

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Гостиная "Ницца" ГС-03

Габаритные размеры

Ширина: 2951 мм


Высота: 2000 мм

Глубина: 372 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на вязку - 10 кг

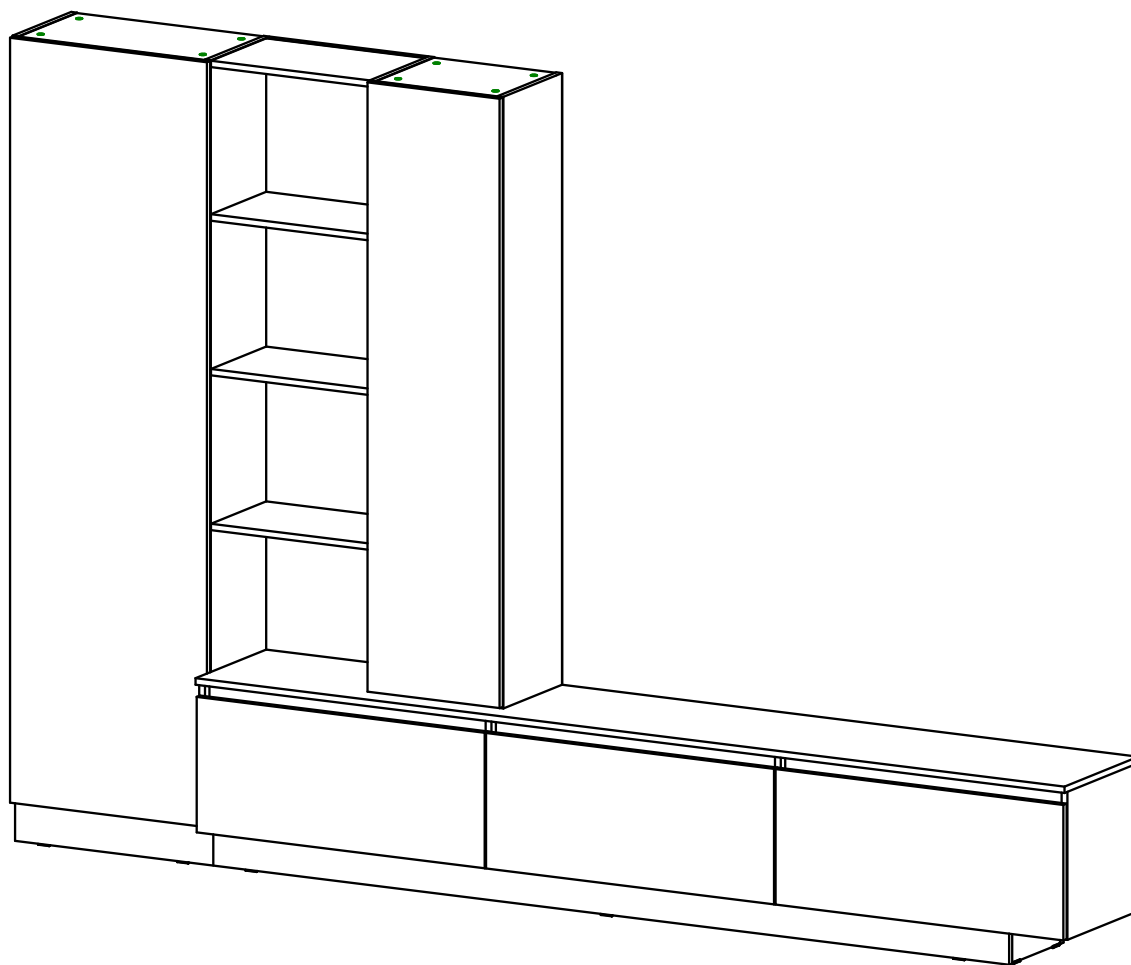

Гостиная "Ницца" ГС-03

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СОМЯ
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

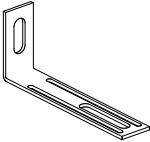Гвоздь 2x20  138 шт. A	Евровинт 6x50  52 шт. J	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для еврвинта  28 шт. E	Полкодержатель (хром)  20 шт. M	Шкант 8x30  24 шт. N
Подпятник  14 шт. B	Краб шайба для гвоздя  7 шт. H	Петля 4-х шарнирная накладная  13 шт. K	Шуруп 4x16  56 шт. H	Уголок овербаланс  2 шт. L	Толкатель Push-to-open  1 шт. R
Заглушка для эксцентрика  32 шт. F	Эксцентриковая стяжка  38 шт. G	Шуруп 4x13  2 шт. C	Межсекционная стяжка  2 шт. O	Толкатель фасадов с магнитом  1 шт.	Кронштейн газовый секретерный  6 шт. Q



Инструмент

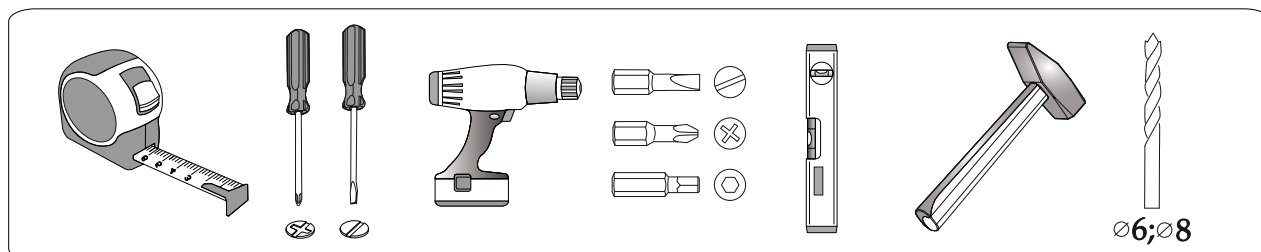

Панели и профили

Поз	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Створка	1898	544	1	4
2	Створка	1512	365	1	2
3	Перегородка	1886	292	1	1
4	Боковина	1886	292	1	1
5	Боковина	1518	292	1	1
6	Перегородка	1518	292	1	1
7	Вязка	784	351	1	3
8	Вязка	776	351	1	3
9	Вязка	776	351	1	3
10	Цоколь	2200	98	1	2
11	Цоколь	2200	98	1	2
12	Крышка	550	292	1	4
13	Вязка	516	290	2	1
14	Полка	516	280	3	4
15	Перегородка	368	352	1	2
16	Перегородка	368	352	1	2
17	Боковина	368	352	1	2
18	Боковина	368	352	1	2
19	Вязка	337	290	2	2
20	Полка	337	280	2	2
21	Цоколь	548	98	1	4
22	Цоколь	548	98	1	4
23	Цоколь	240	98	2	4
24	Вязка	275	440	4	4
25	Щиток	1518	440	1	4
26	ЛДВП	1898	545	1	4
27	ЛДВП	1522	365	1	2
28	ЛДВП	798	376	3	3
29	Столешница	2402	368	1	2
30	Створка	336	796	3	3
31	Планка	64	784	1	3
32	Планка	64	776	2	3


Порядок сборки

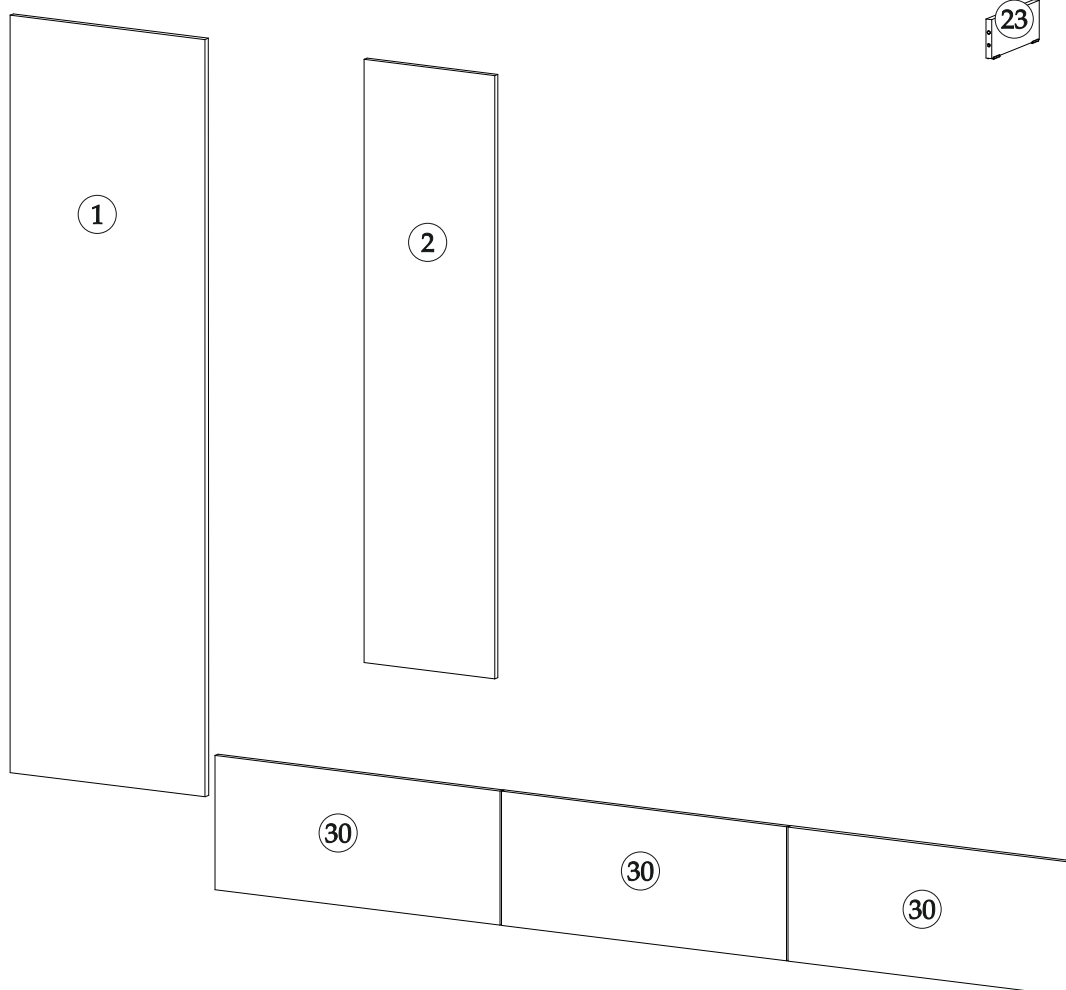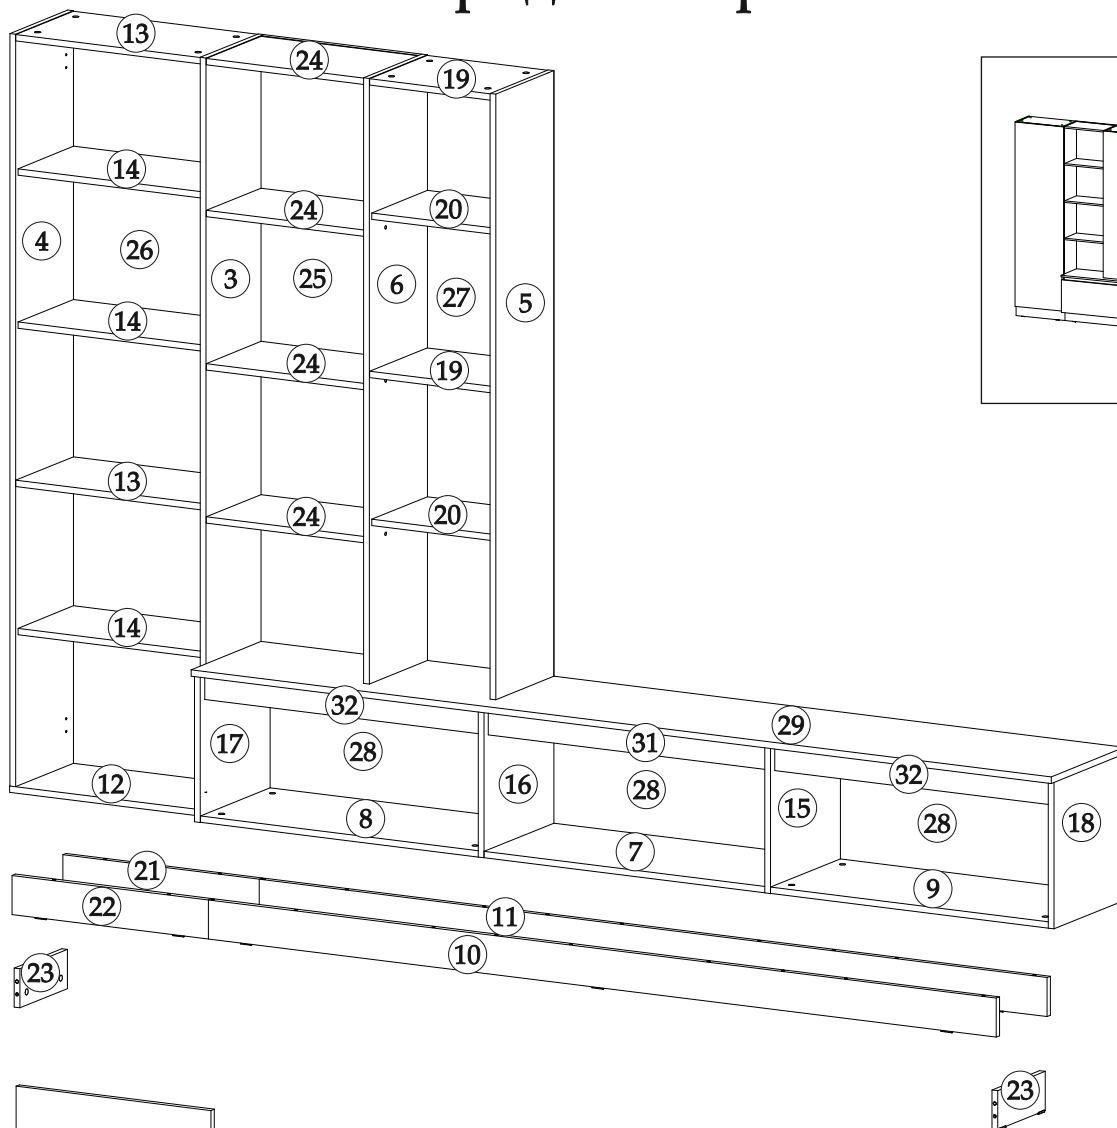


ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.

Деталь № 3,4,5,6 имеют универсальную сверловку, благодаря этому деталь №3,4,5,6 в зависимости от стороны сборки можно переставлять на нужную сторону.

Левосторонняя сборка

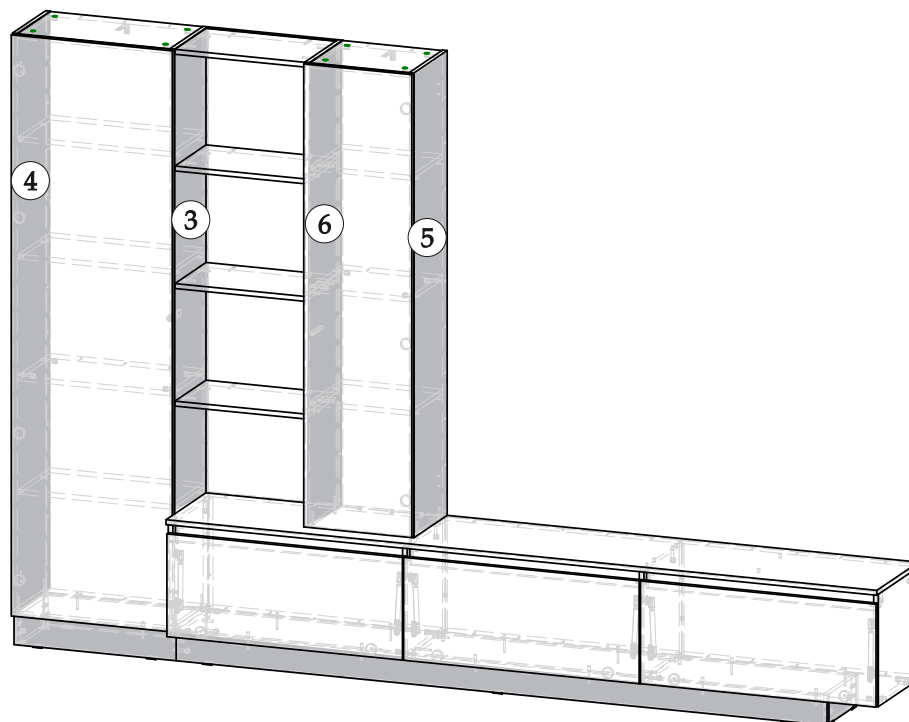


Правосторонняя сборка

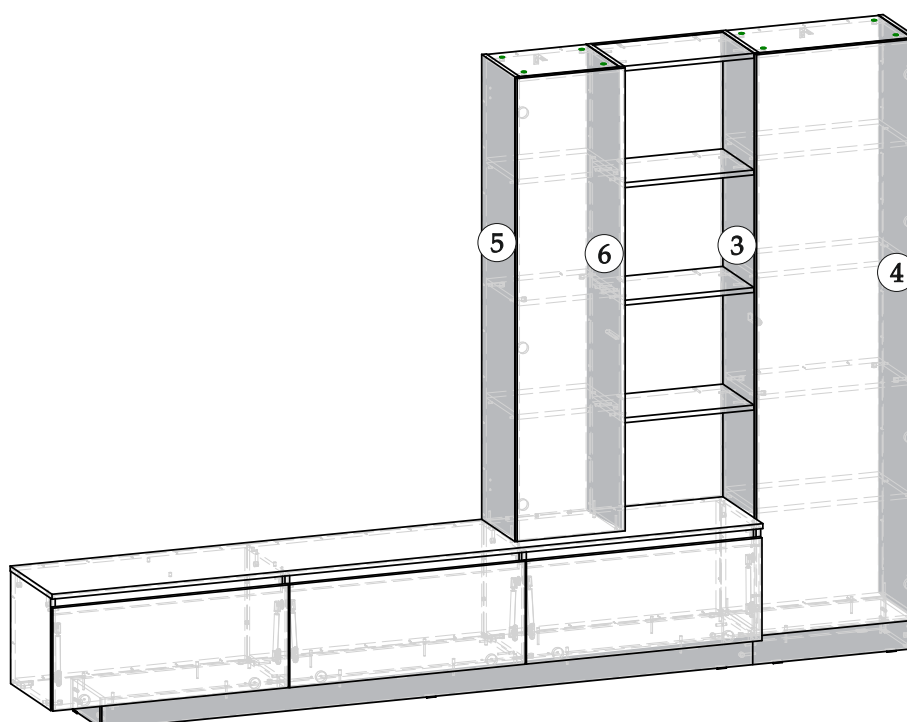


Далее по схеме: (Стр. 7-16) Вариант сборки на левую сторону.


1

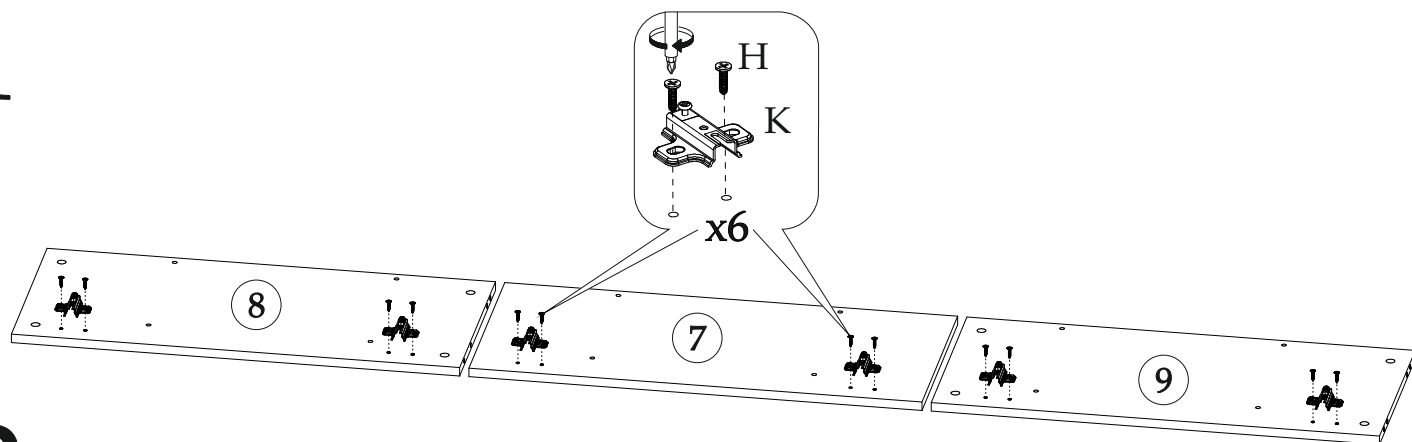


2

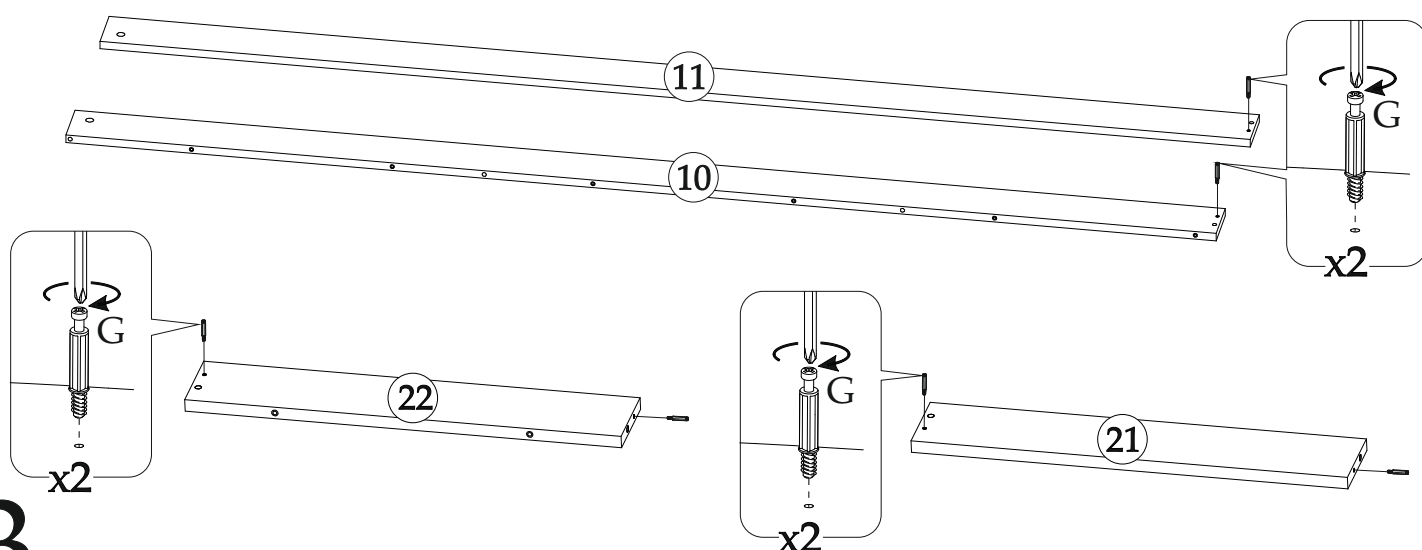


3

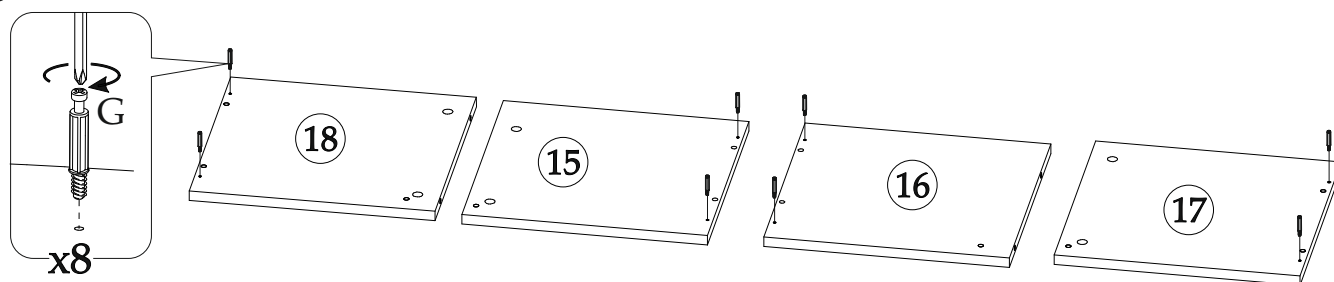


4

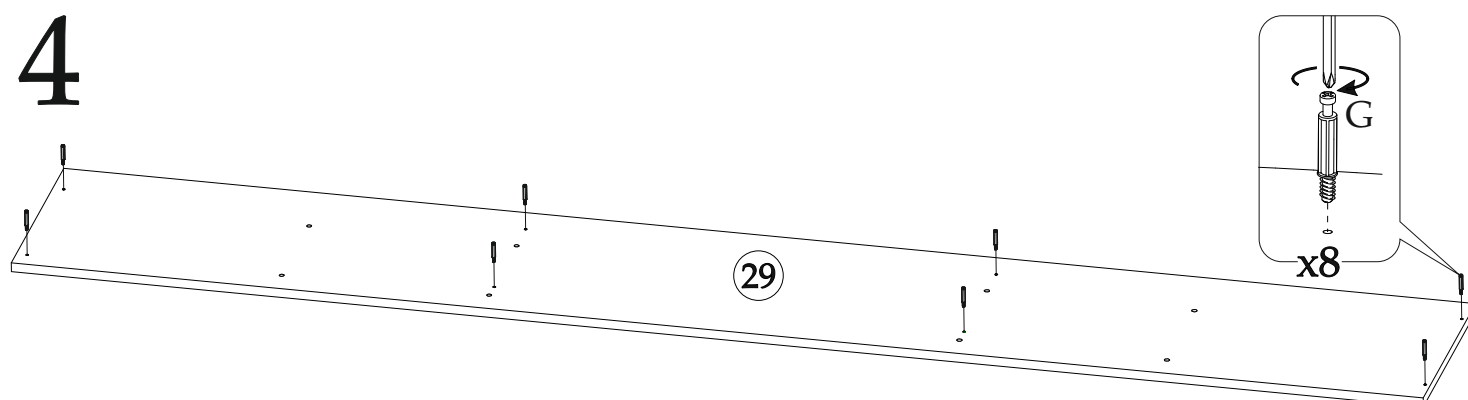


5

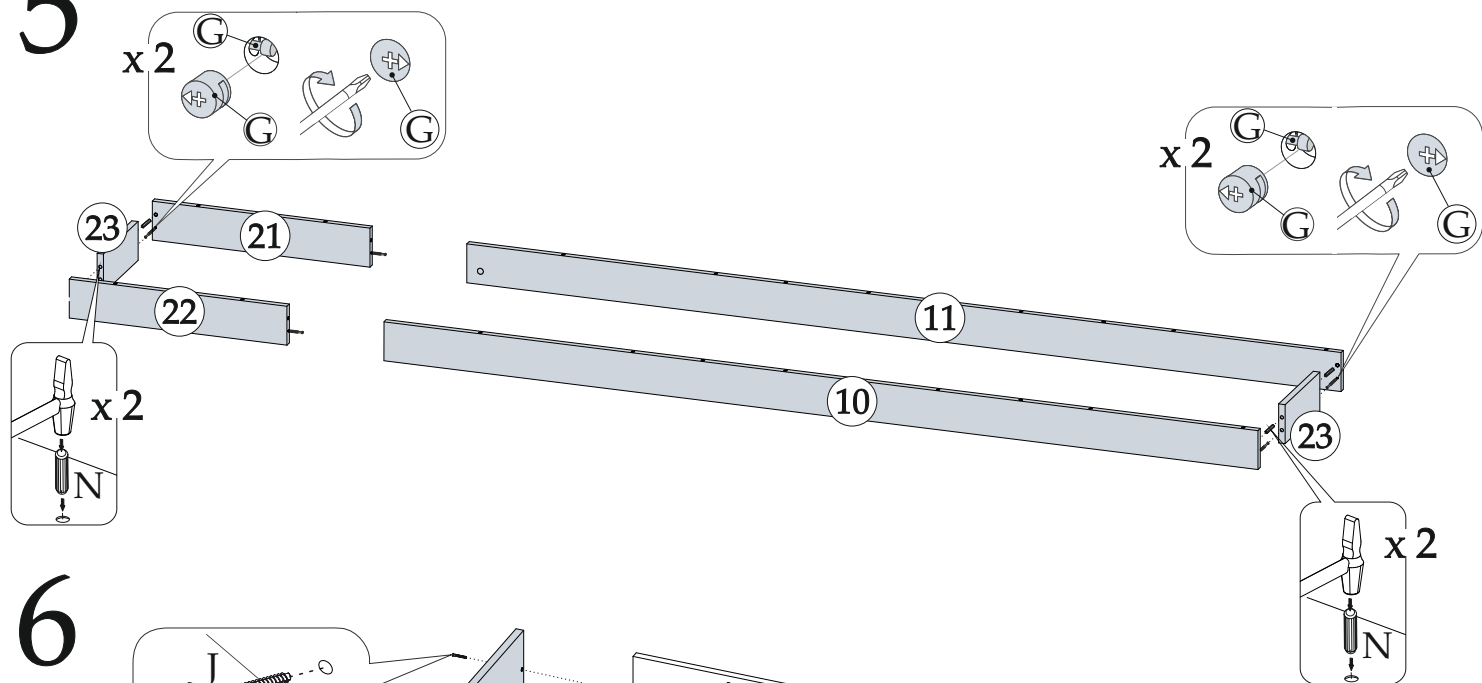


6

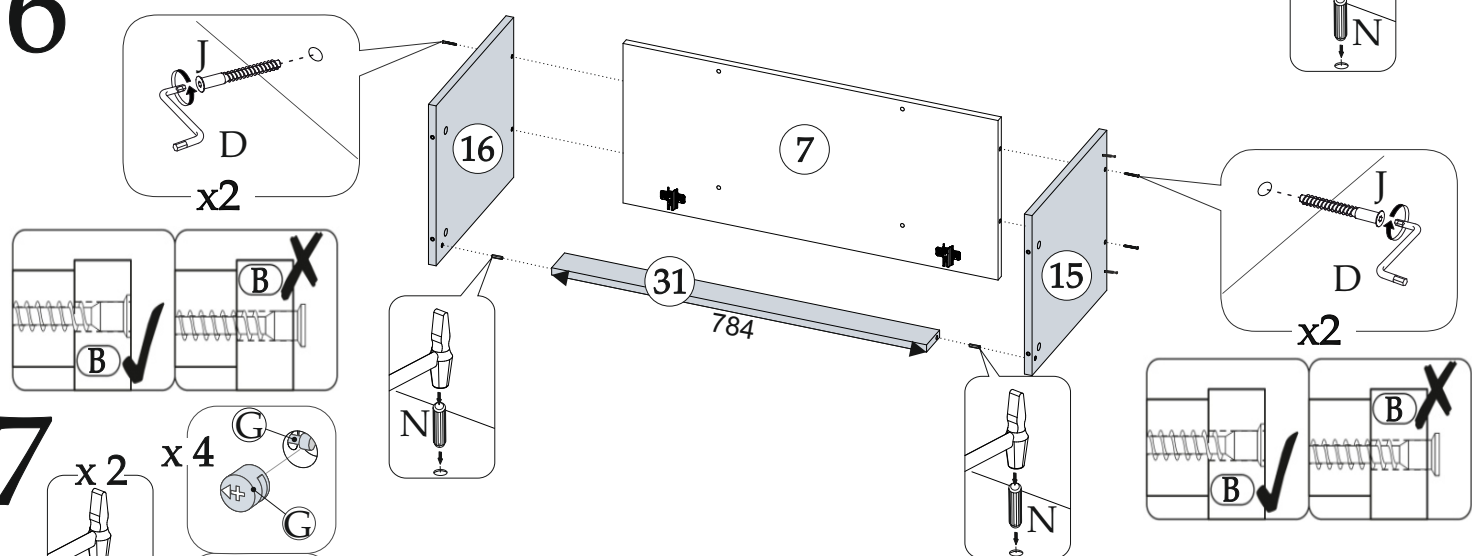


7

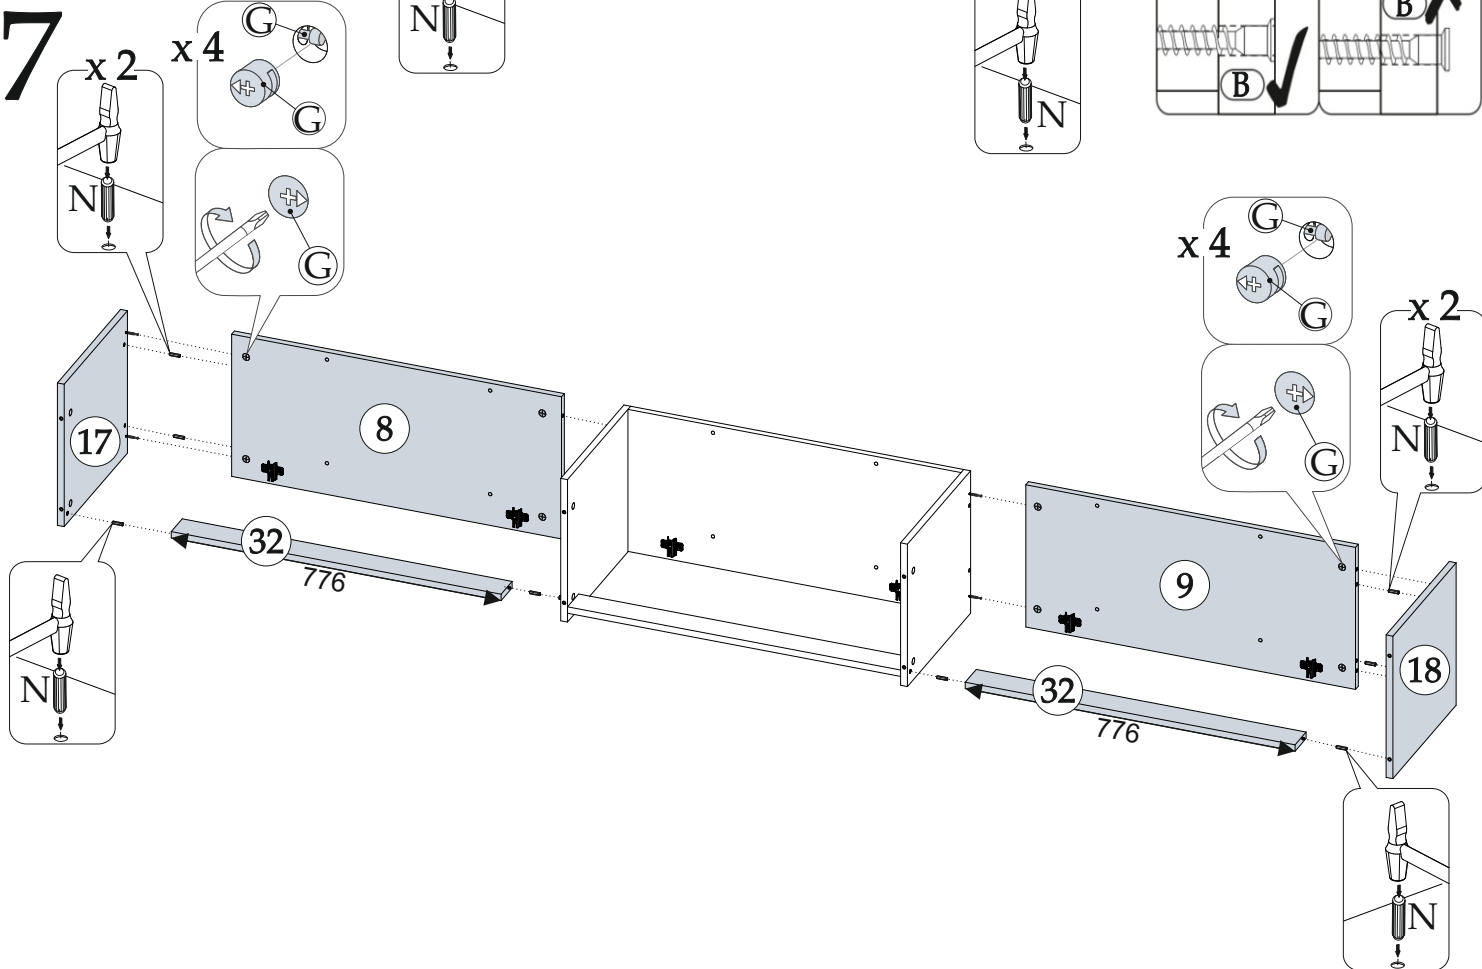


8

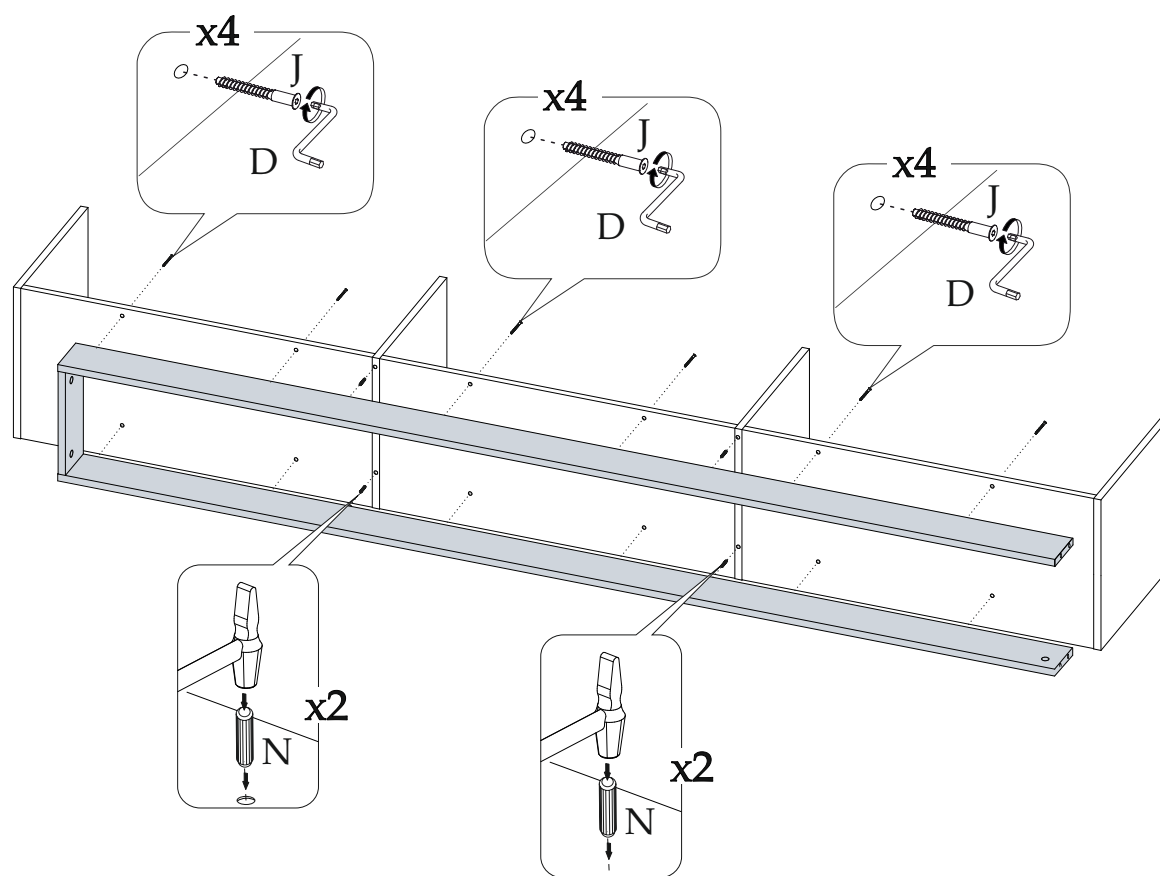


9

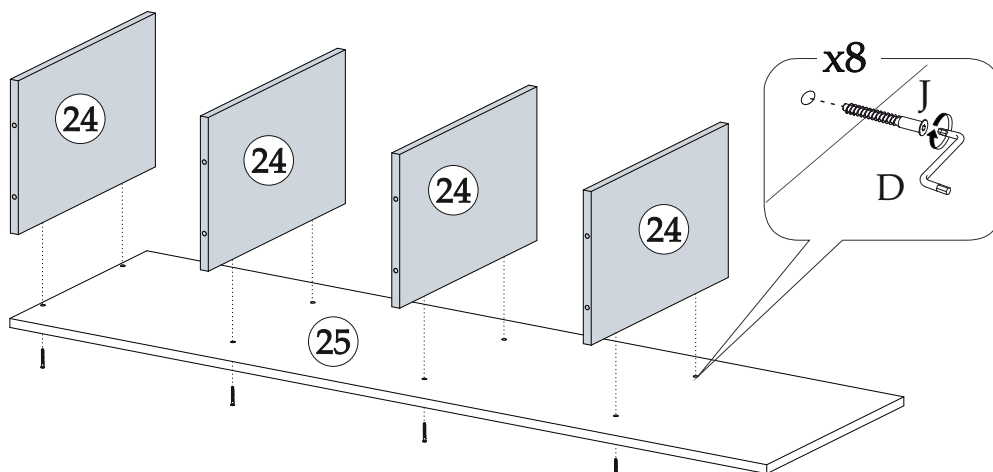


10

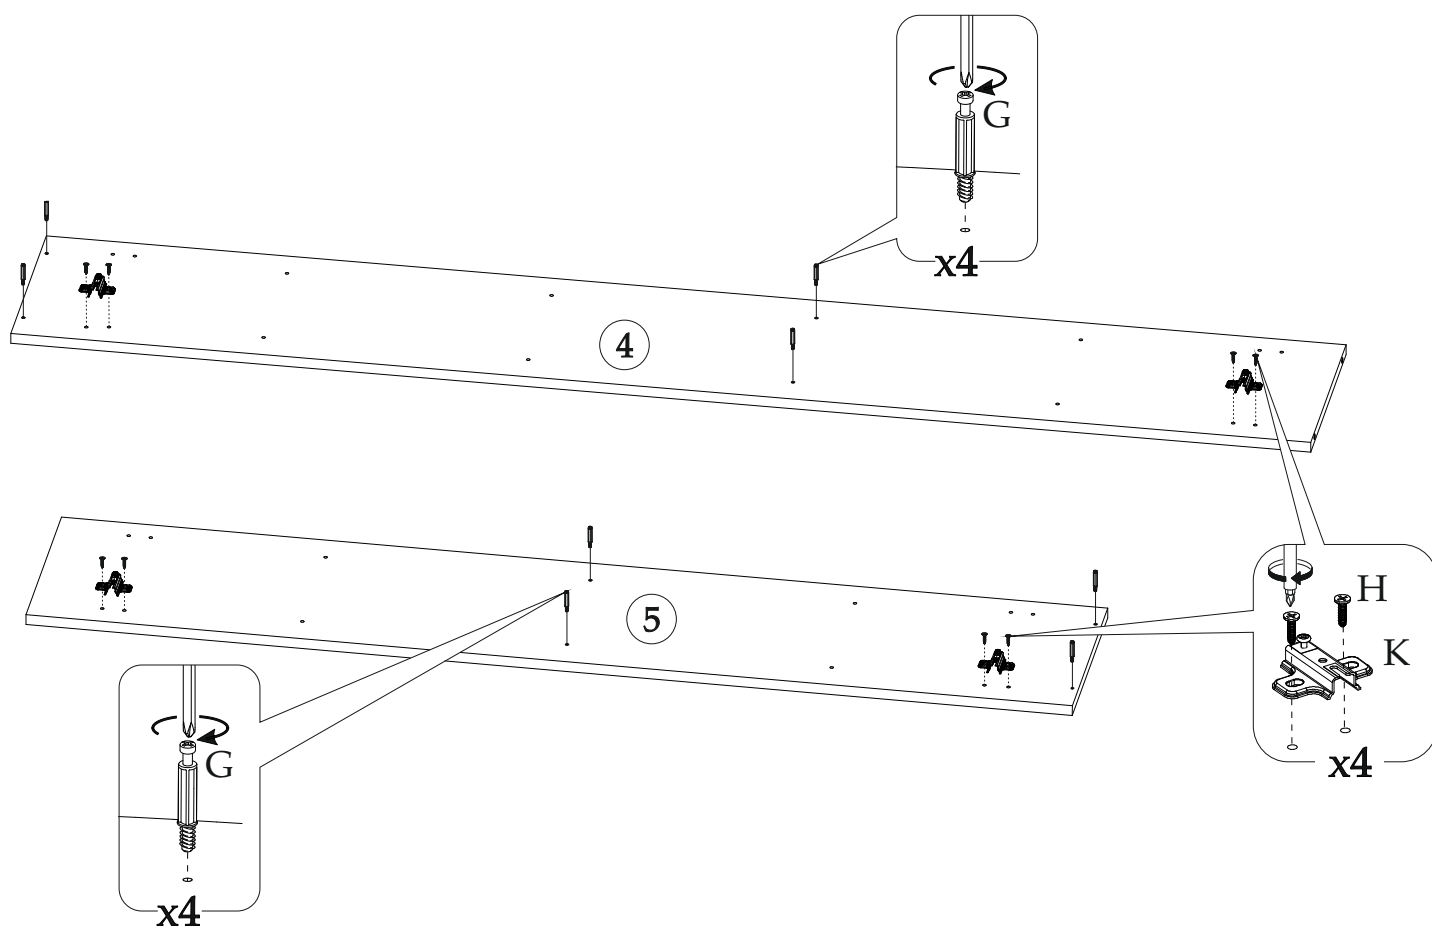


11

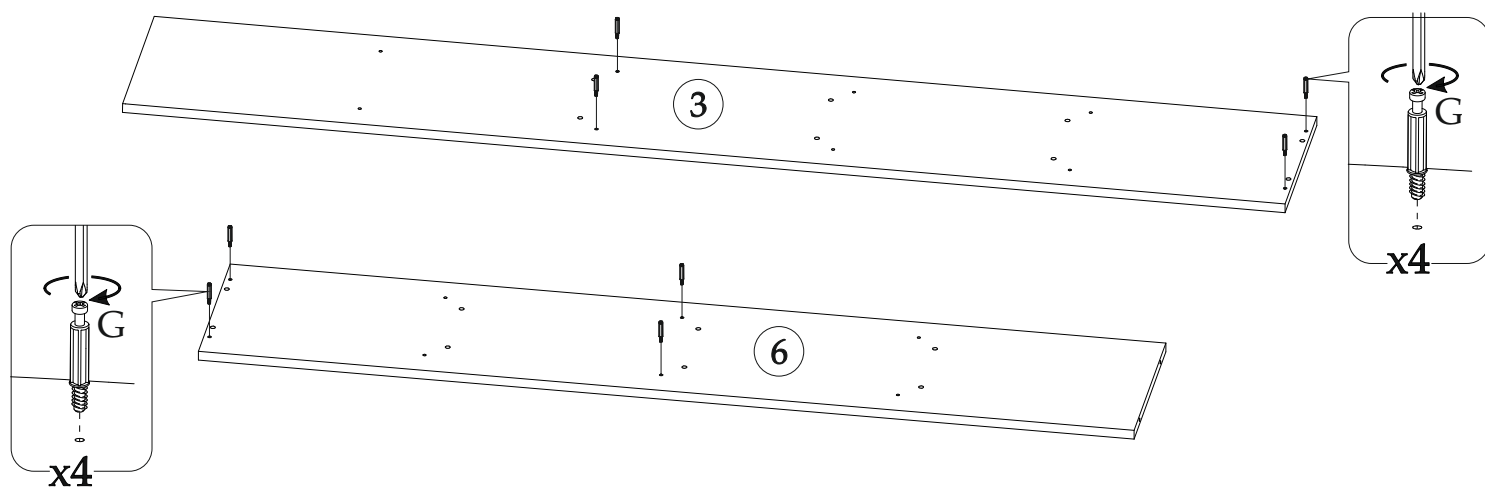



12

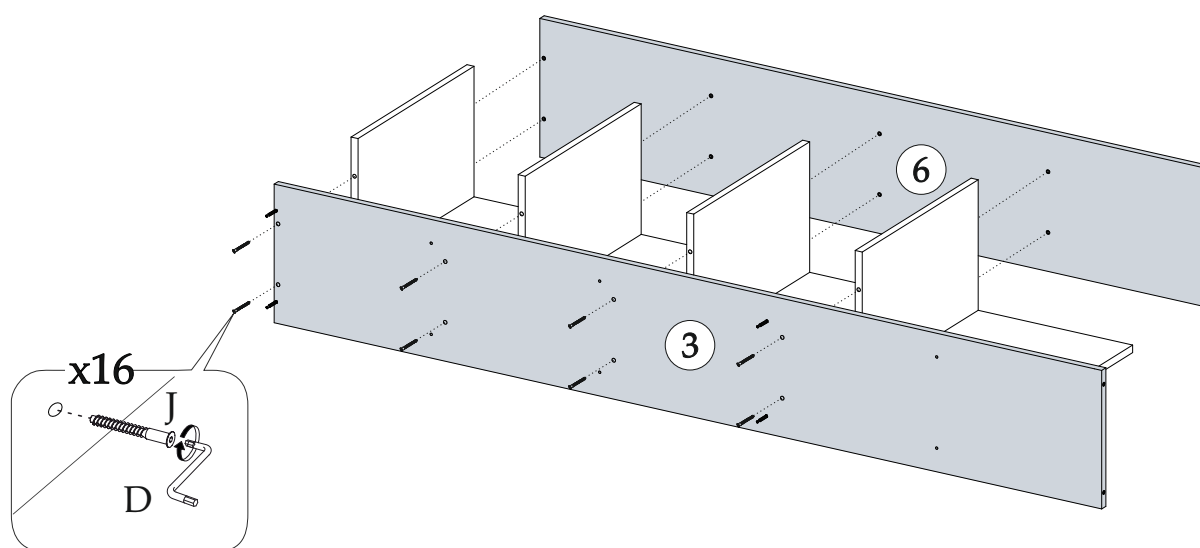


13

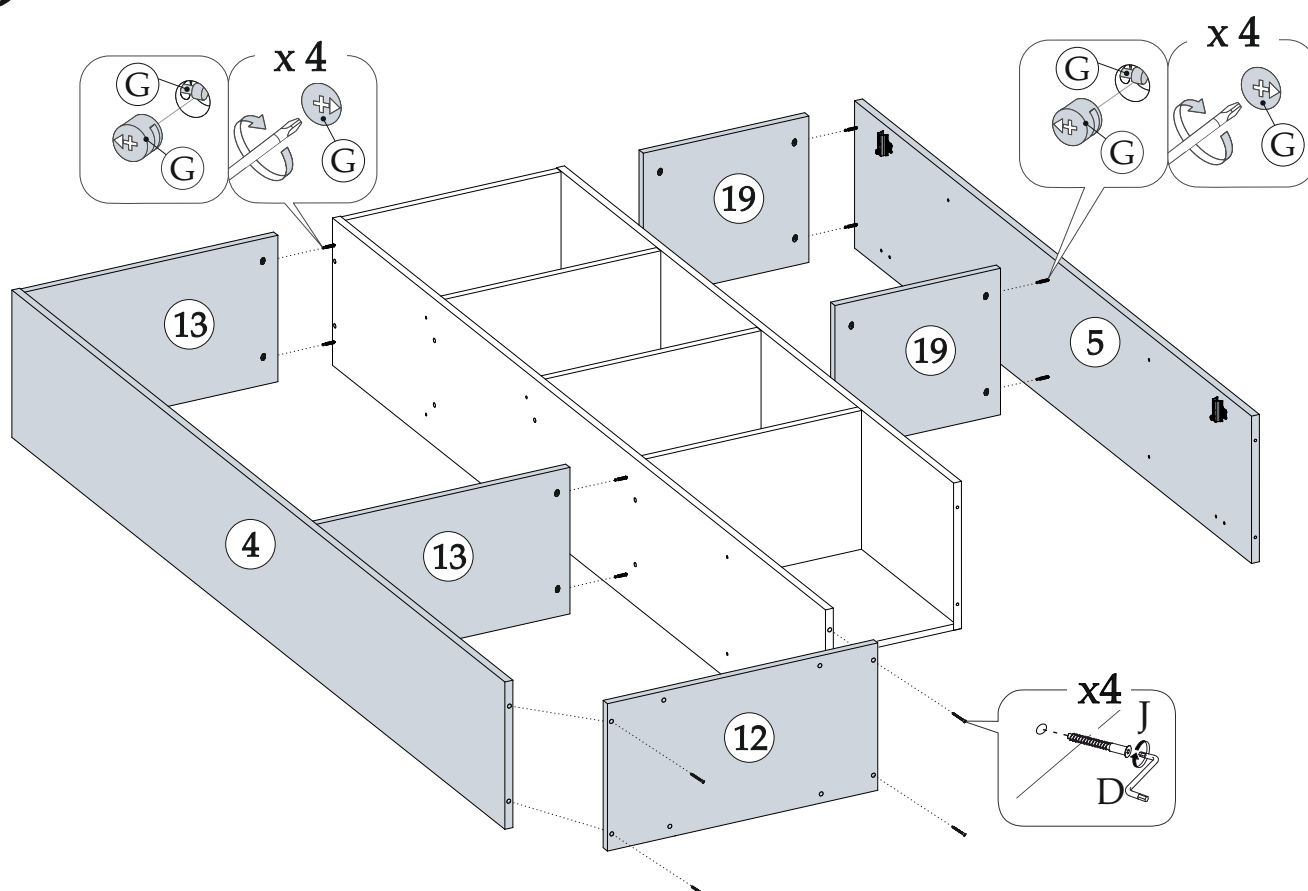


14

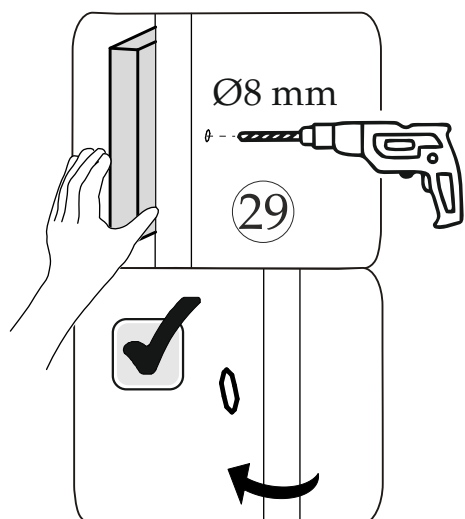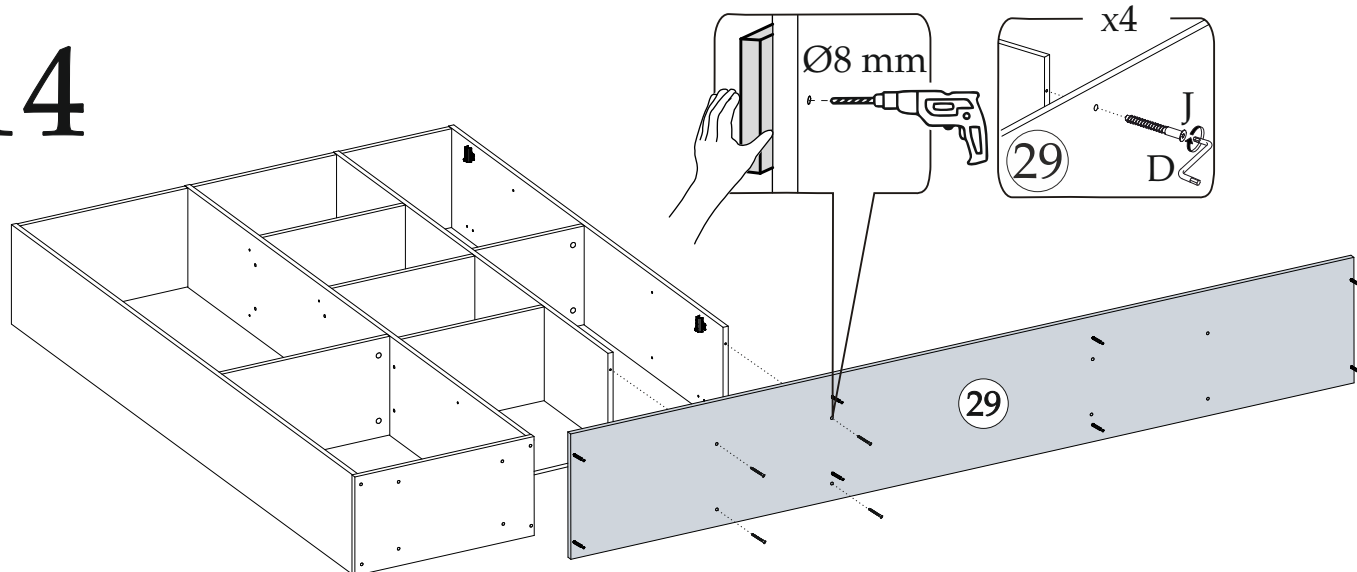



Чтобы предотвратить появление сколов на лицевой поверхности створки при сверлении, советуем пользоваться «Подложкой для сверления»

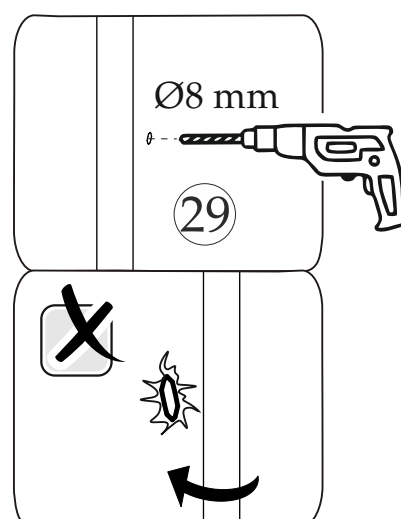


15

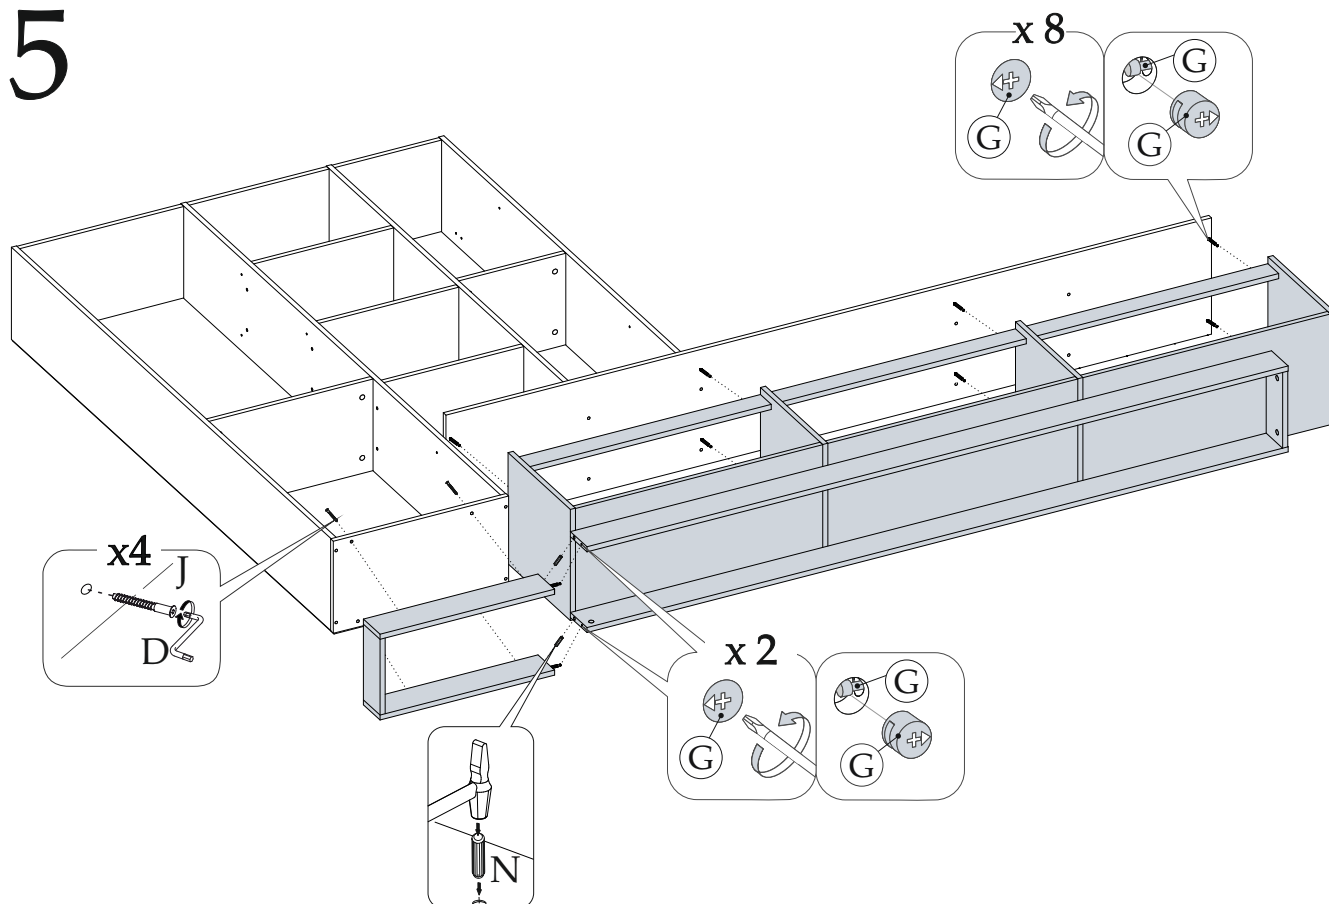

16


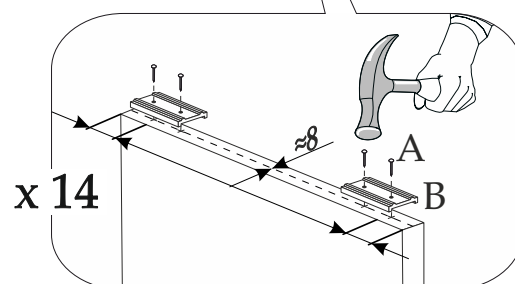
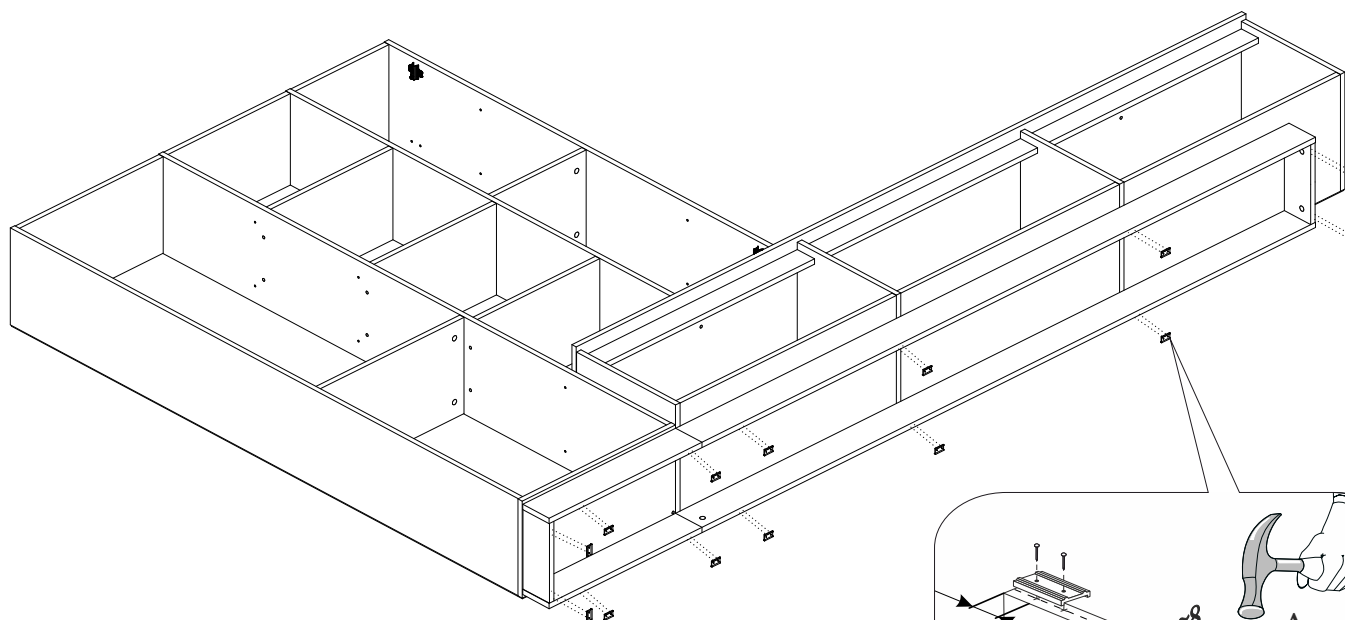


17

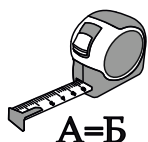


A=B

Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки

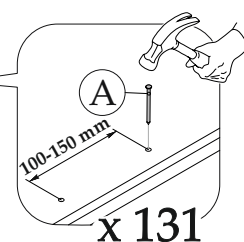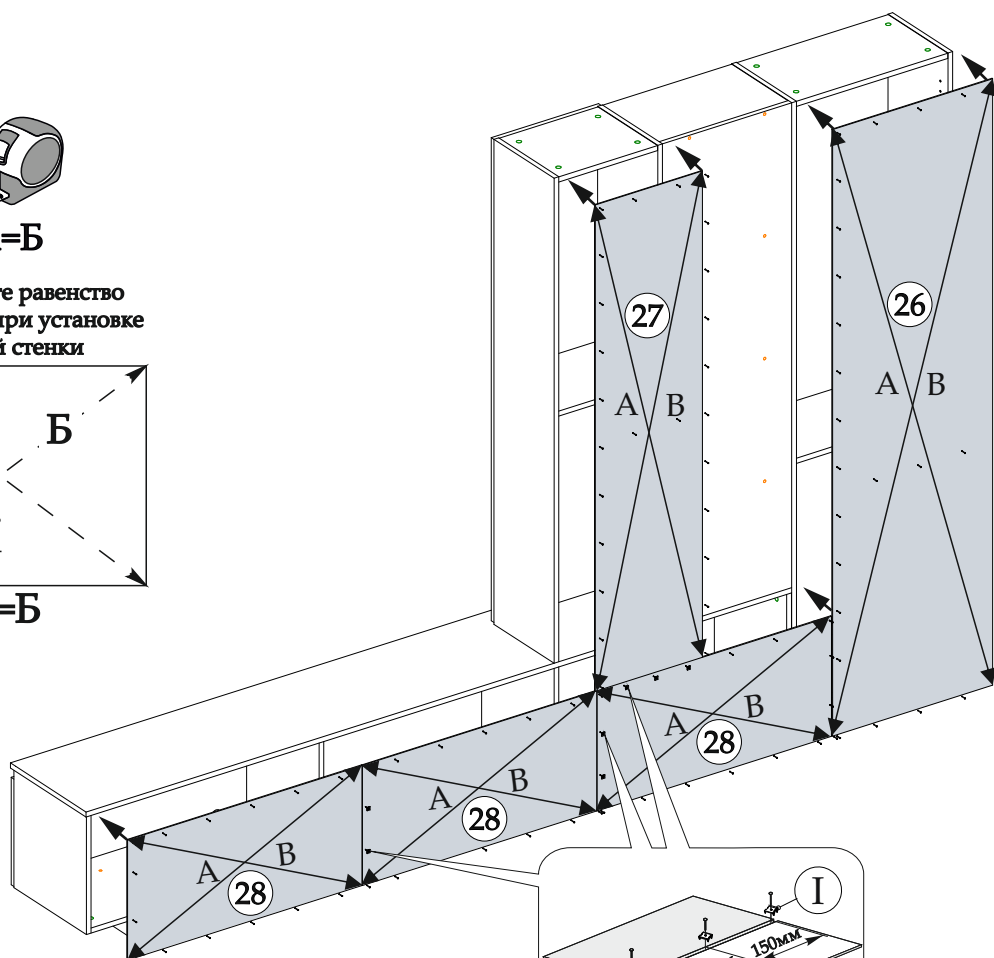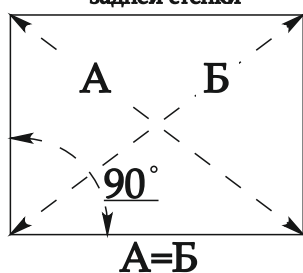

x 131

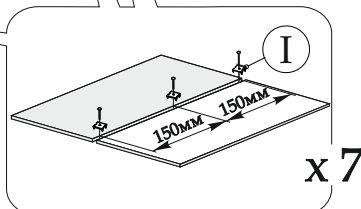


x 7

13

18




Внимание!!! При установке петли (К) на створку ①, ② в центральные отверстия, монтажную планку с петли не снимать!

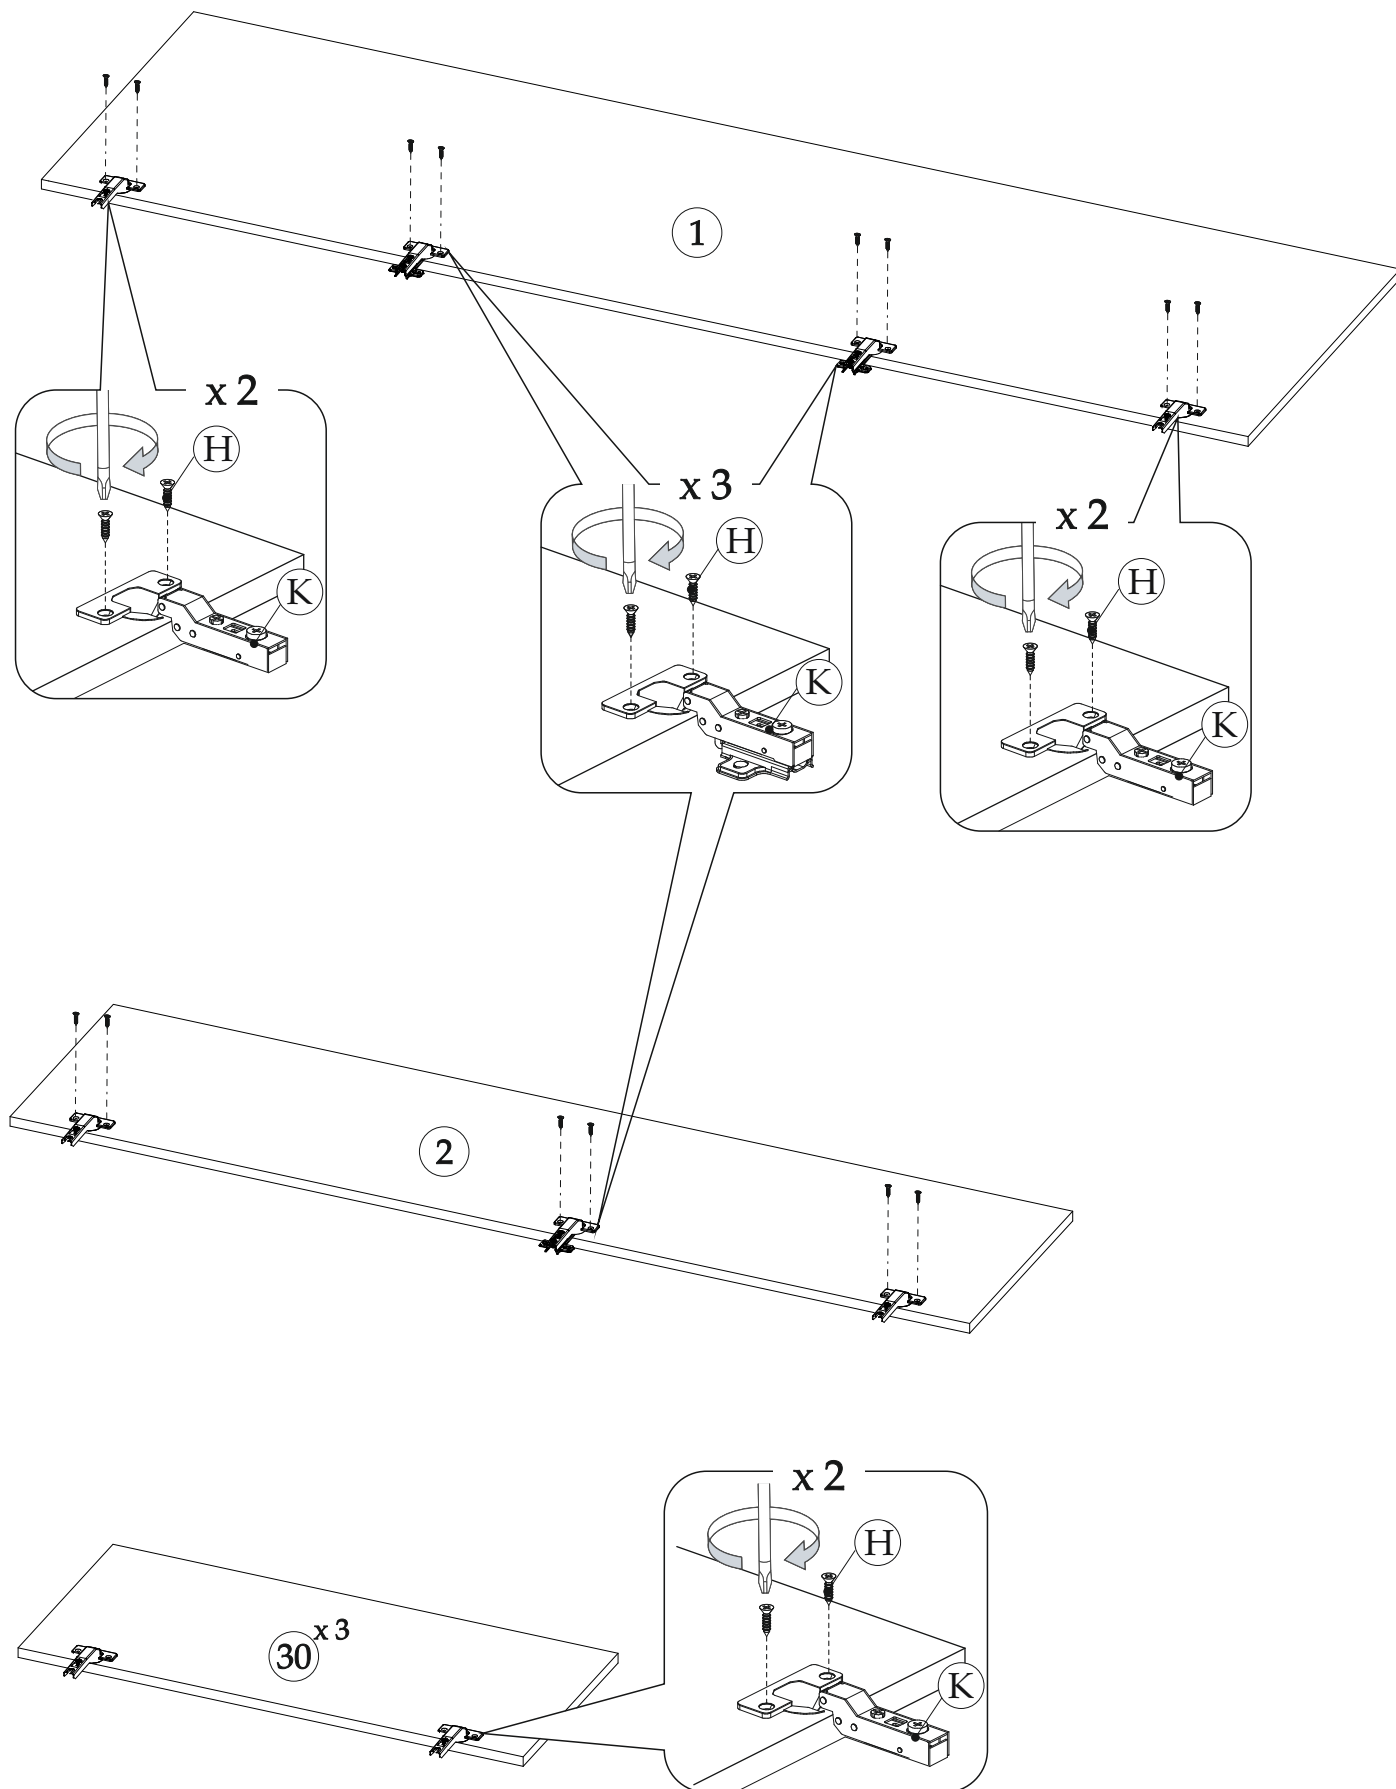

19


ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса закрепить его к стене.

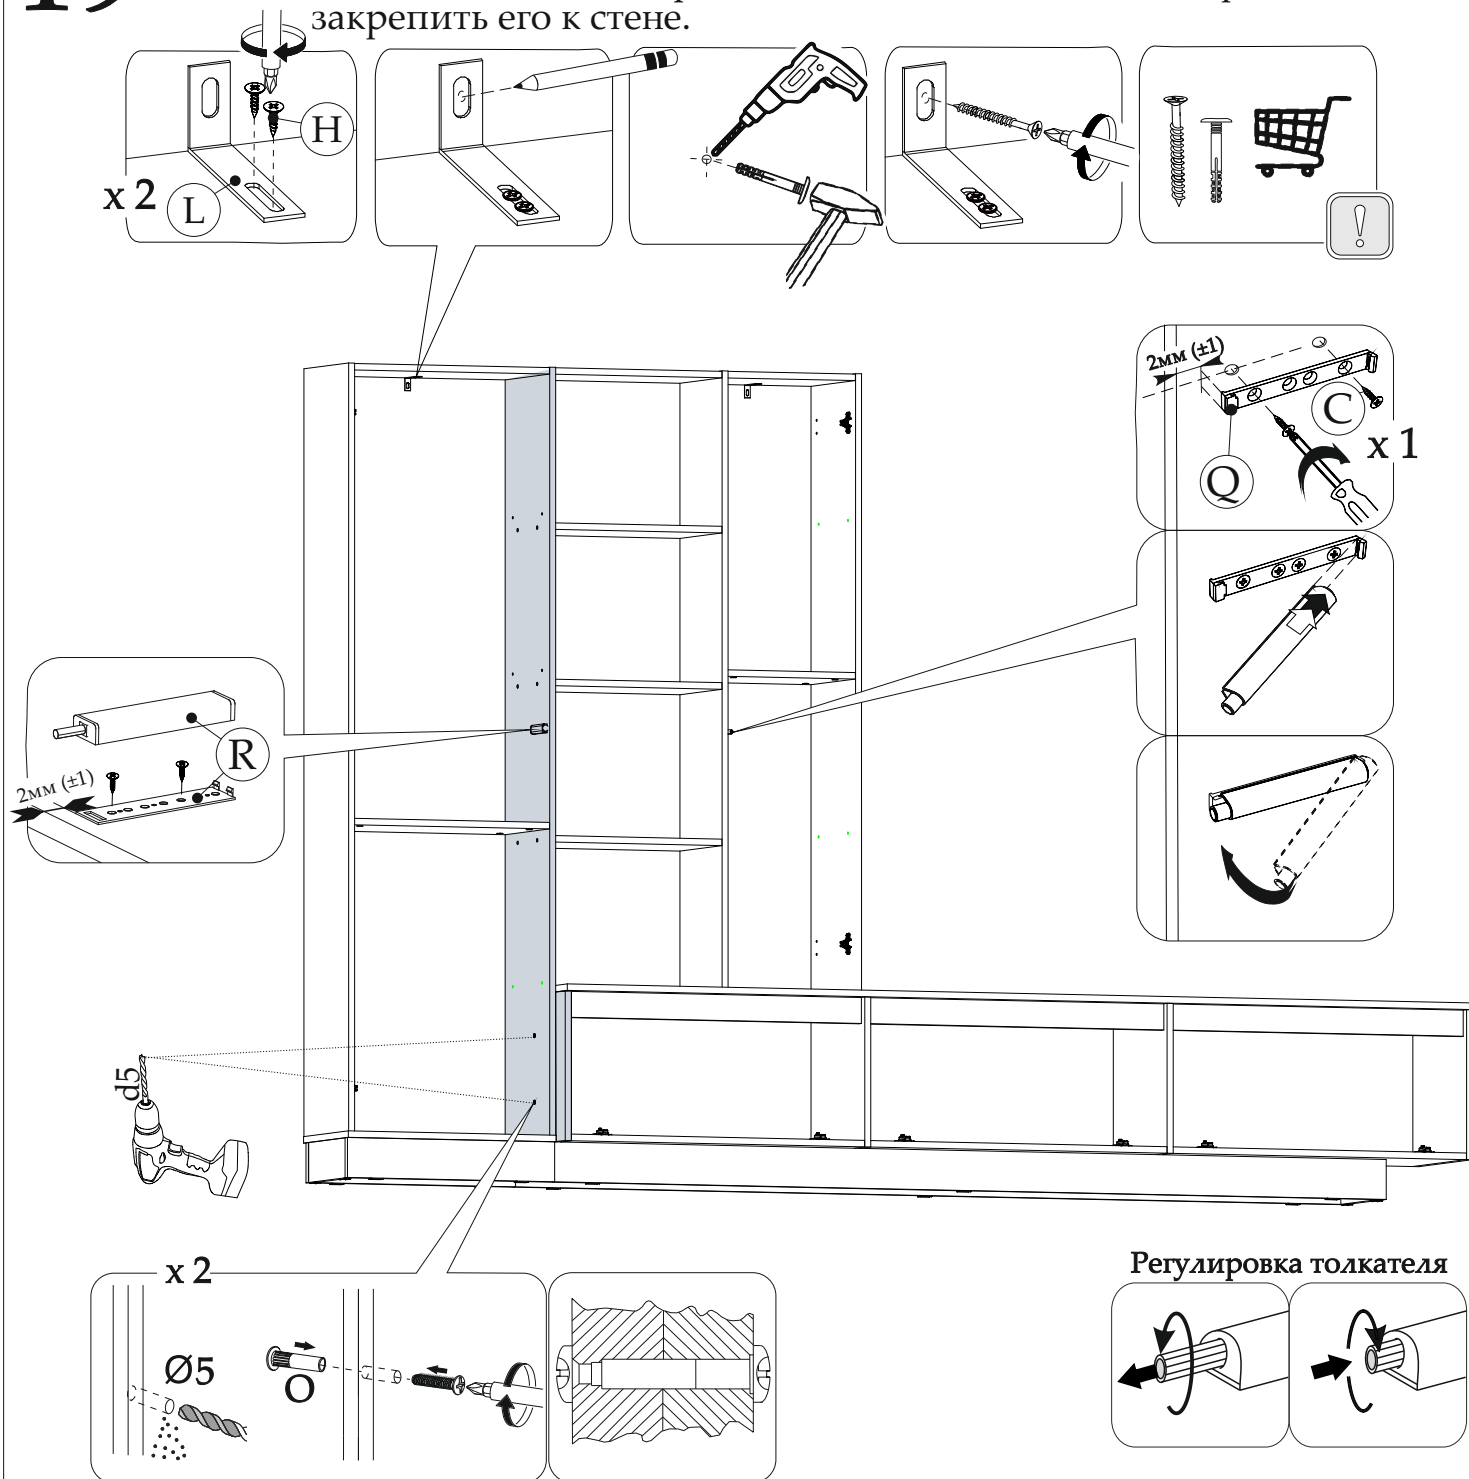

Необходимо стянуть собранные изделия между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

20

Регулировка створок

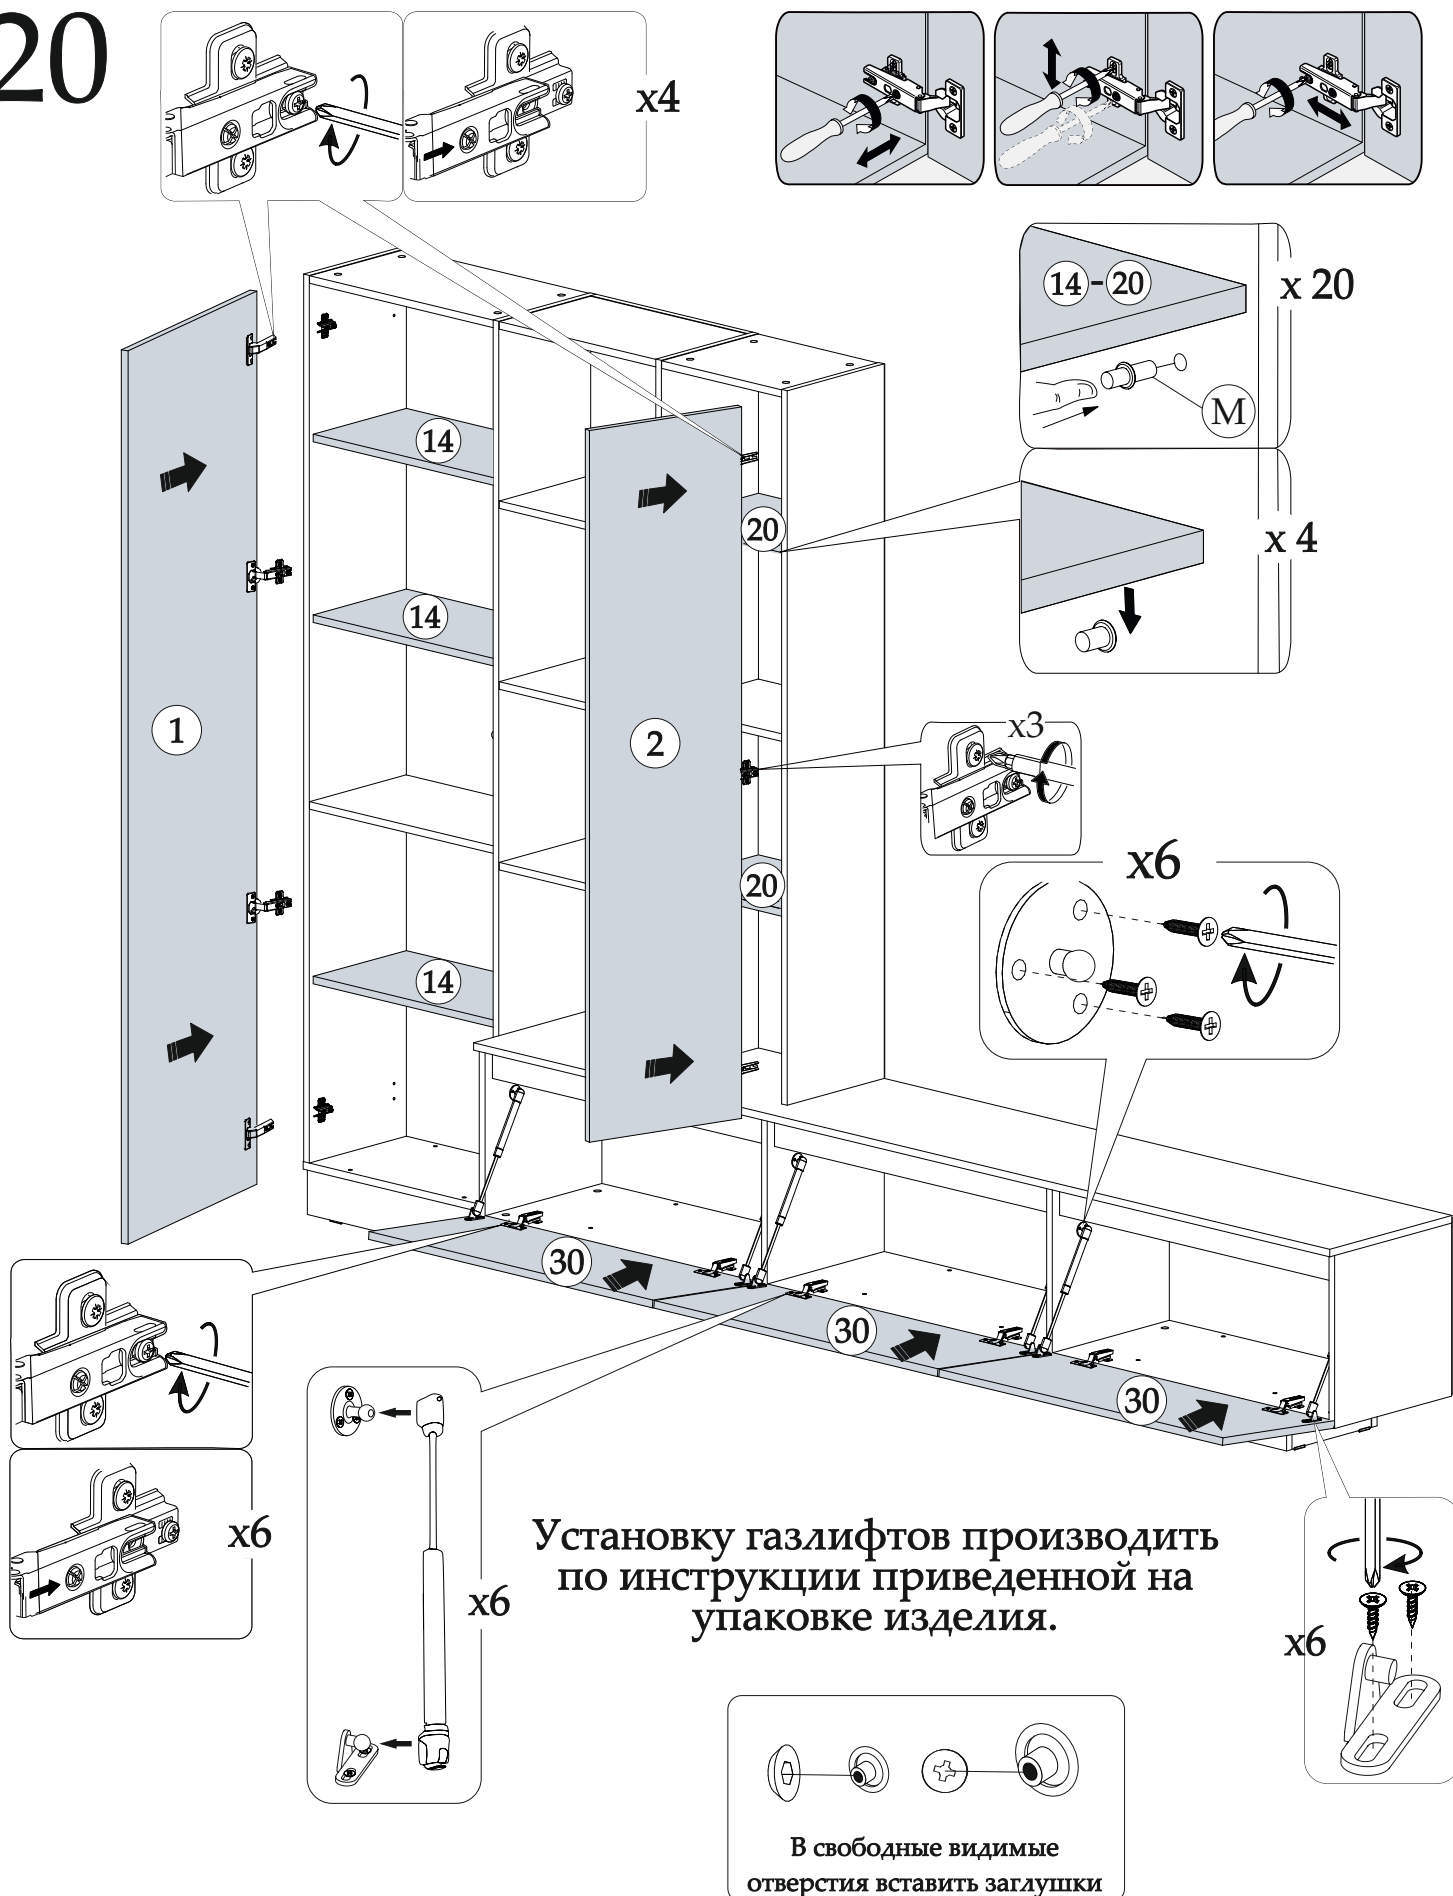


Уважаемый покупатель!


Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Далее по схеме: (Шаг 17-26) Вариант сборки на правую сторону.


21

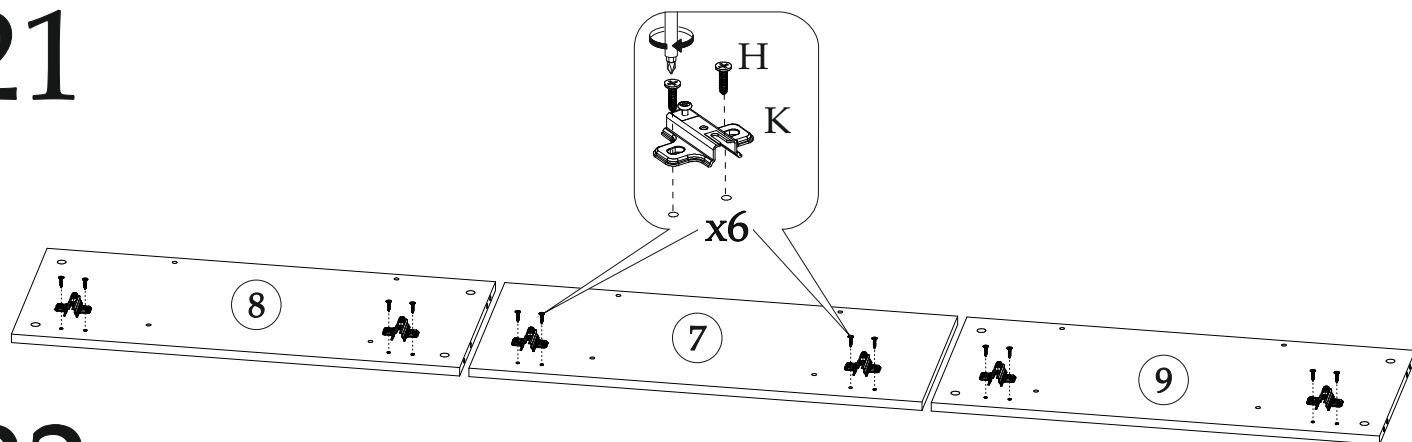


22

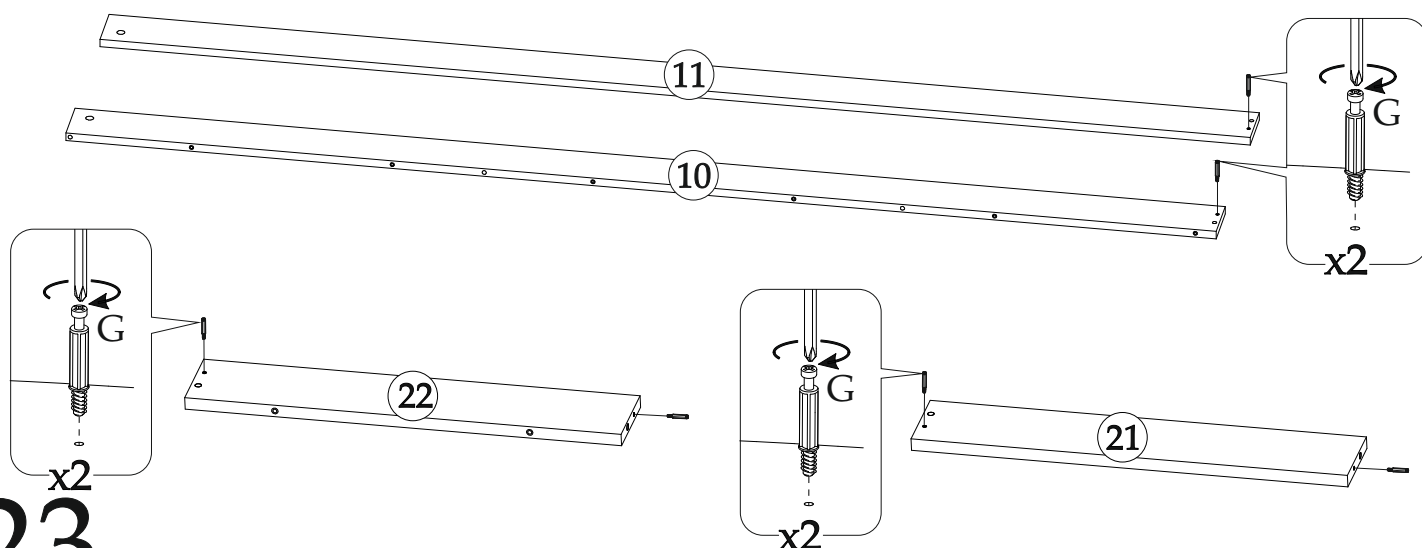







23

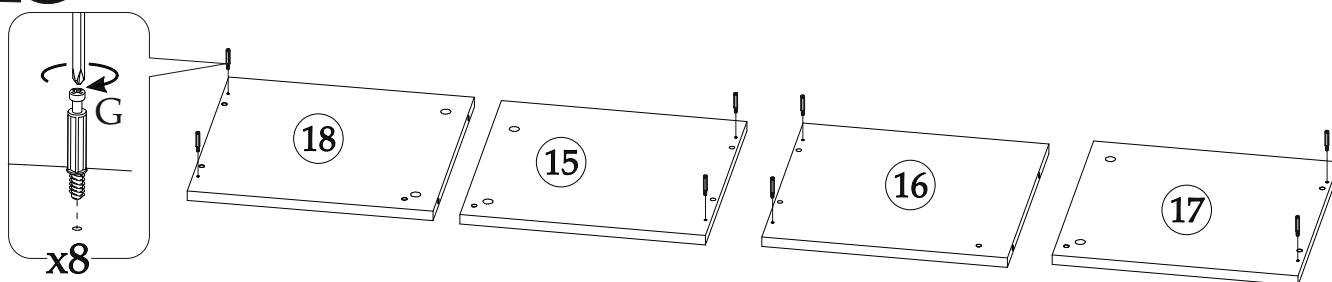








24

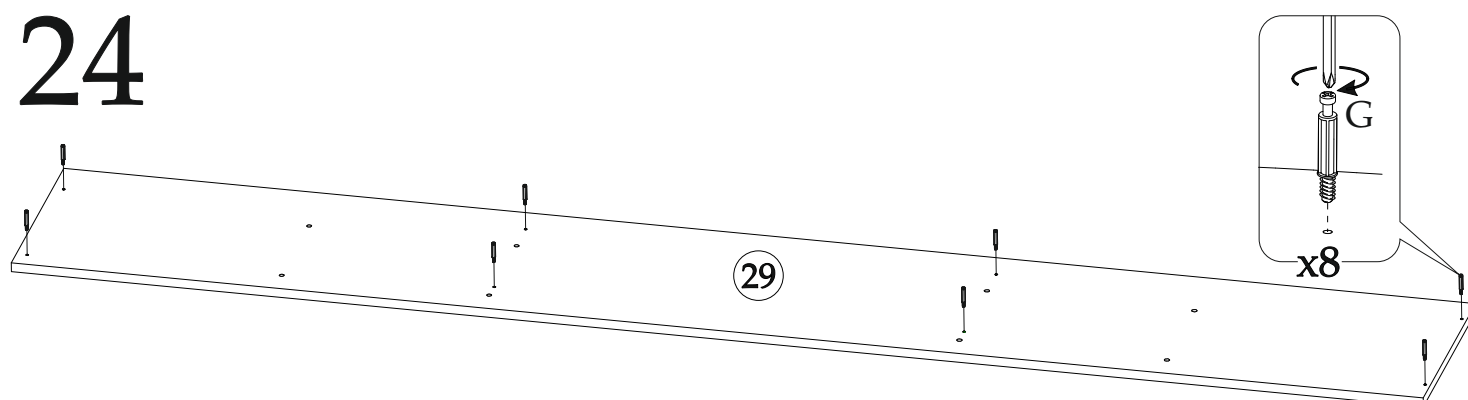









25

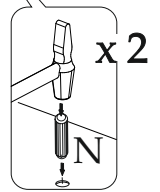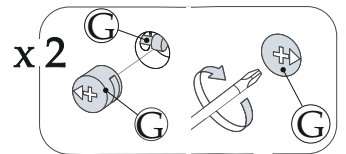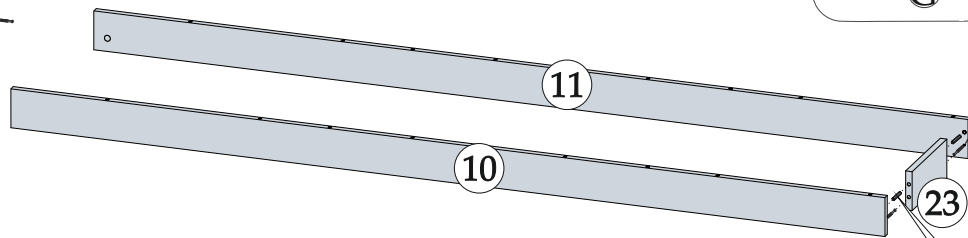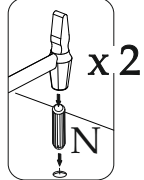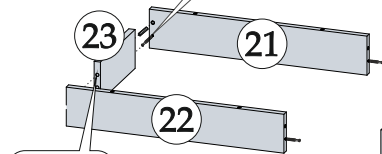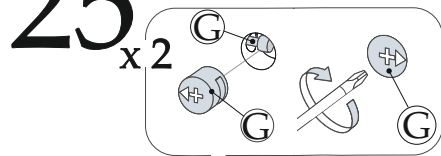


26

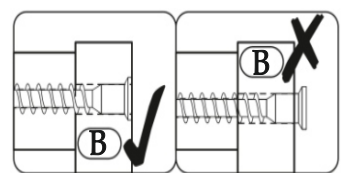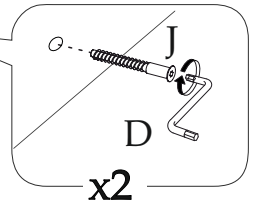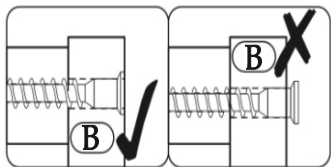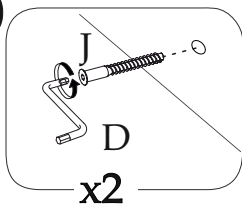


27

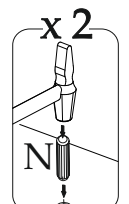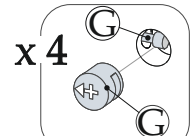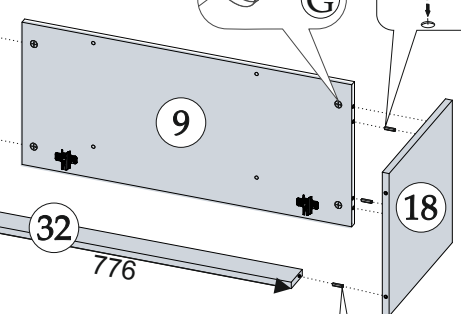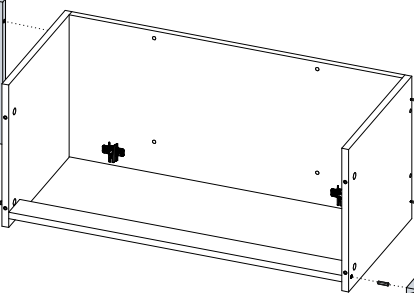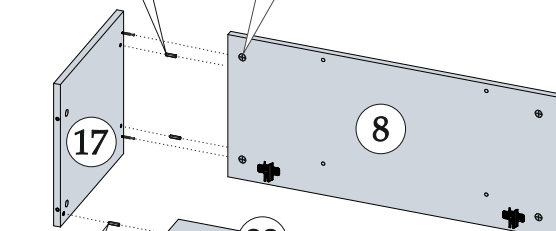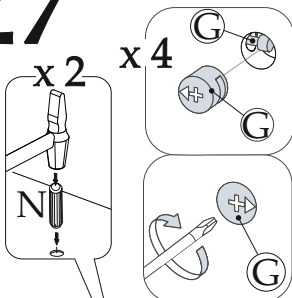


28

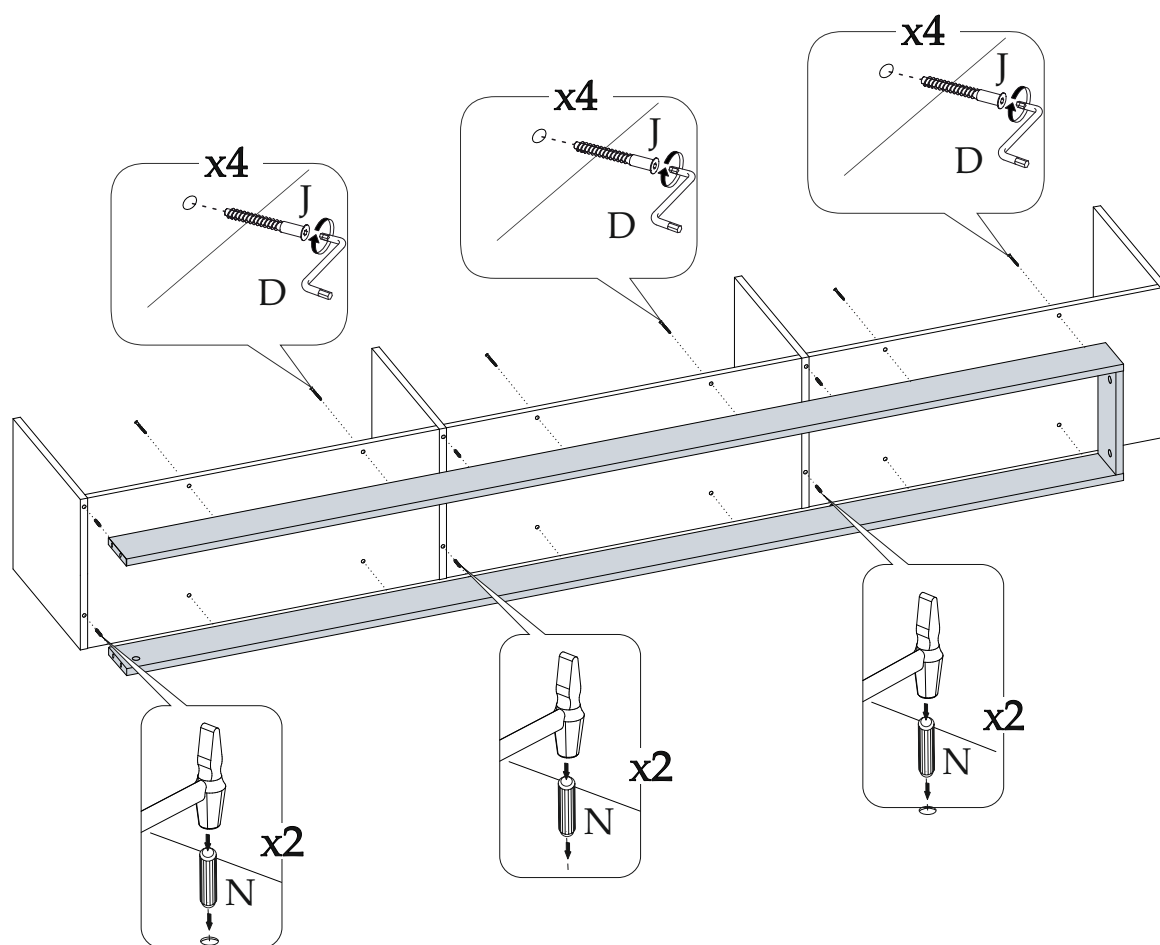


29

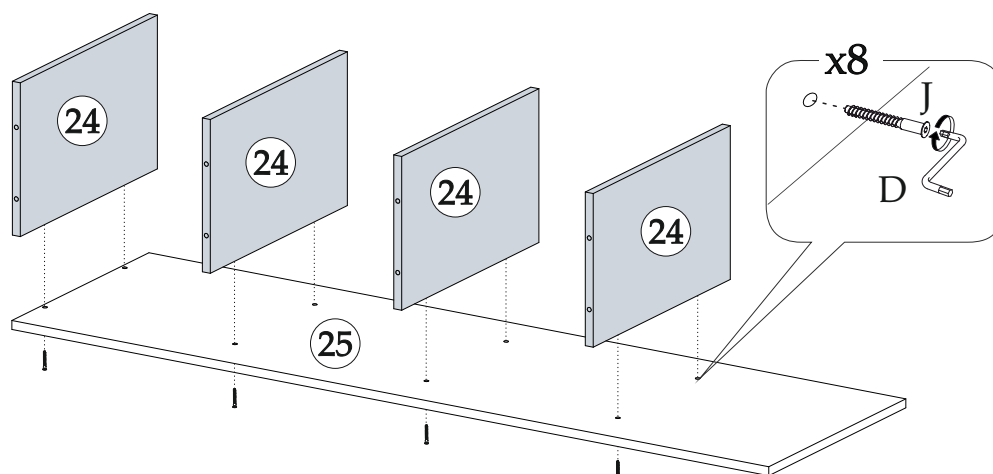


30

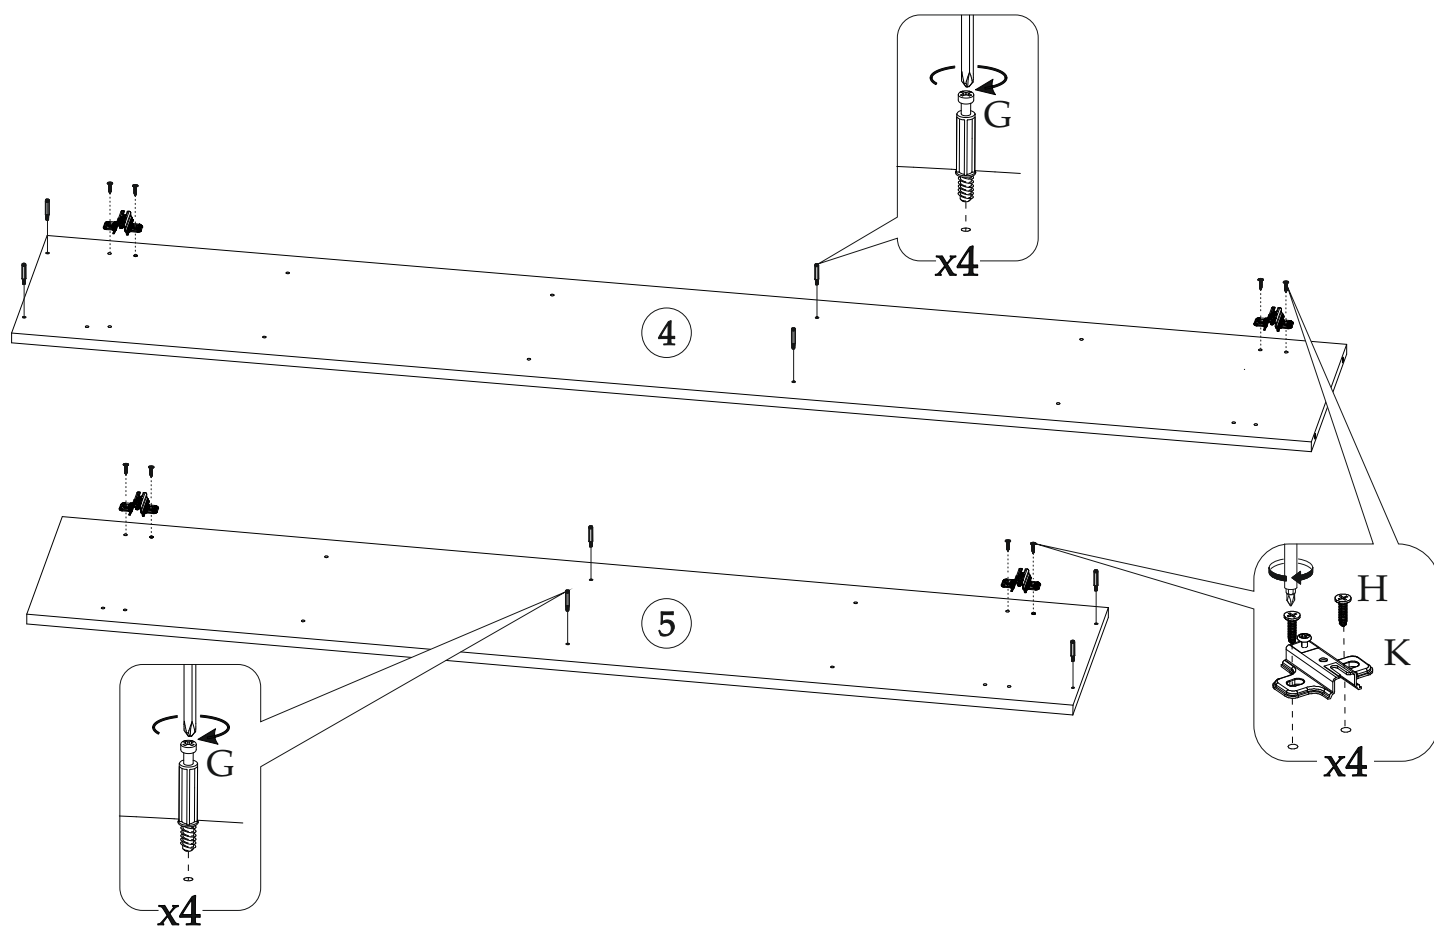


31

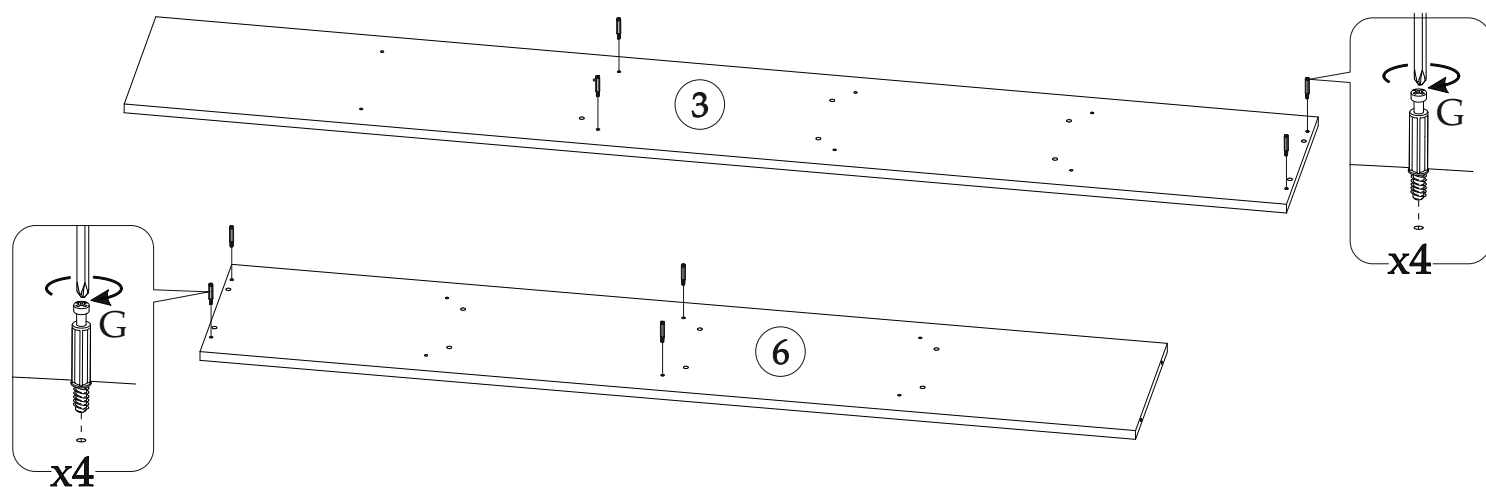



32

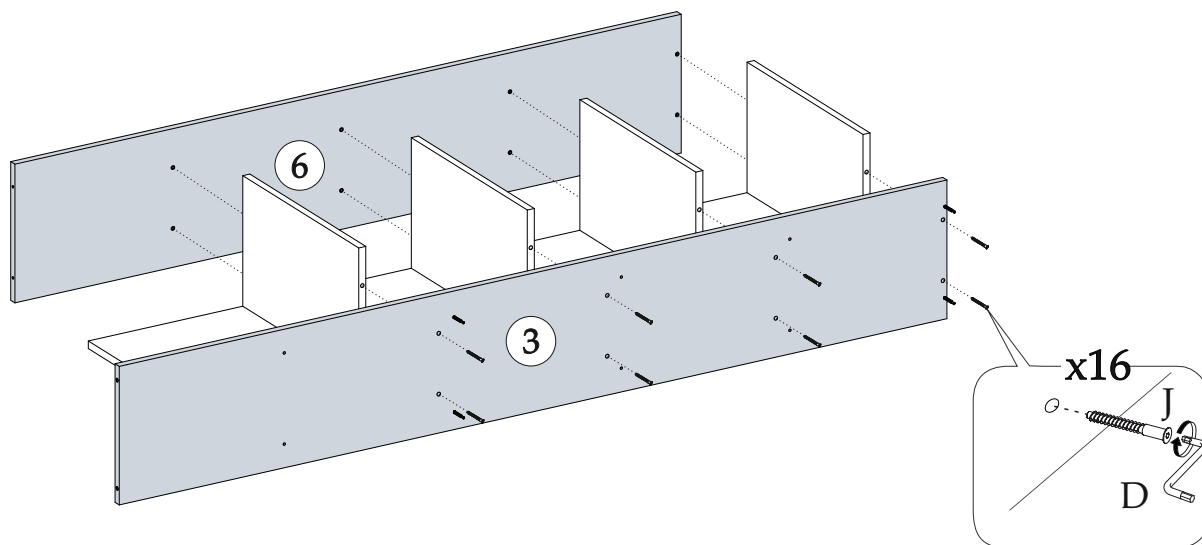


33

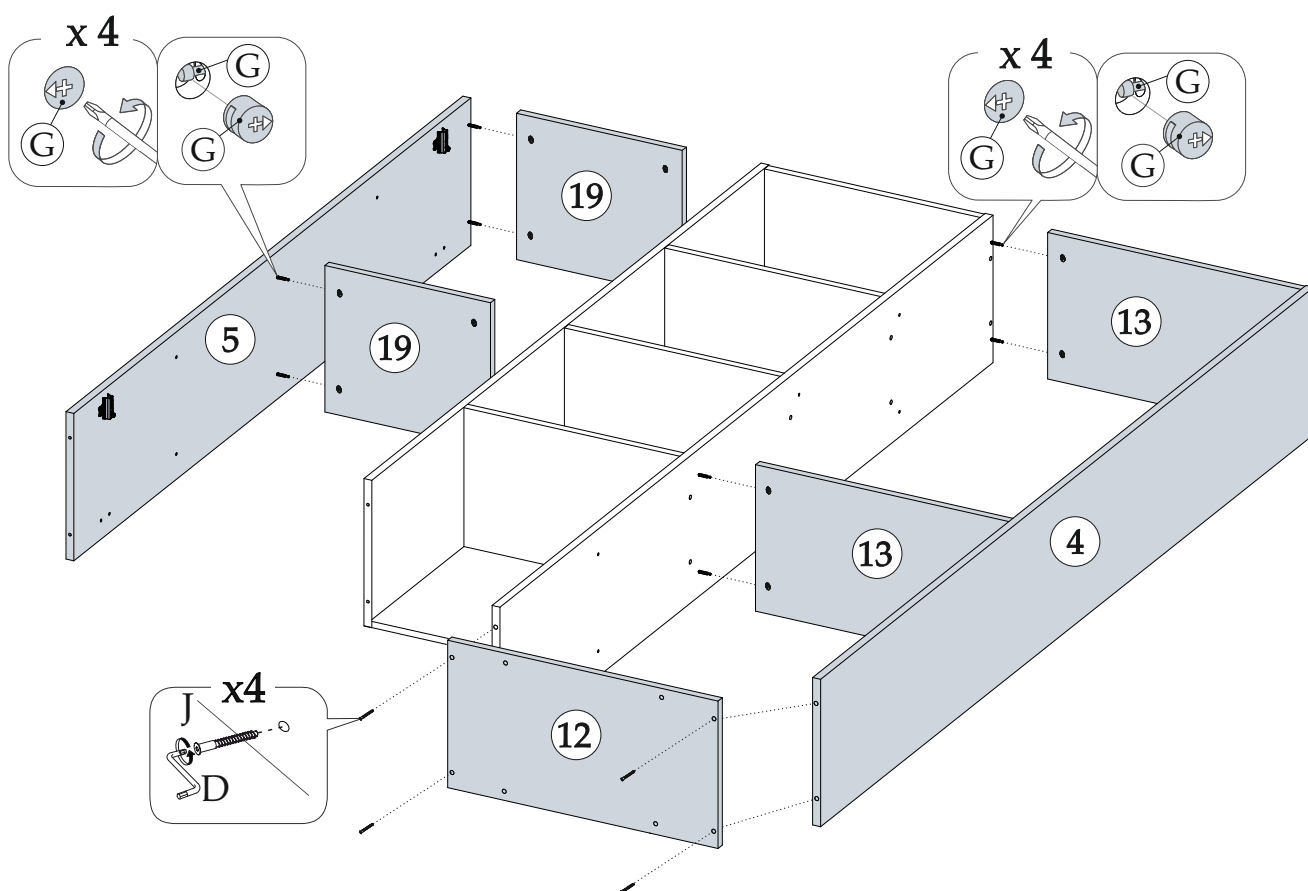


34

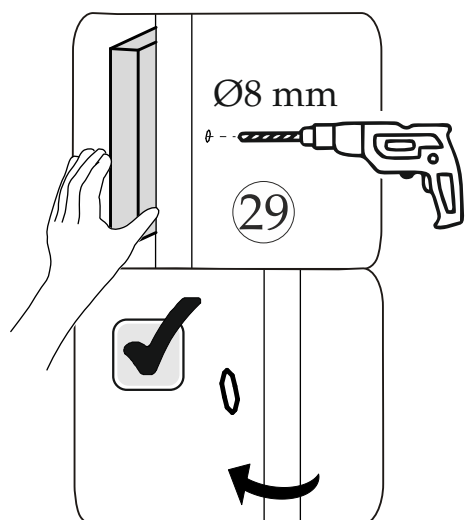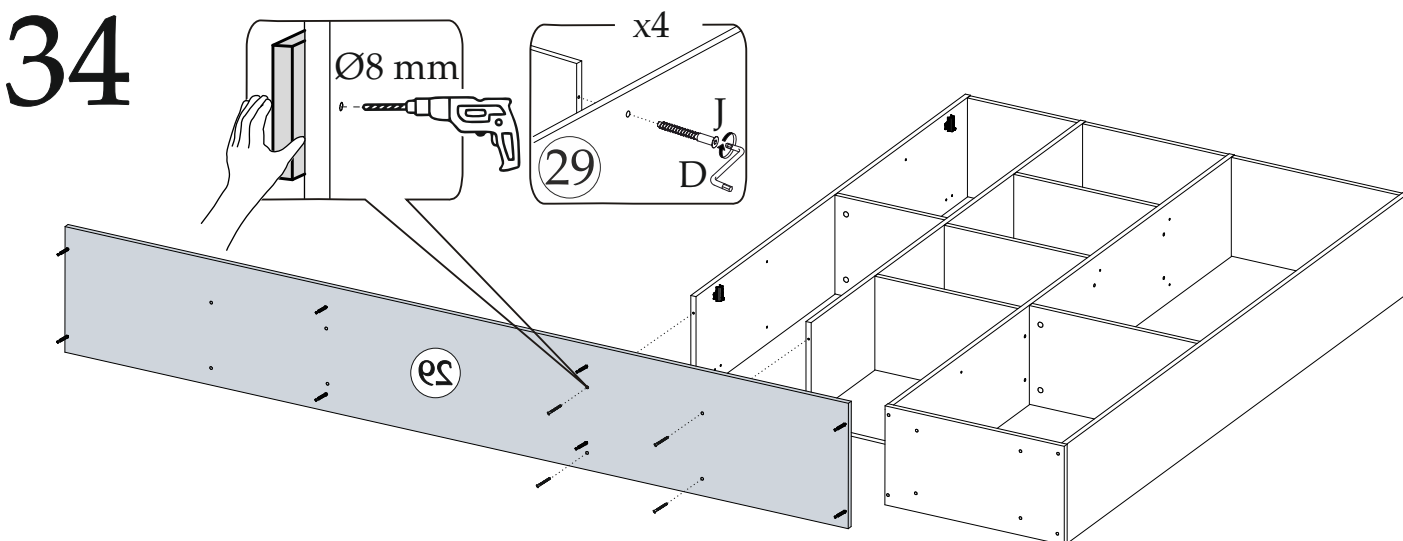



Чтобы предотвратить появление сколов на лицевой поверхности створки при сверлении, советуем пользоваться «Подложкой для сверления»

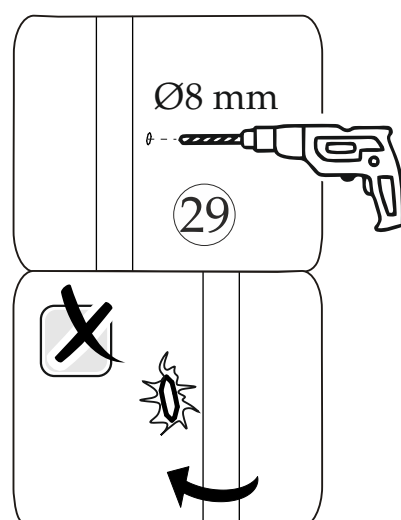




35

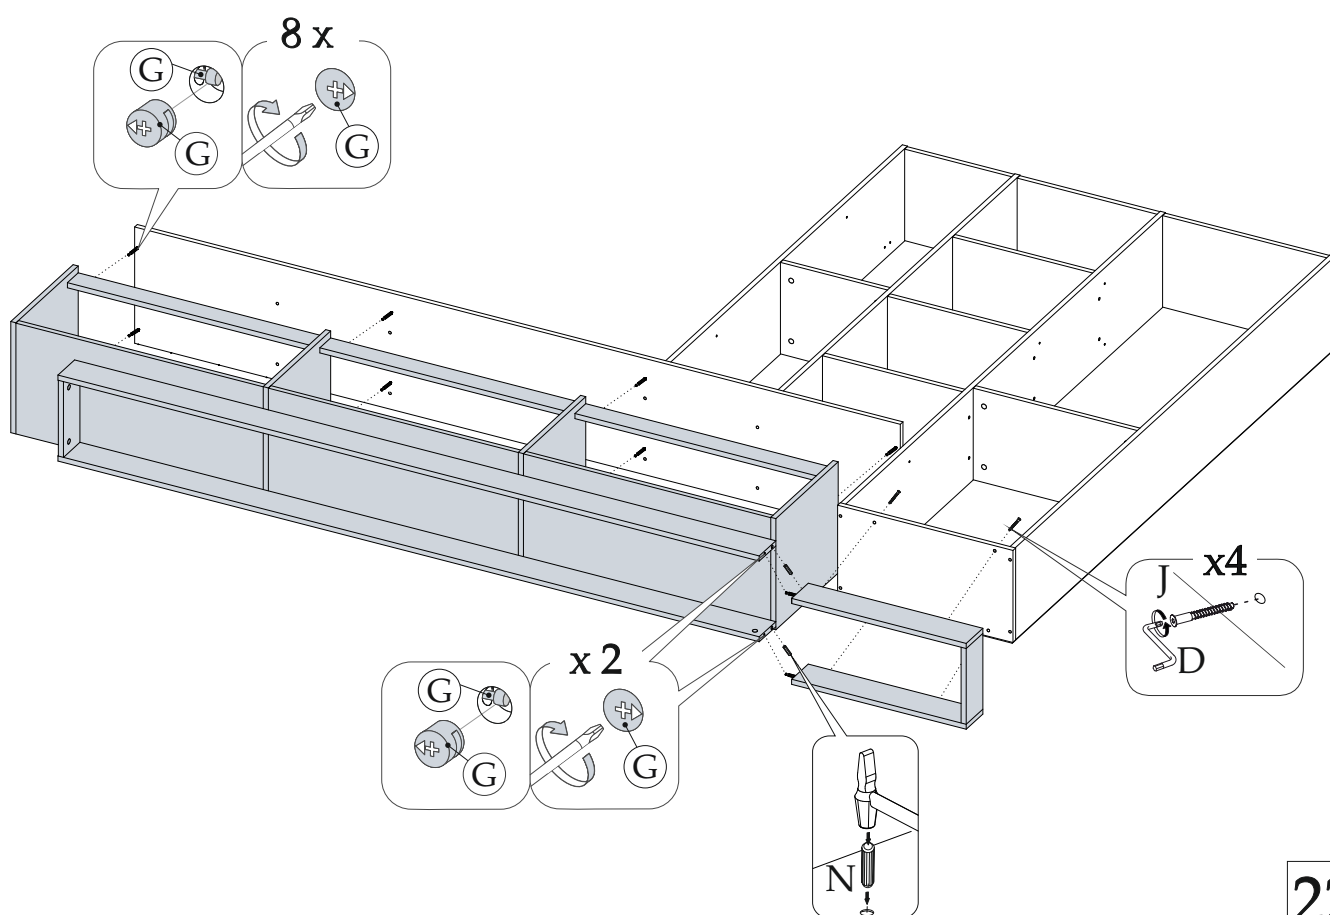


36

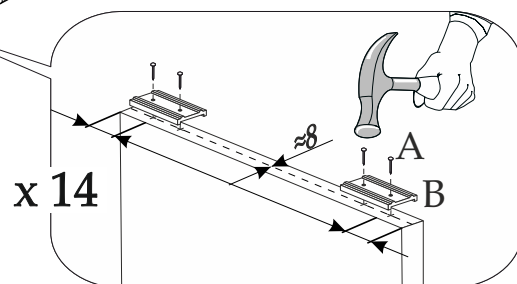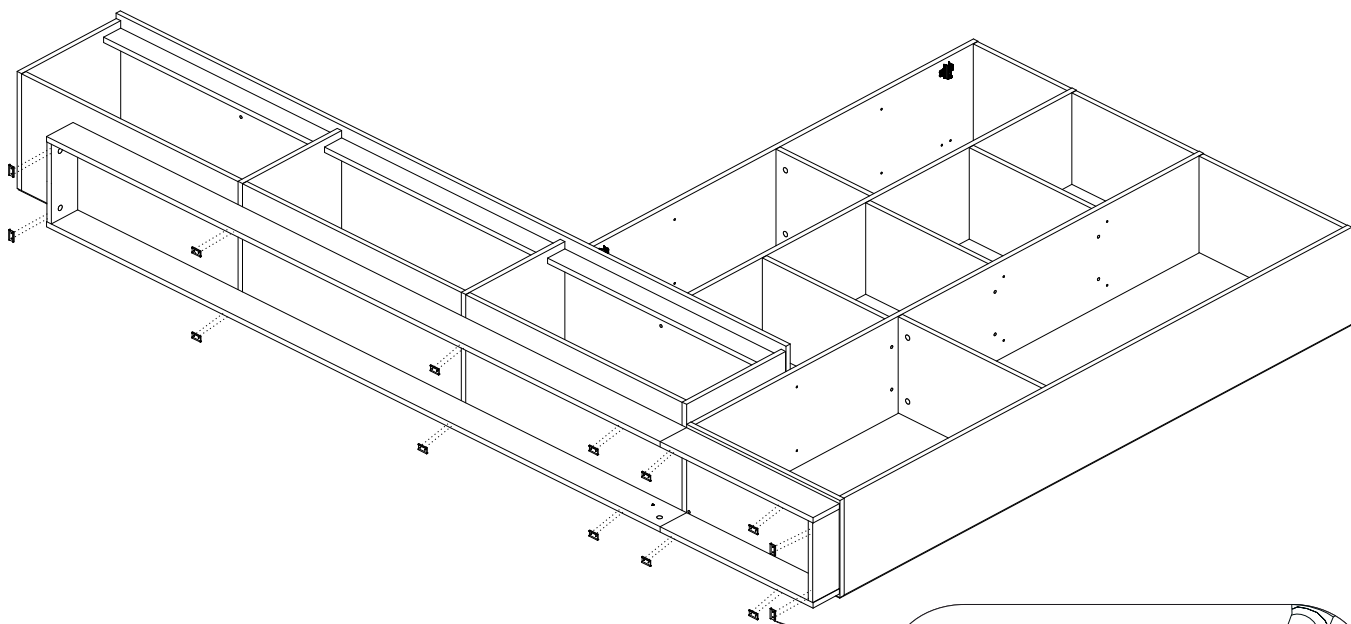

37

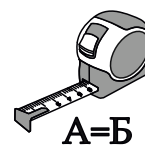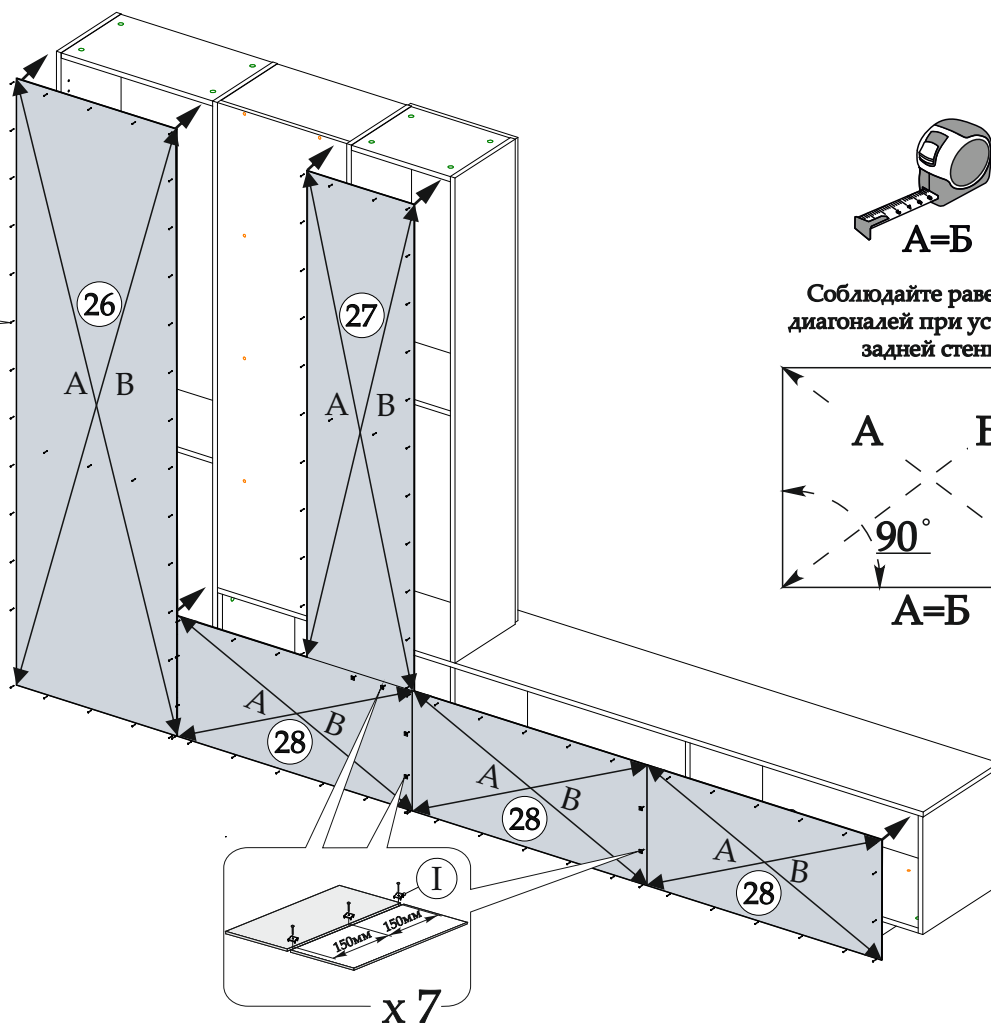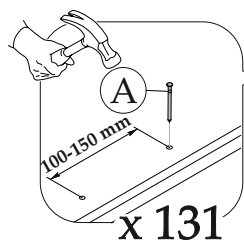


Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки

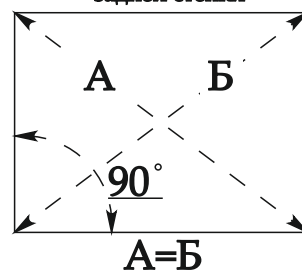

38





Внимание!!! При установке петли (К) на створку ①, ② в центральные отверстия, монтажную планку с петли не снимать!

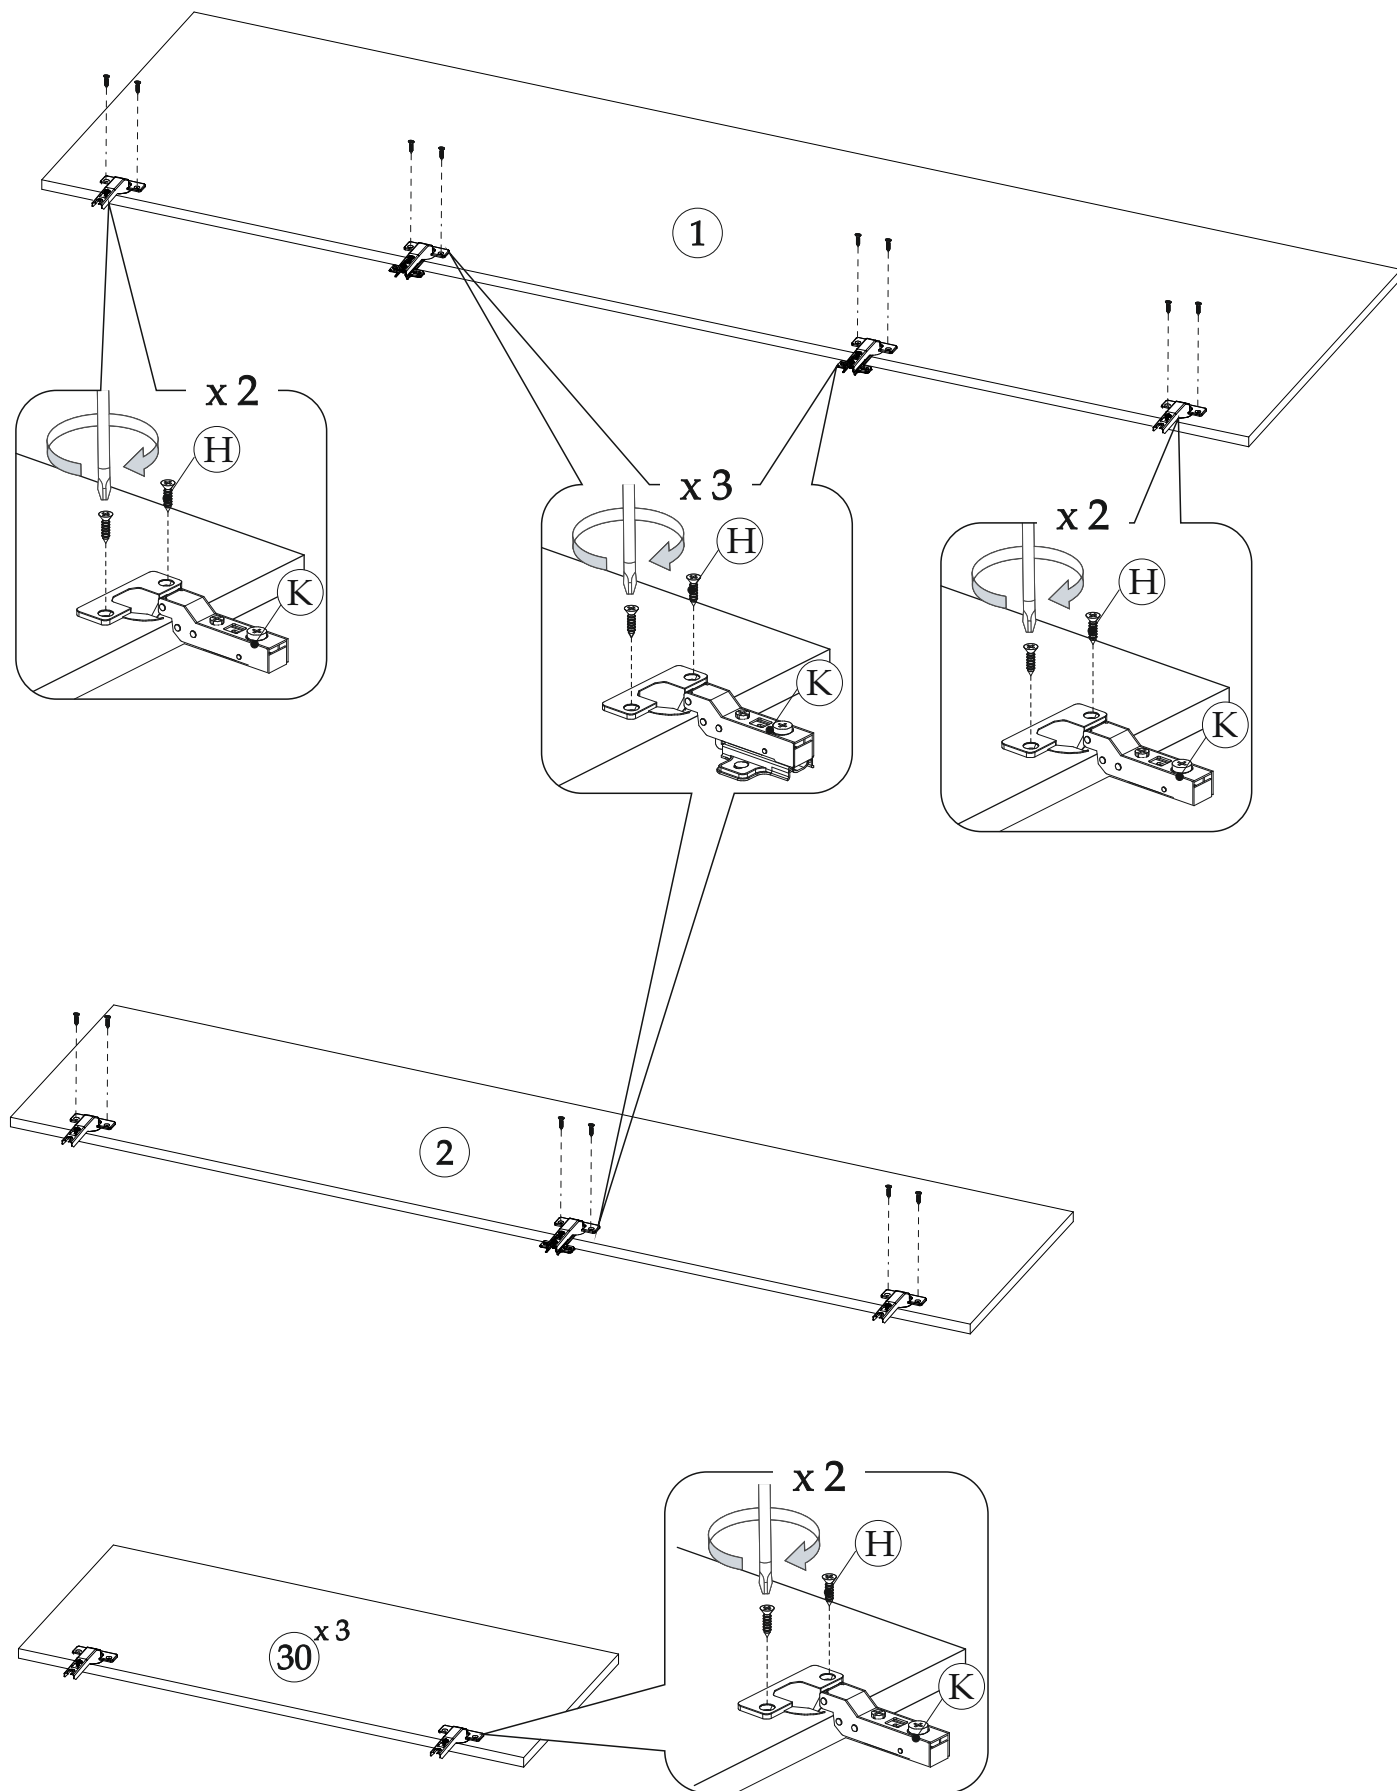

39


ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса закрепить его к стене.

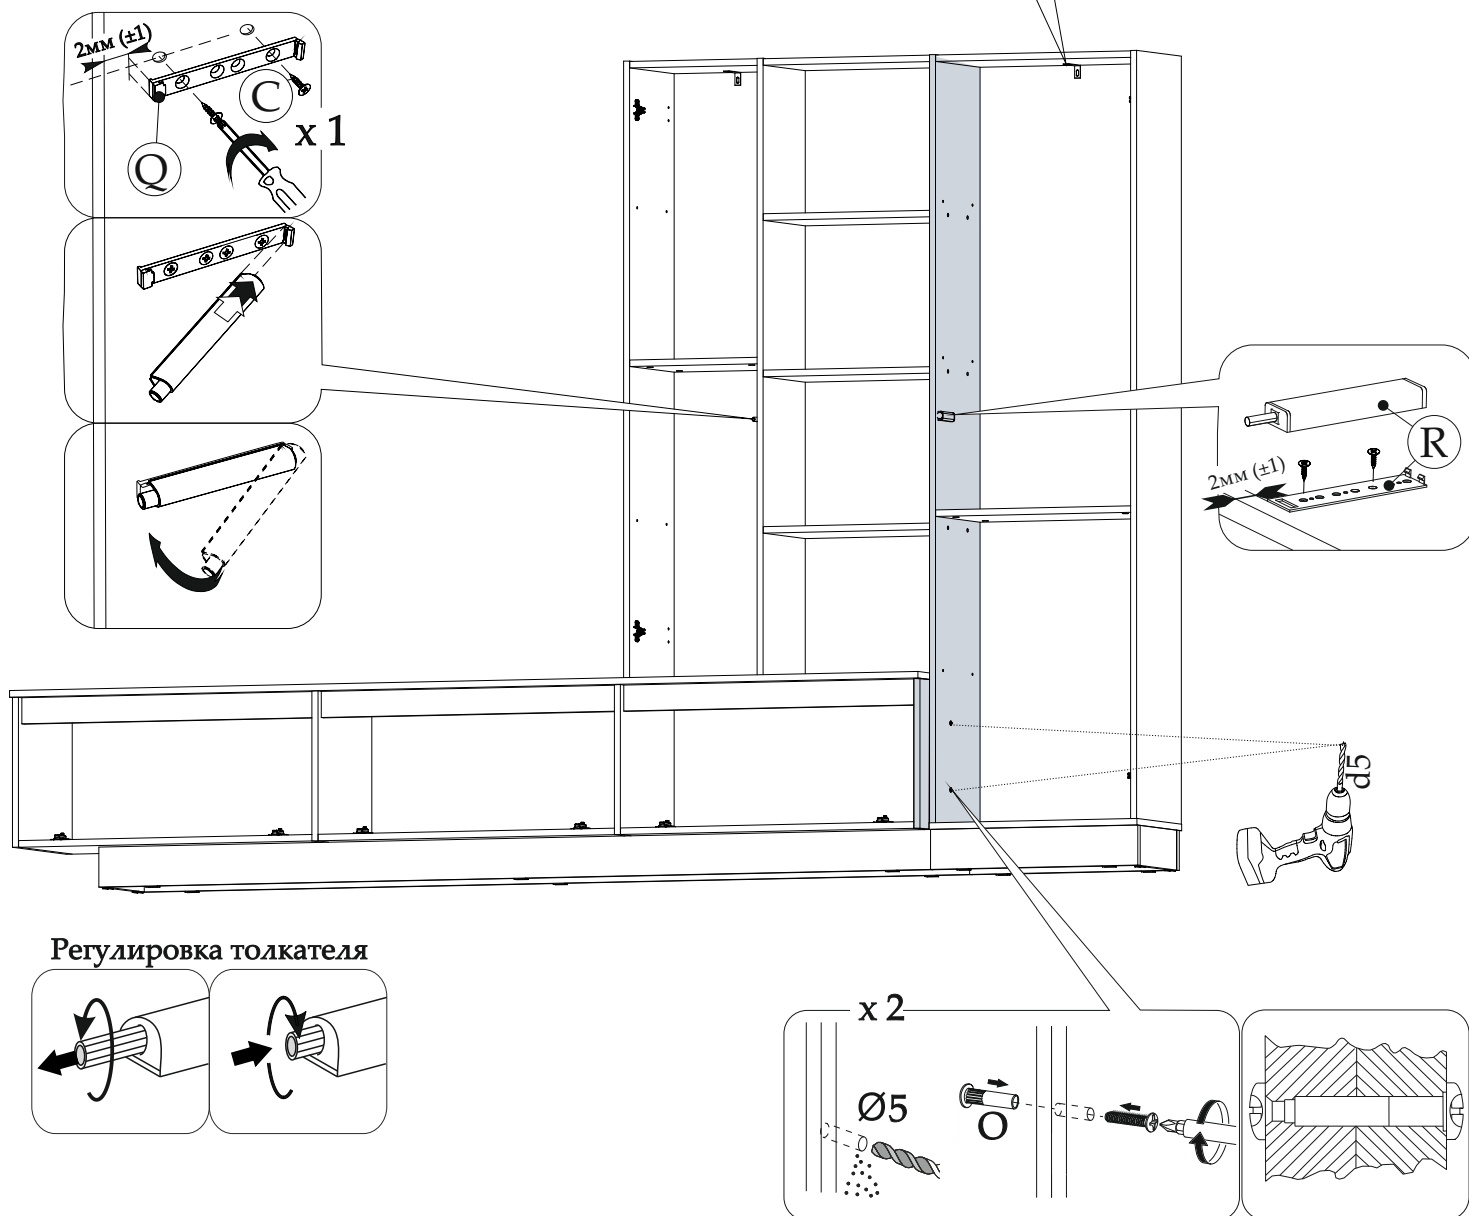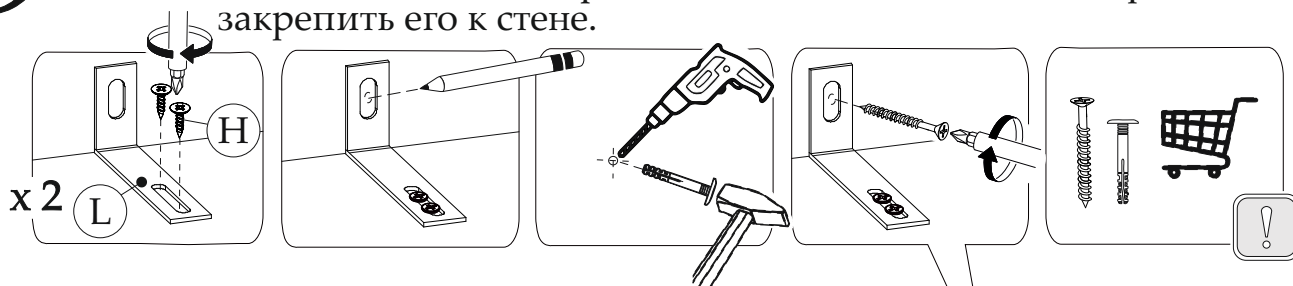

Необходимо стянуть собранные изделия между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

Регулировка створок

40

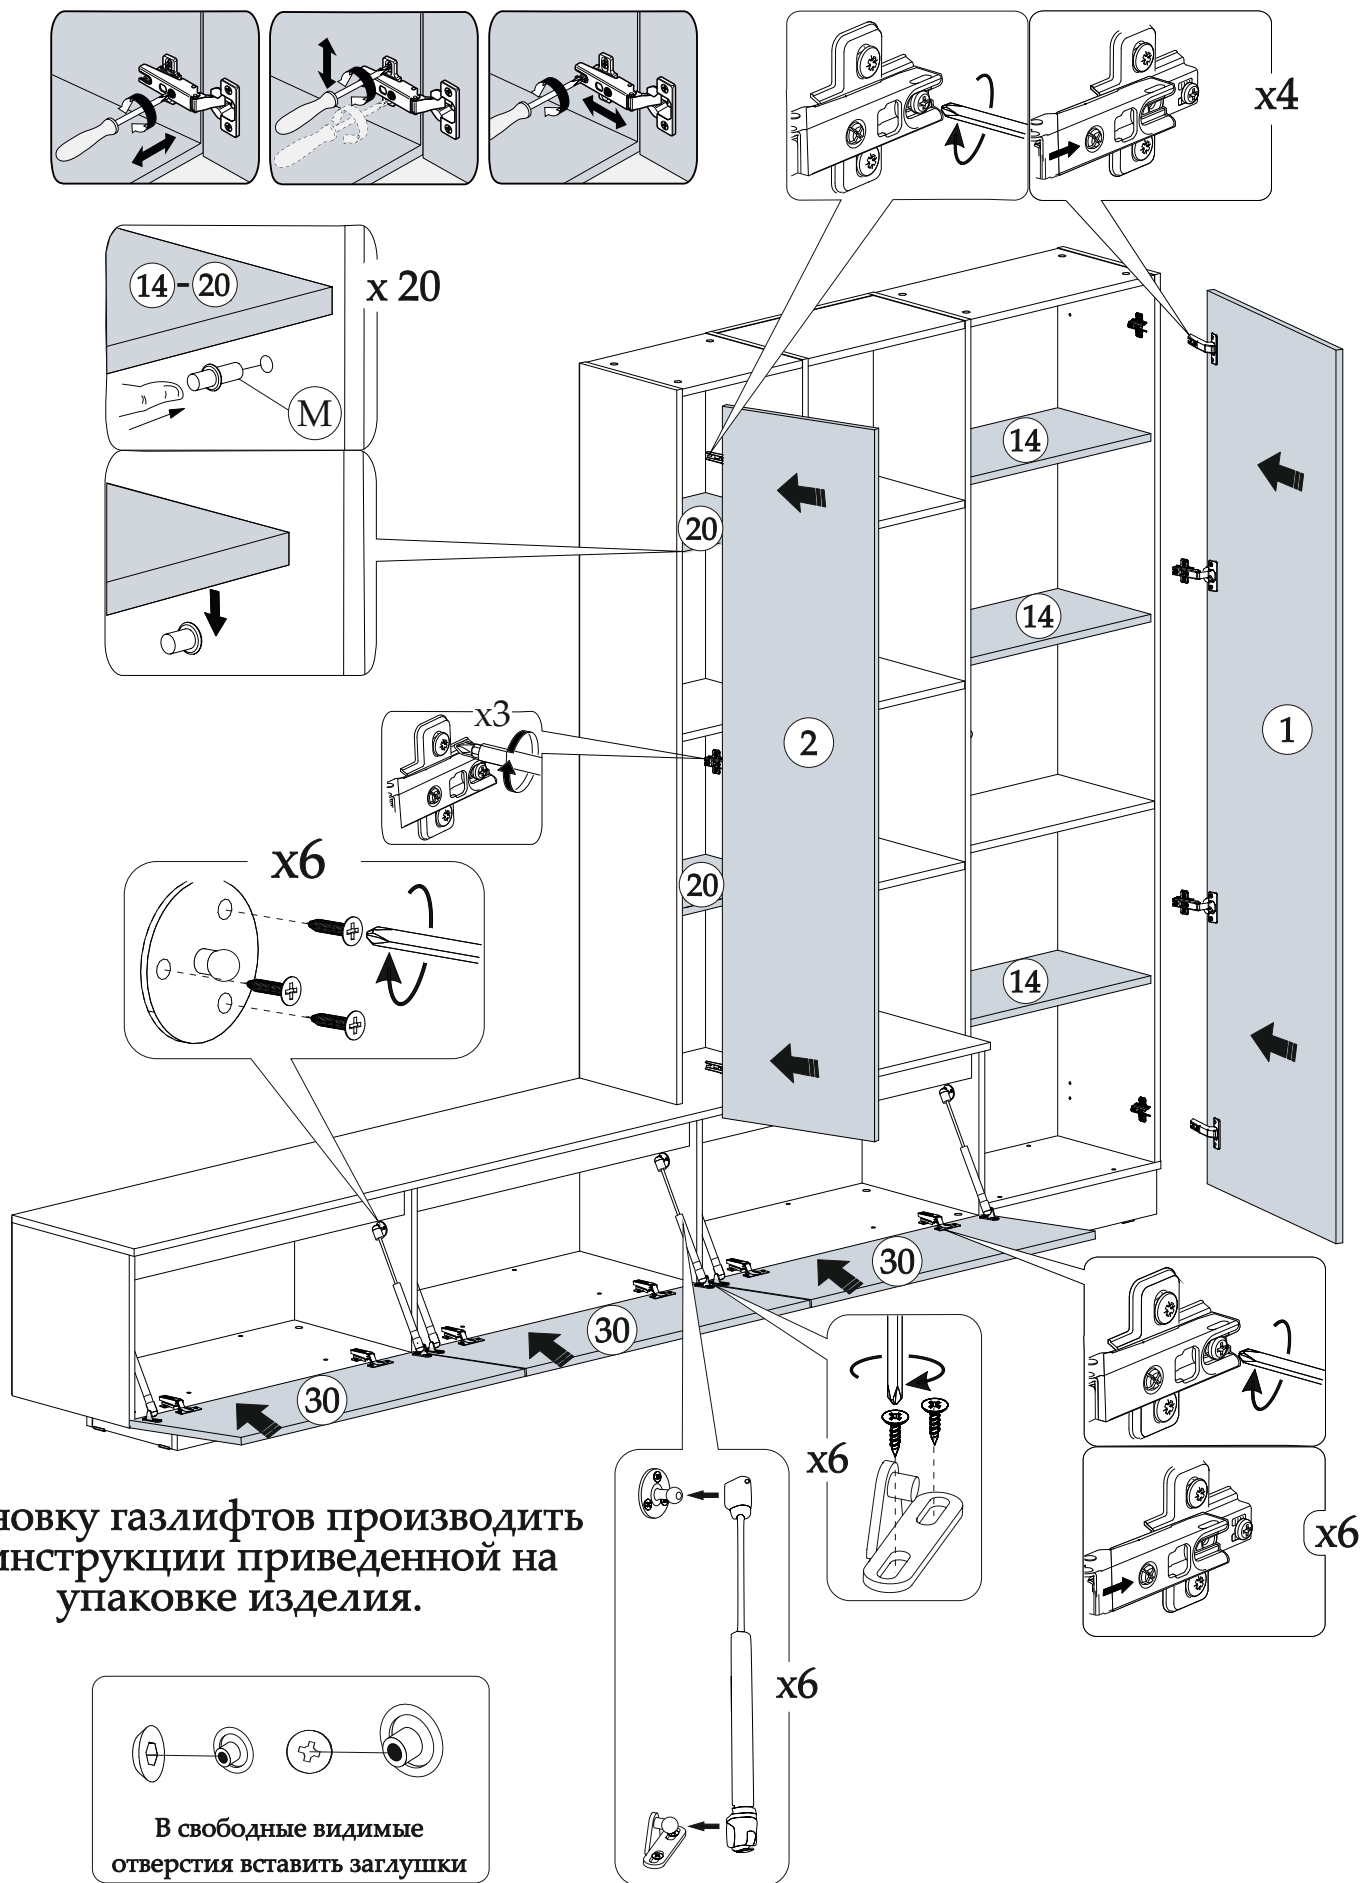

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!