

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прихожая "Норд" ПР-06 Универсальная сборка

Габаритные размеры

Ширина: 1201 мм

Высота: 2274 мм


Глубина: 422 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на штангу выдвижную - 5 кг

на ящик - 5 кг

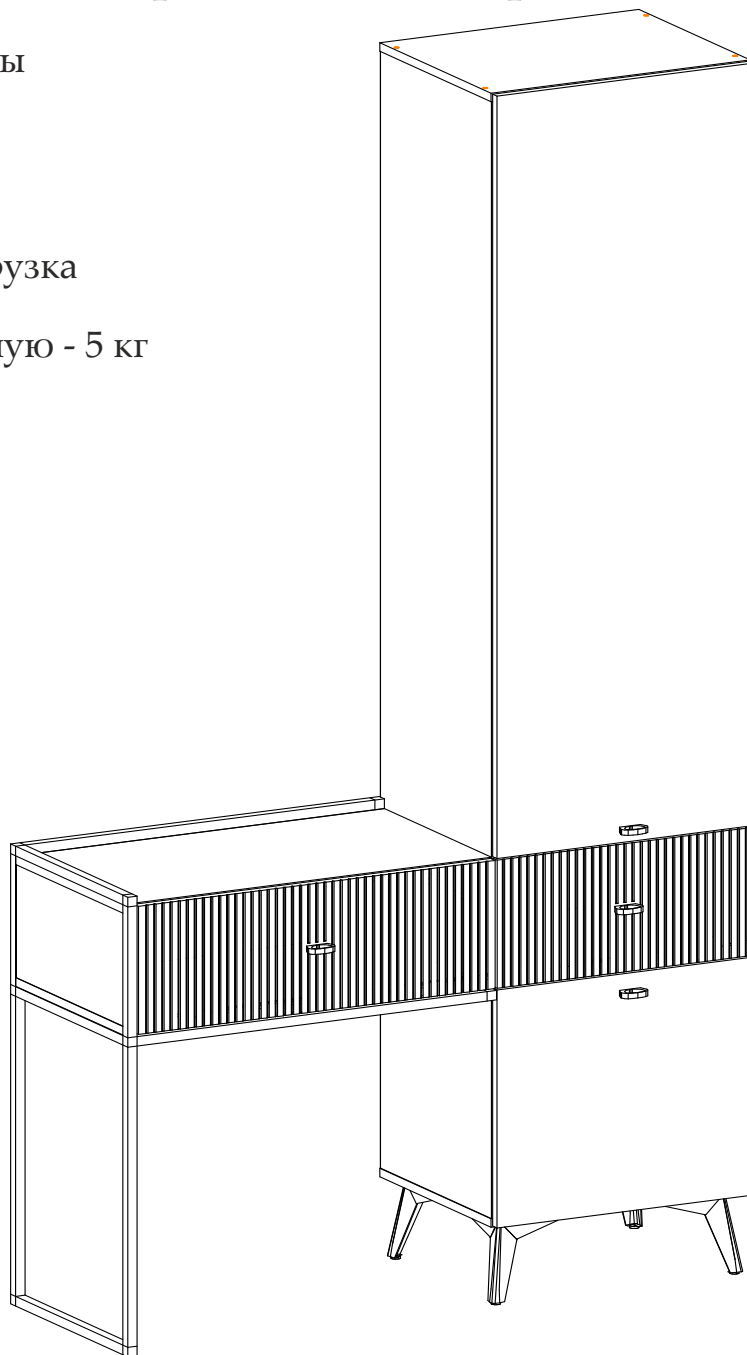

Прихожая "Норд" ПР-06

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.



















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

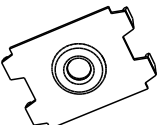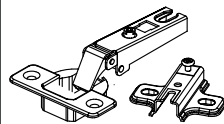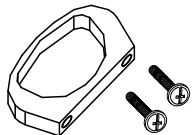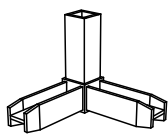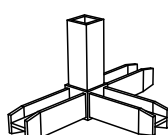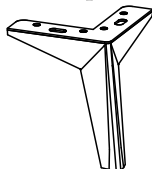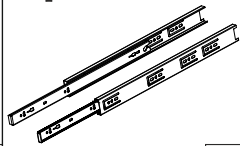
Гвоздь 2x20  77 шт. A	Евровинт 6x50  20 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для еврвинта  8 шт. D	Заглушка для эксцентрика  16 шт. E	Заглушка технологическая Ф5  8 шт. F
Футорка мет. D10 M6x13  16 шт. Q	Краб шайба для гвоздя  3 шт. G	Штанга выдвижная 350 мм  1 шт. S	Петля накладная  5 шт. M	Винт 6x16  16 шт. U	Уголок овербаланс  4 шт. R
Шуруп 4x25  8 шт. I	Шуруп 4x16  54 шт. V	Шуруп 4x16 с прессшайбой  8 шт. W	Эксцентриковая стяжка  20 шт. Y	Межсекционная стяжка  6 шт. T	Фиксатор ЛДВП  6 шт. O
Ручка  4 шт. P	Коннектор 2  5 шт. K2	Коннектор 3  2 шт. K3	Коннектор 4  2 шт. K4	Опора h150  4 шт. L	Направляющие шариковые 300 мм  2 шт. H

Инструменты

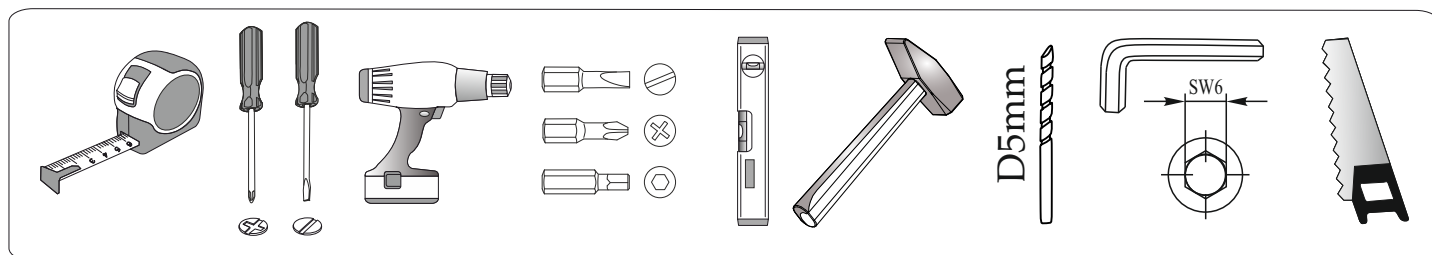



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

ПОРЯДОК СБОРКИ


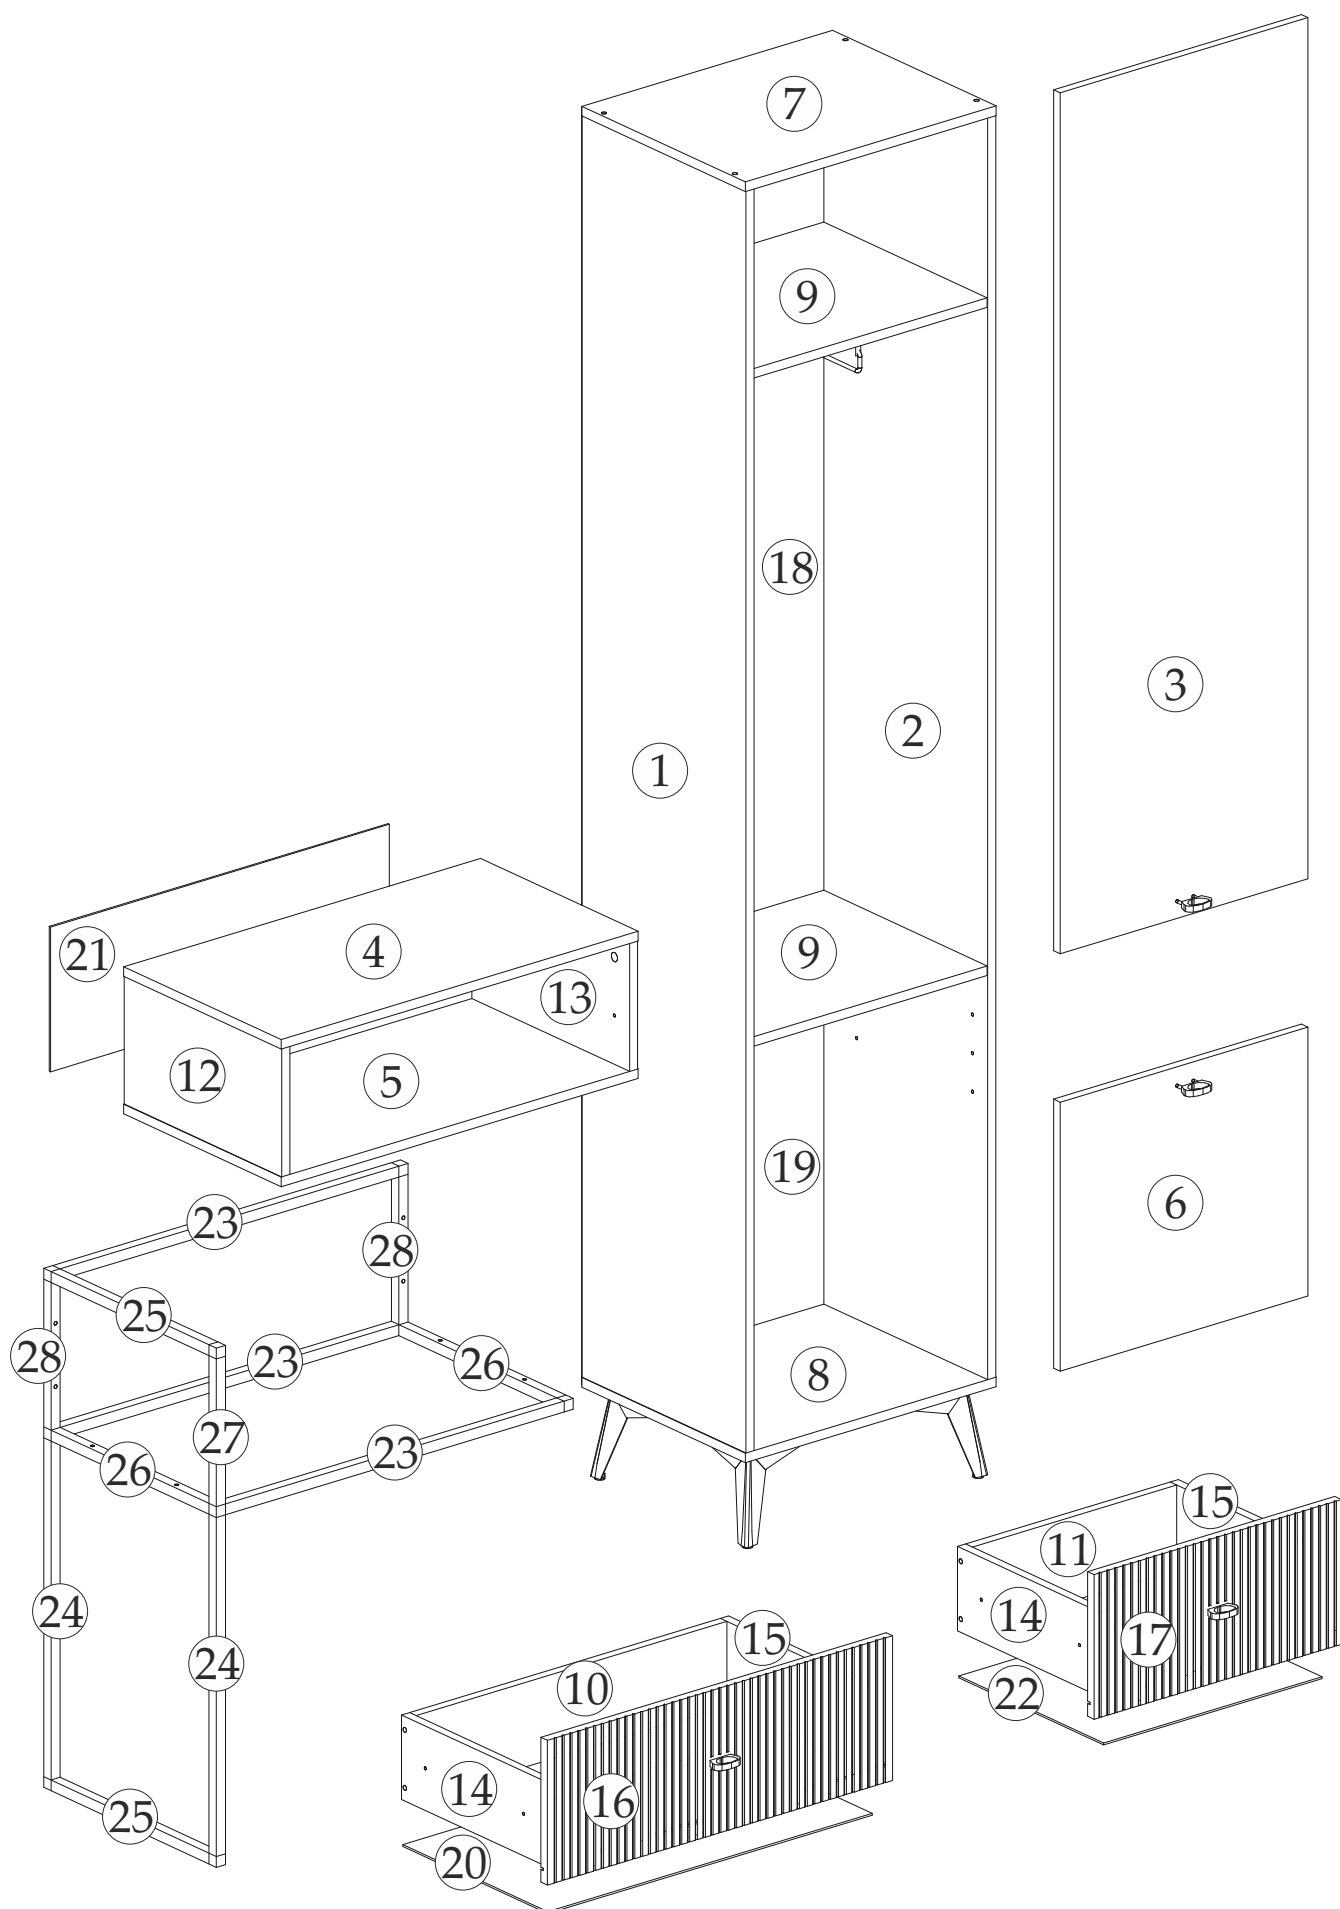


Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина левая	2092	400	1	1
2	Боковина правая	2092	400	1	1
3	Створка	490	1428	1	2
4	Крышка верхняя	706	385	1	1
5	Крышка нижняя	706	385	1	1
6	Створка	490	446	1	2
7	Крышка верхняя	496	400	1	2
8	Крышка нижняя	496	400	1	1
9	Вязка	462	399	2	2
10	Вязка ящика	615	140	1	2
11	Вязка ящика	405	140	1	2
12	Боковина левая	212	385	1	2
13	Боковина правая	212	385	1	2
14	Бок ящика левый	350	140	2	2
15	Бок ящика правый	350	140	2	2
16	Фасад	240	683	1	2
17	Фасад	240	489	1	2
18	ЛДВП	490	1428	1	2
19	ЛДВП	490	692	1	2
20	ЛДВП	642	354	1	2
21	ЛДВП	670	240	1	2
22	ЛДВП	432	354	1	2
23	Профиль базовый черный 670 мм			3	2
24	Профиль базовый черный 562 мм			2	2
25	Профиль базовый черный 386 мм			2	2
26	Профиль базовый черный со сверловкой 386 мм			2	2
27	Профиль базовый черный 245 мм			1	2
28	Профиль базовый черный со сверловкой 245 мм			2	2

ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.

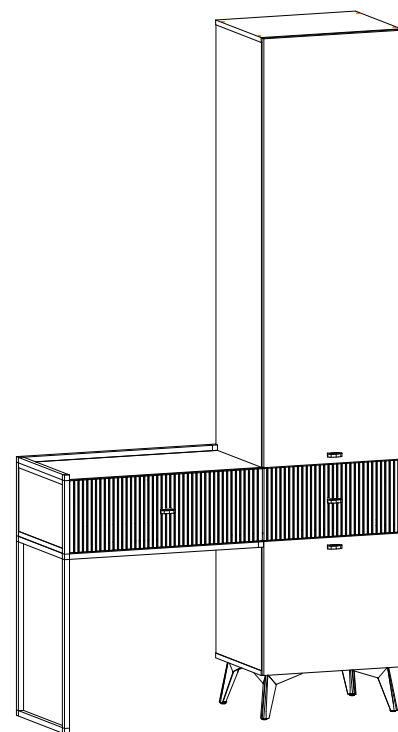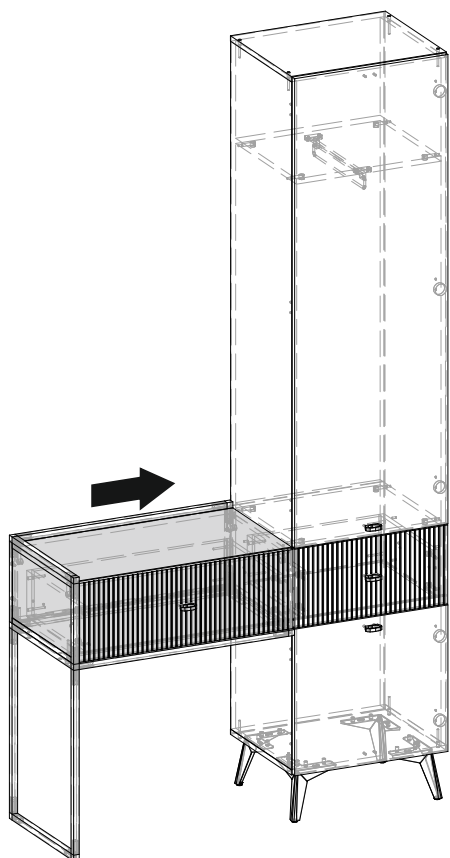



Правосторонняя сборка

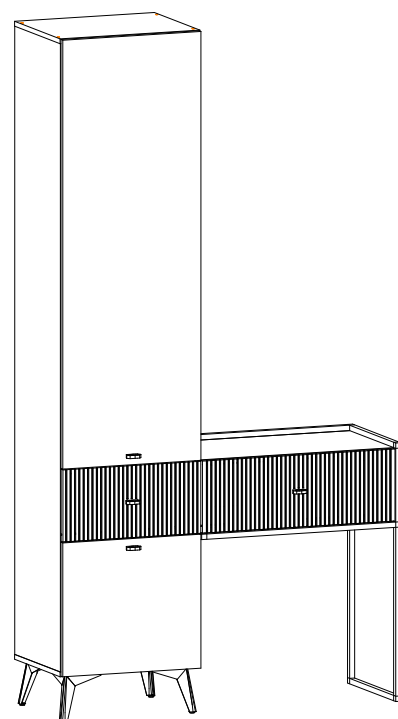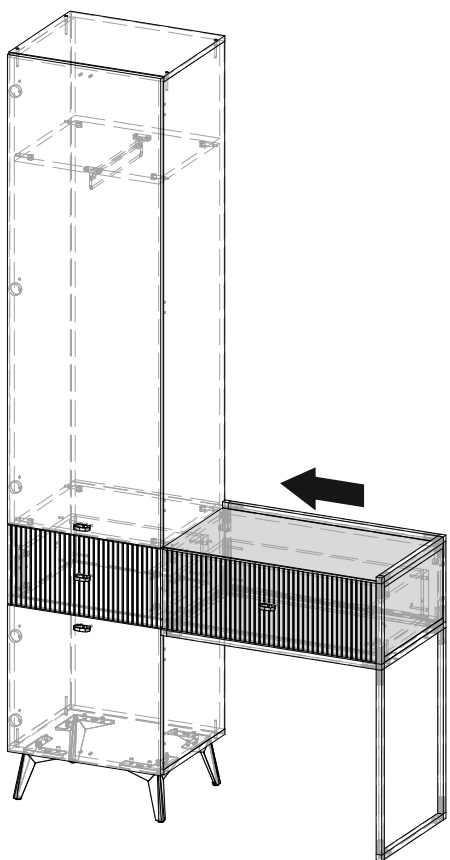

Левосторонняя сборка


Пересобрать по схеме металлический каркас (детали №23, №24, №25, №26, №27, №28).
Собранную тумбу и металлический каркас переместить на левую сторону.

Перед установкой разобрать направляющие

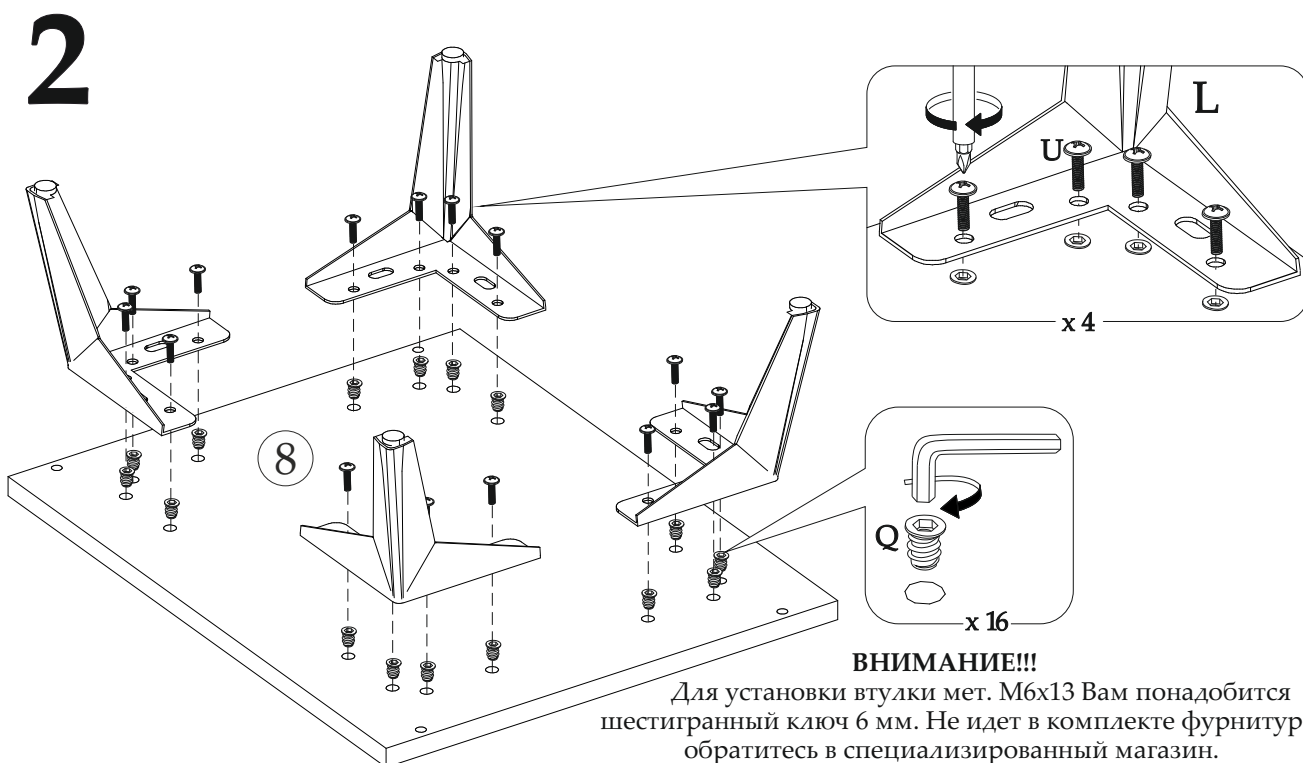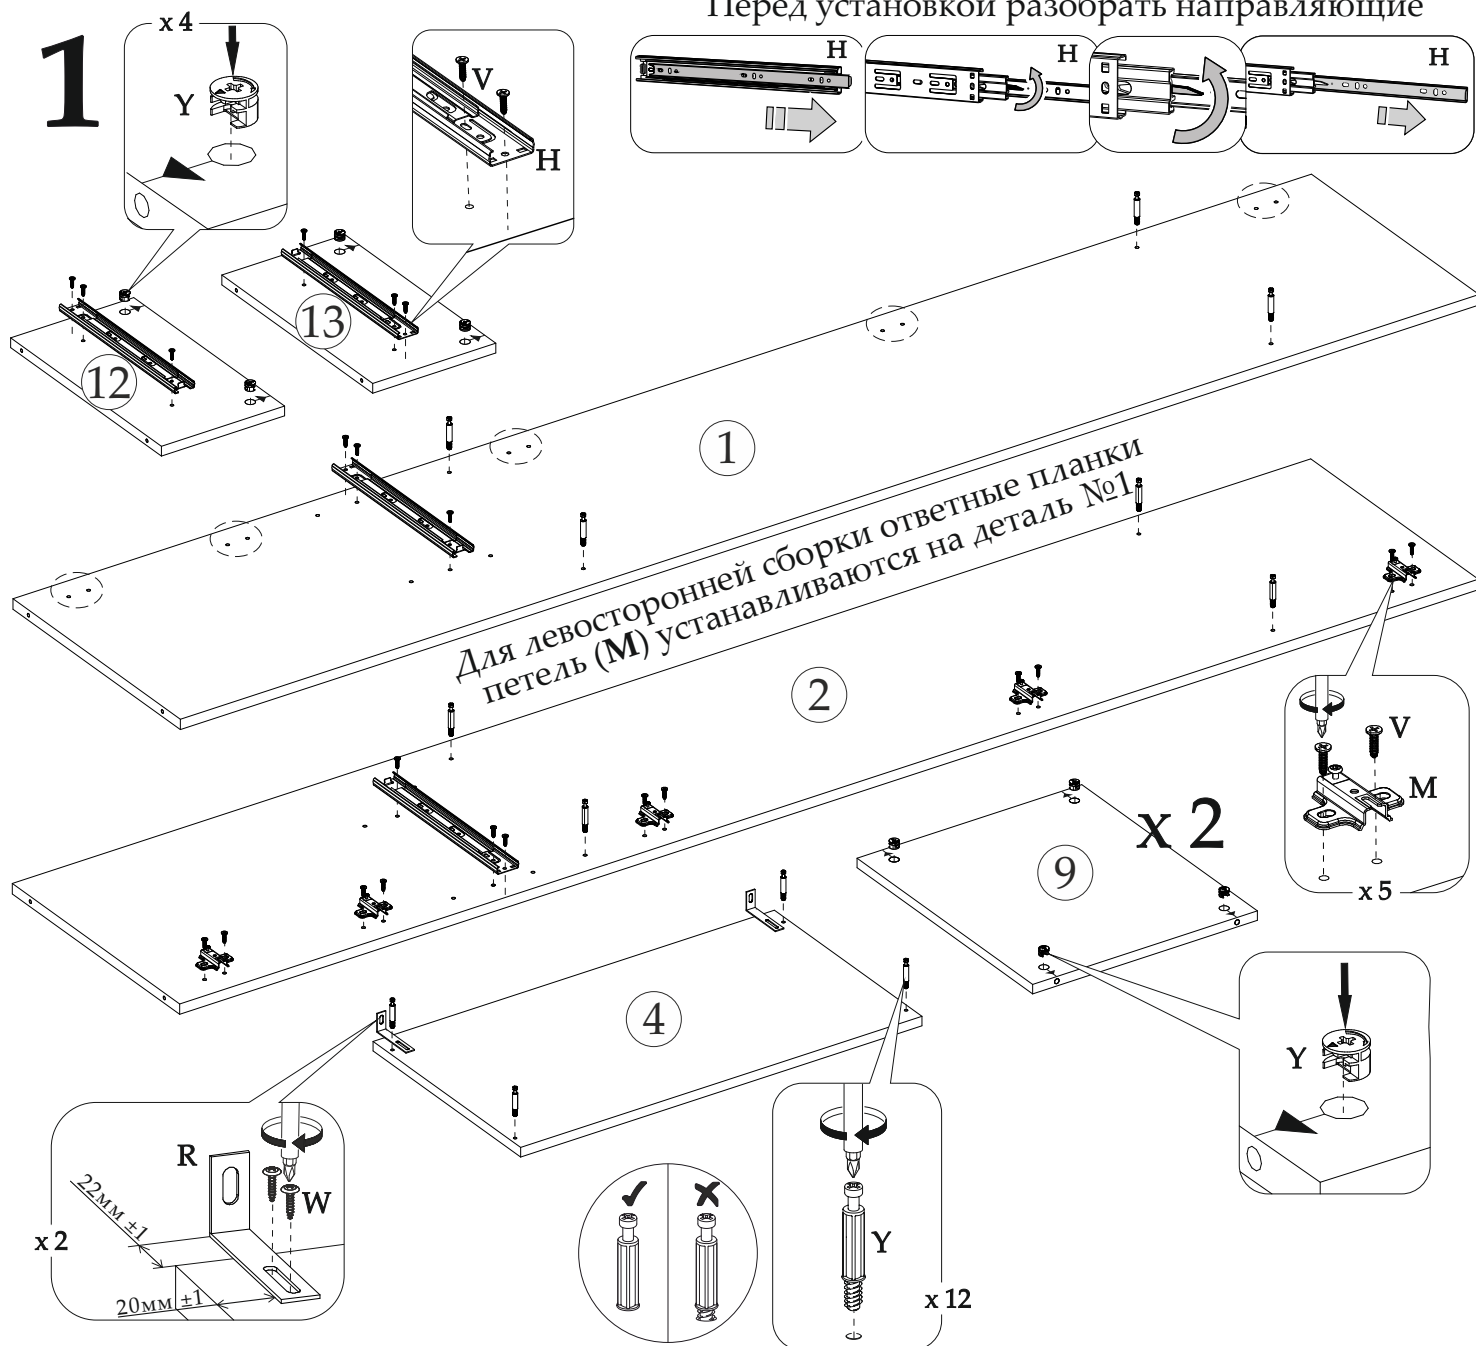


ВНИМАНИЕ!!!


Для установки втулки мет. М6х13 Вам понадобится шестигранный ключ 6 мм. Не идет в комплекте фурнитуры, обратитесь в специализированный магазин.

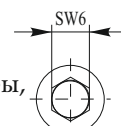

3

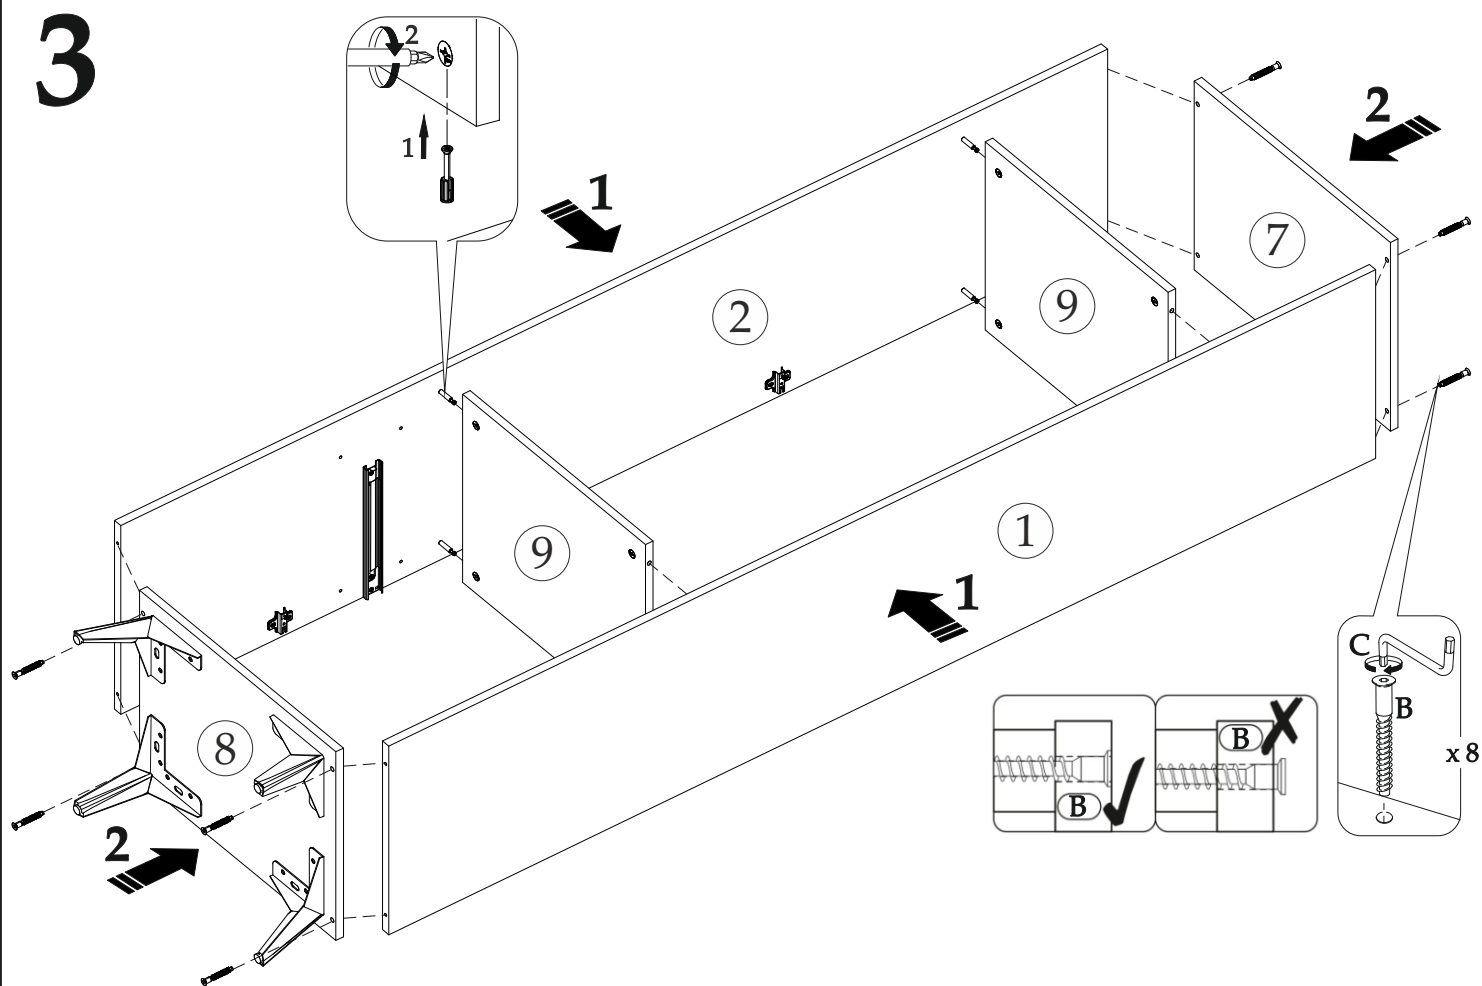


4

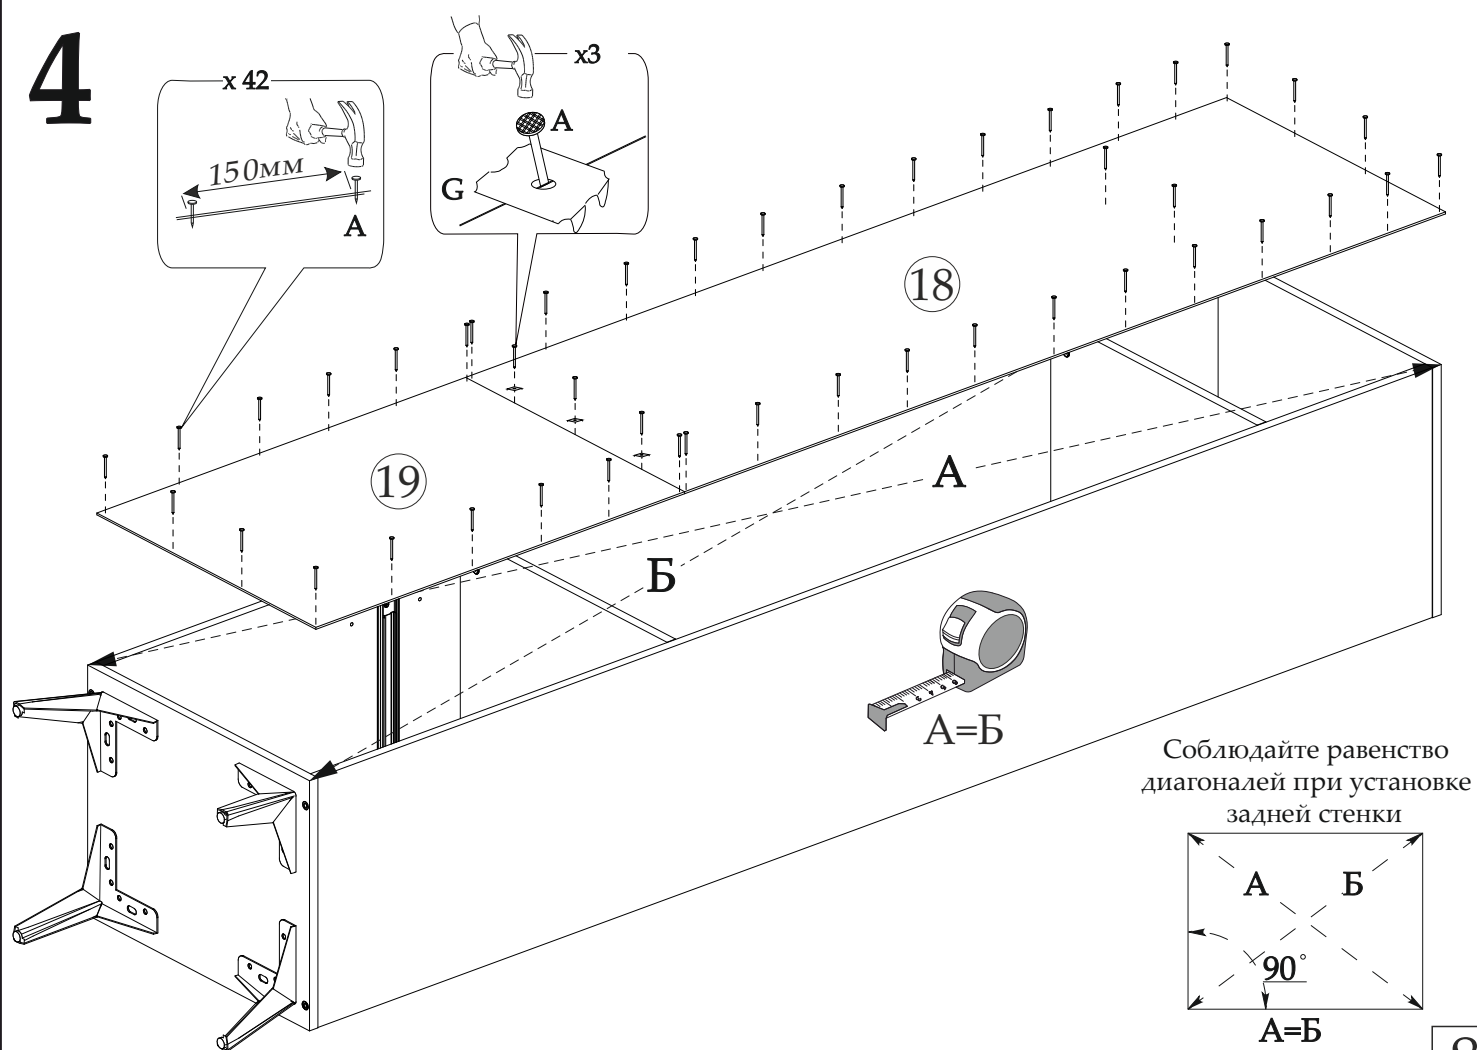

8


Сборка металлического каркаса

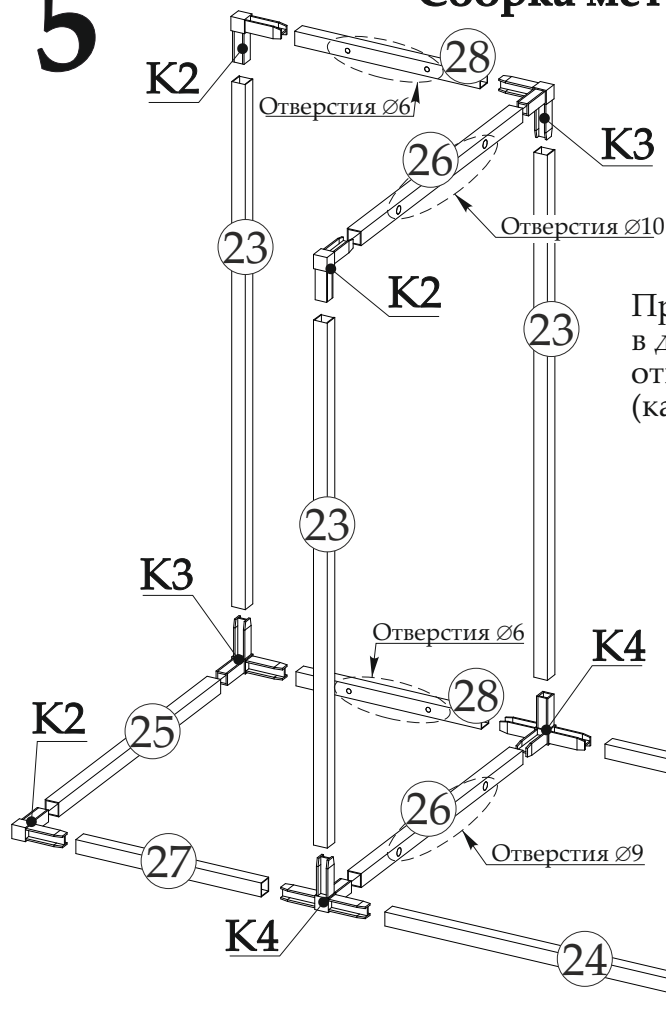Правосторонняя
сборка


При сборке каркаса обратите внимание на отверстия в деталях №26 и №28! Собирать их нужно отверстиям Ø10 наружу, а отверстиям Ø6 внутрь (как показано в выносках на схеме).

Левосторонняя
сборка




При сборке каркаса обратите внимание на отверстия в деталях №26 и №28! Собирать их нужно отверстиям Ø10 наружу, а отверстиям Ø6 внутрь (как показано в выносках на схеме).

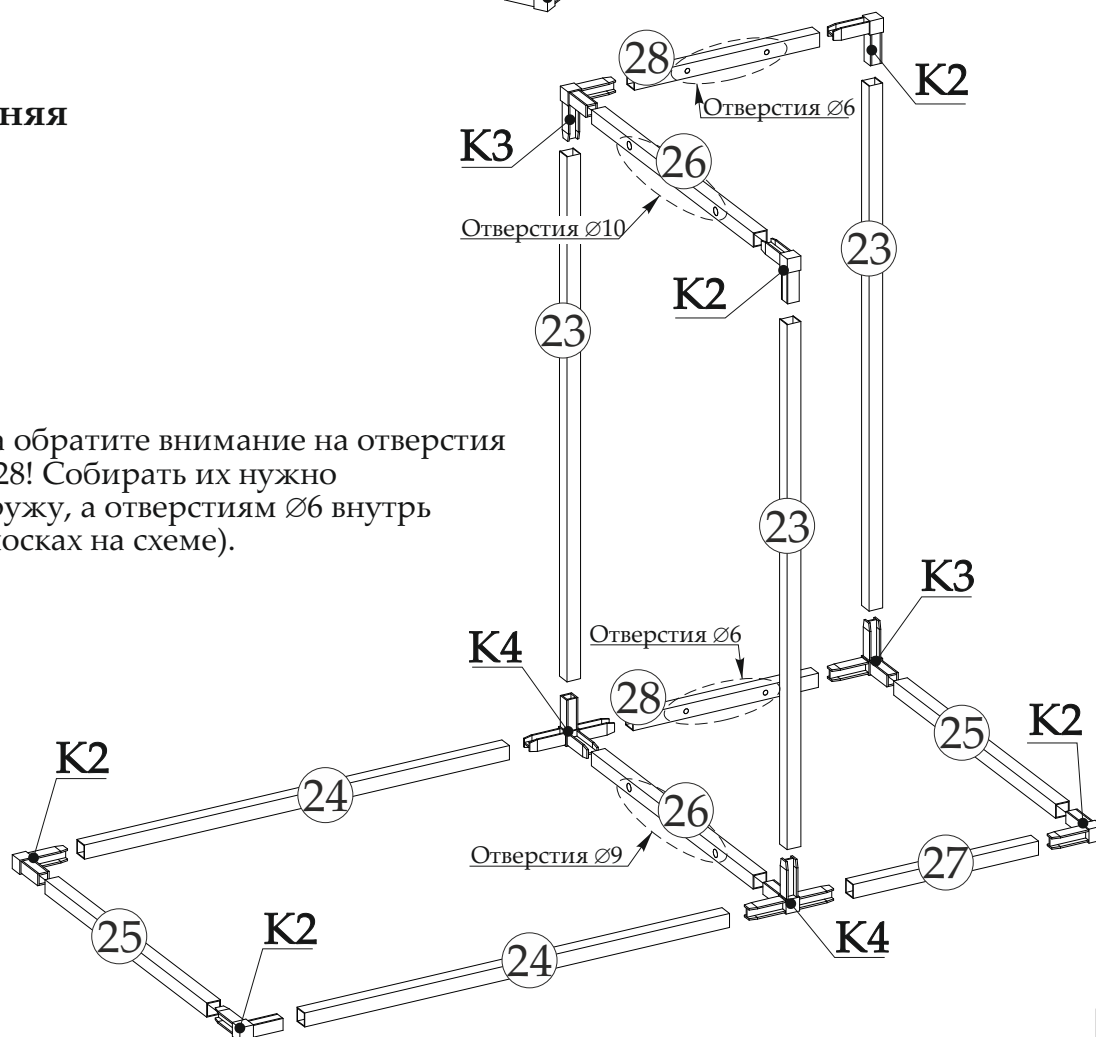

6

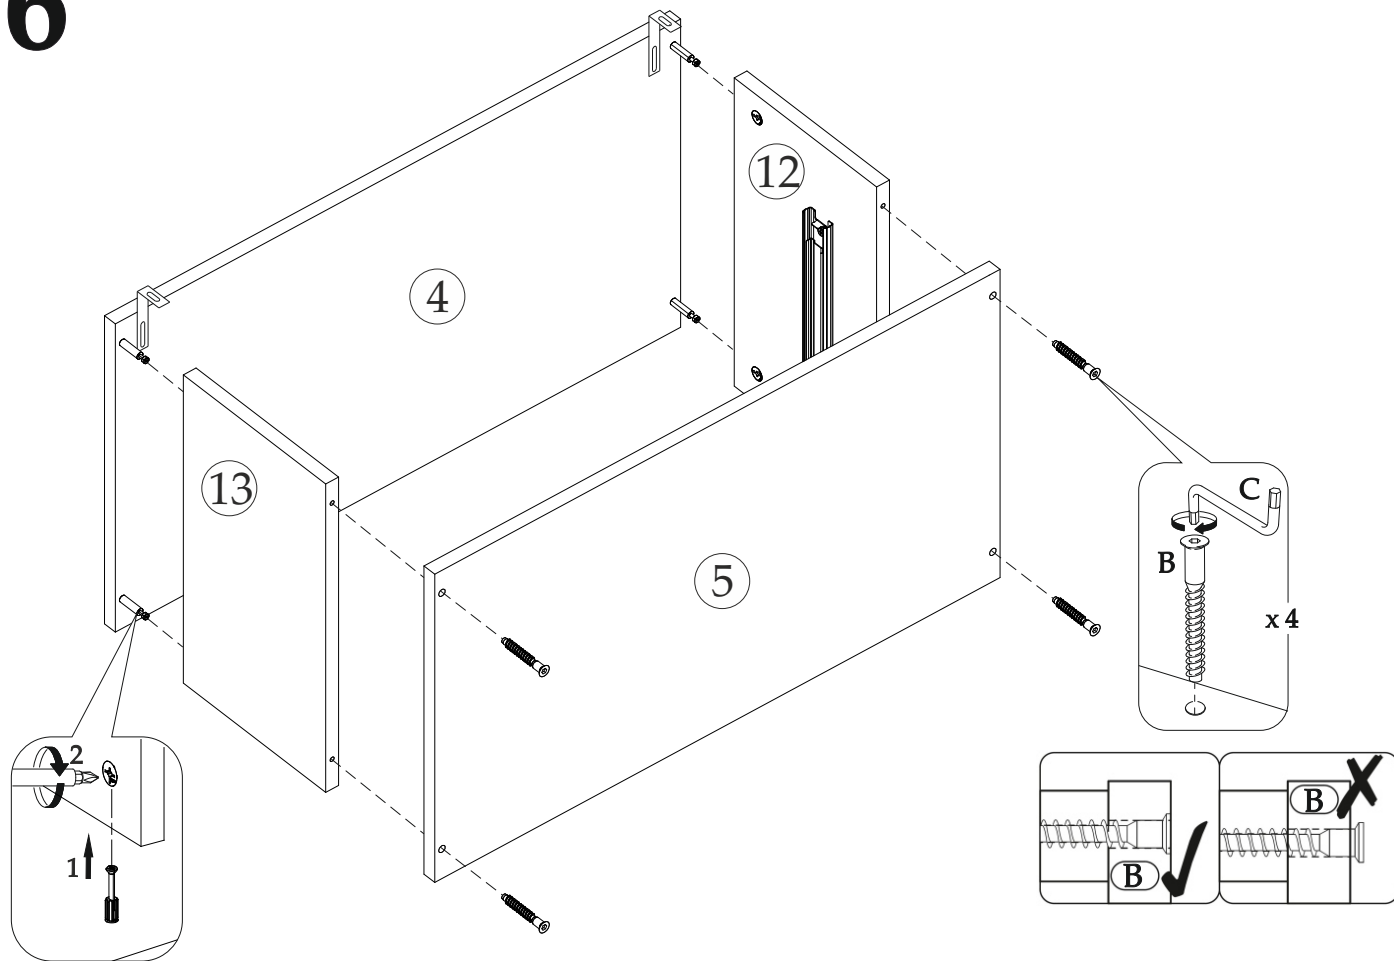


7

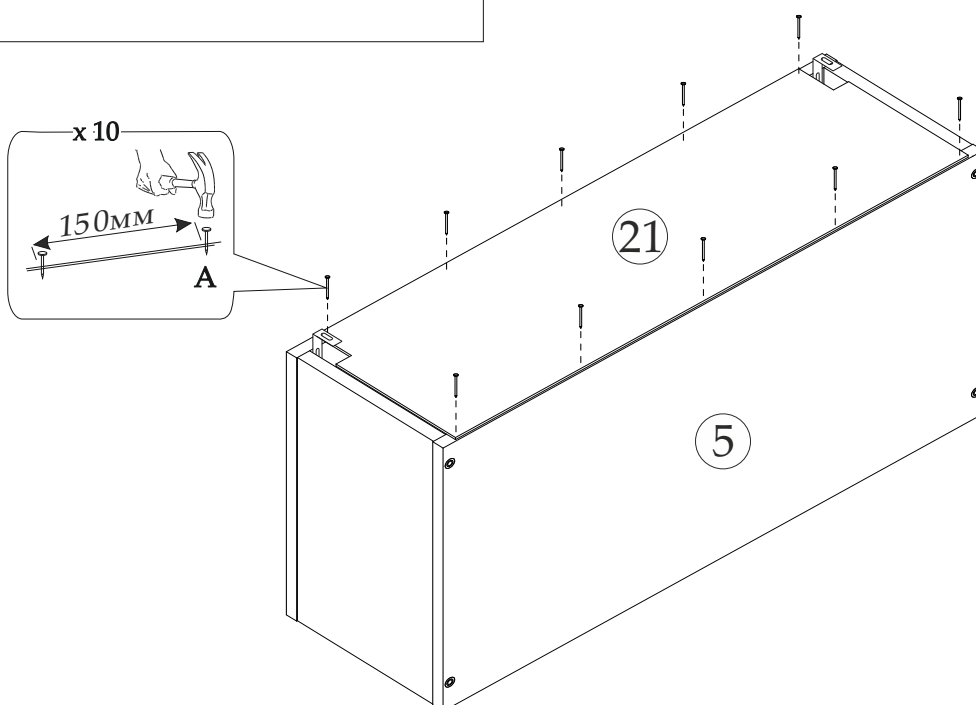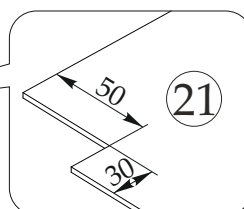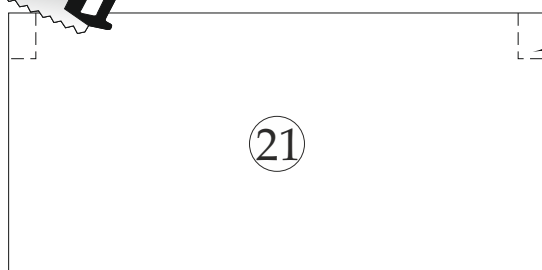



8

Сборка на левую сторону осуществляется аналогично

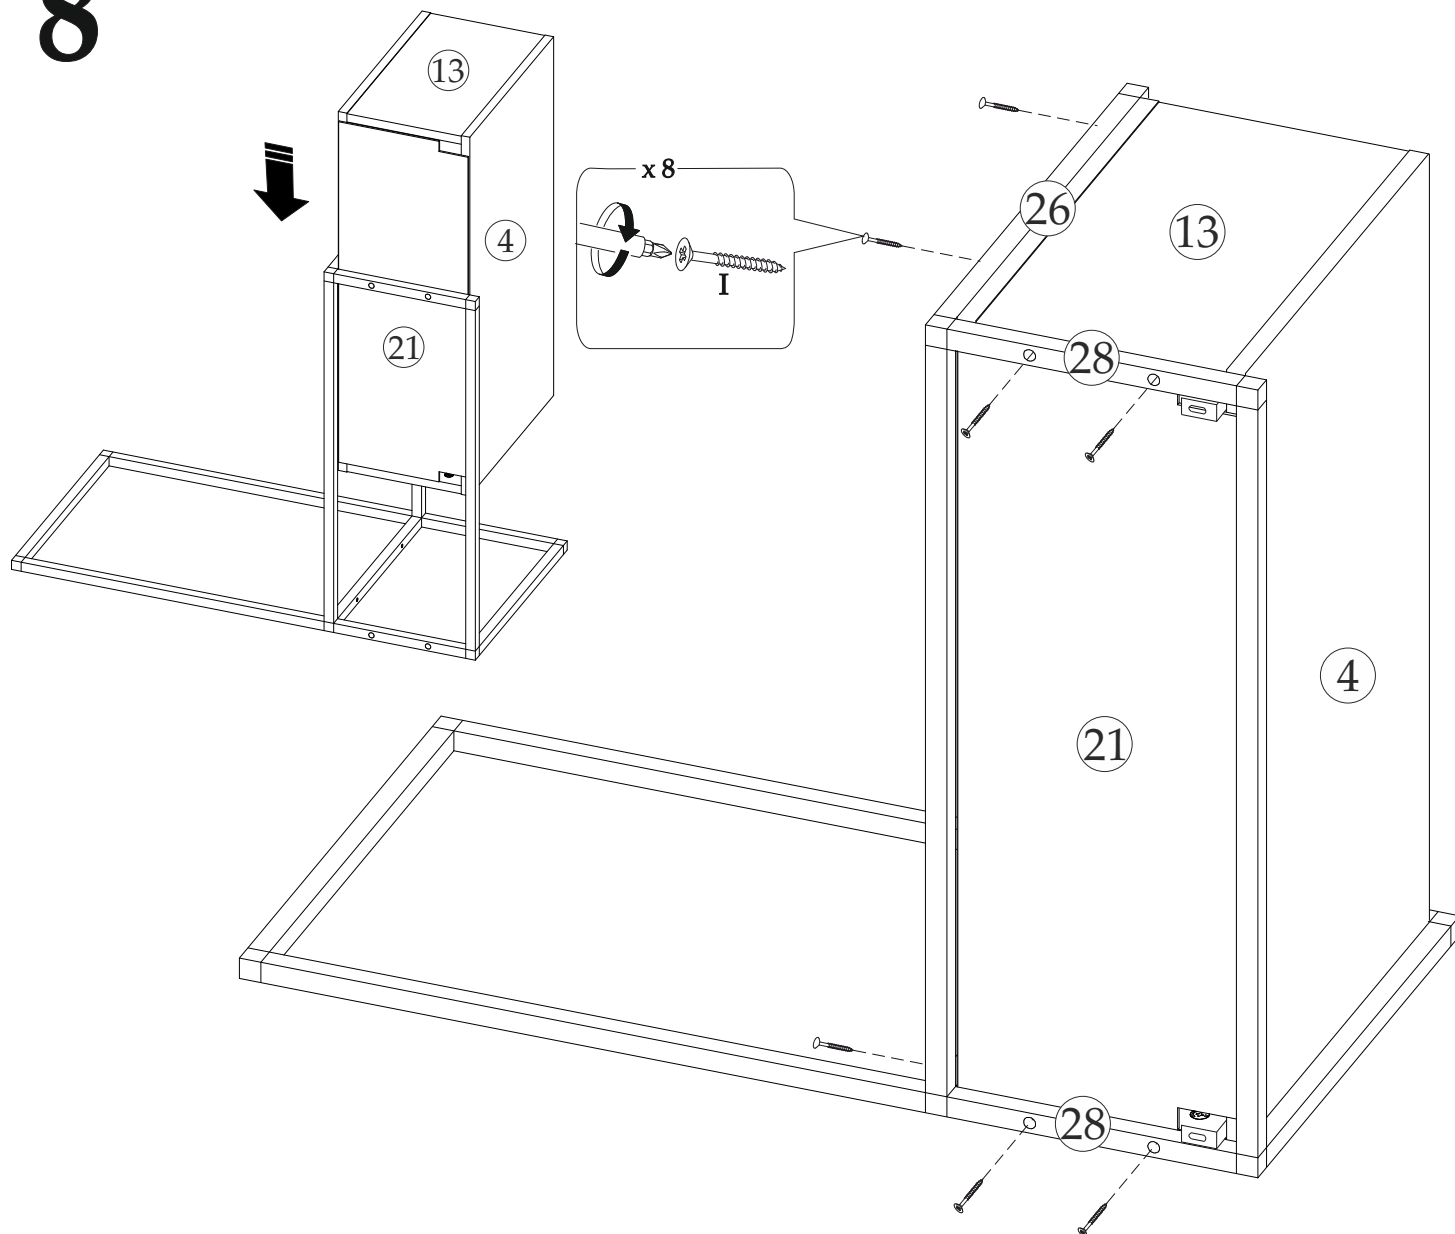


9

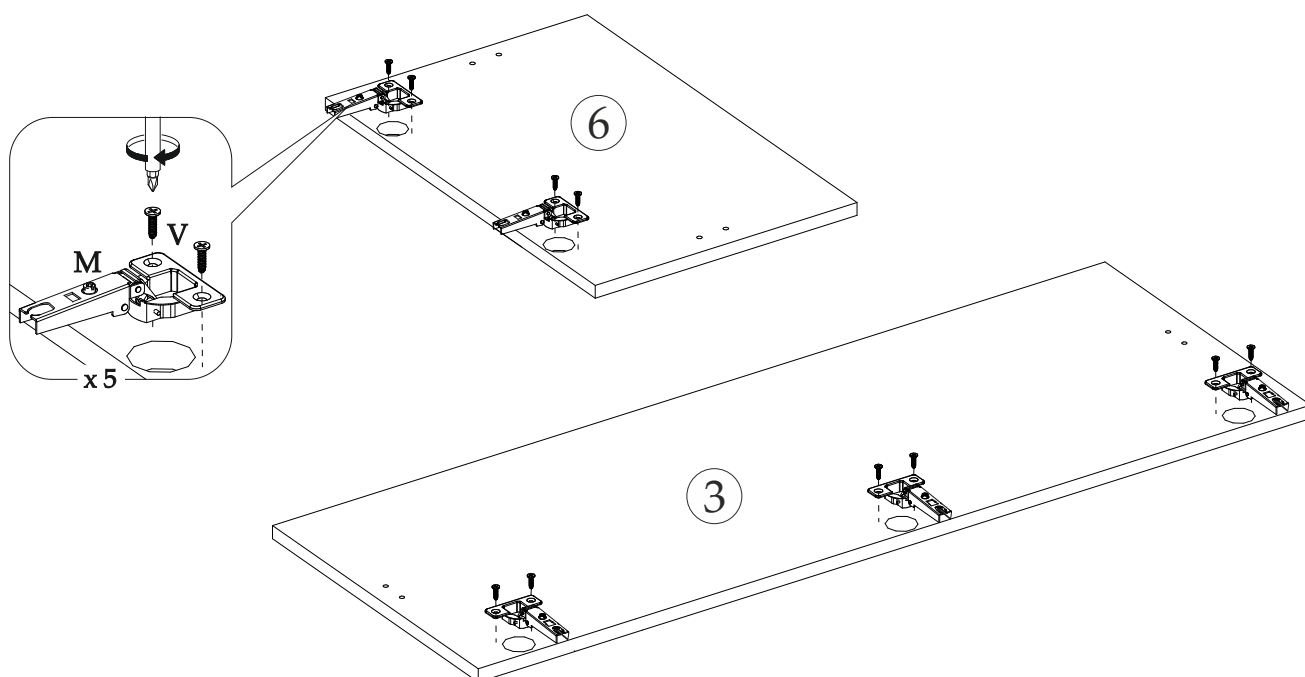

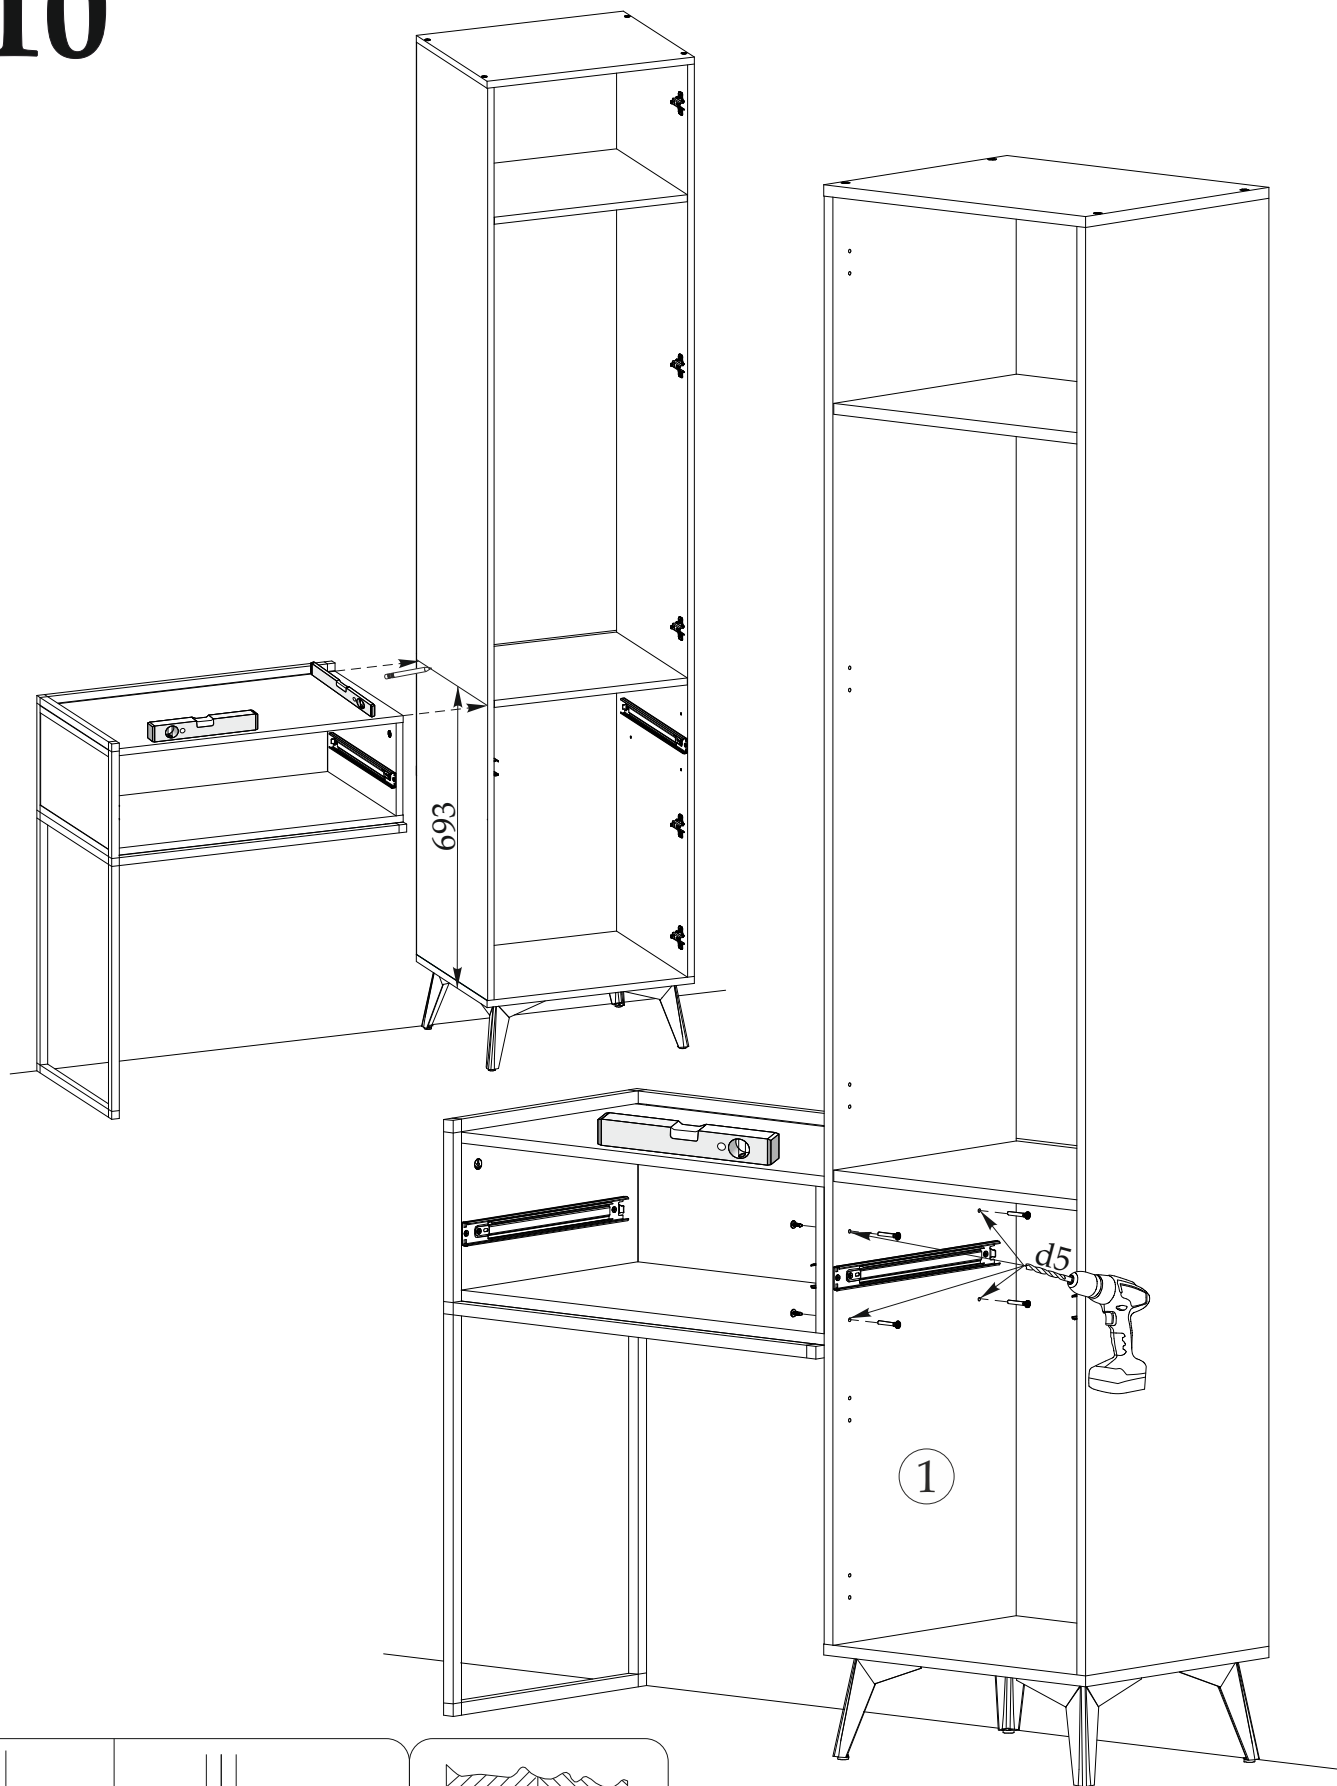
**ВНИМАНИЕ!!!**

Необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

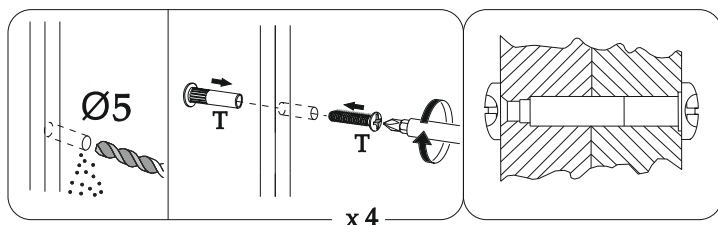

Внимание!!! При соединении пенала и тумбы на мет. каркасе необходимо выставить тумбу по уровню на высоту, указанную на схеме выше.

11

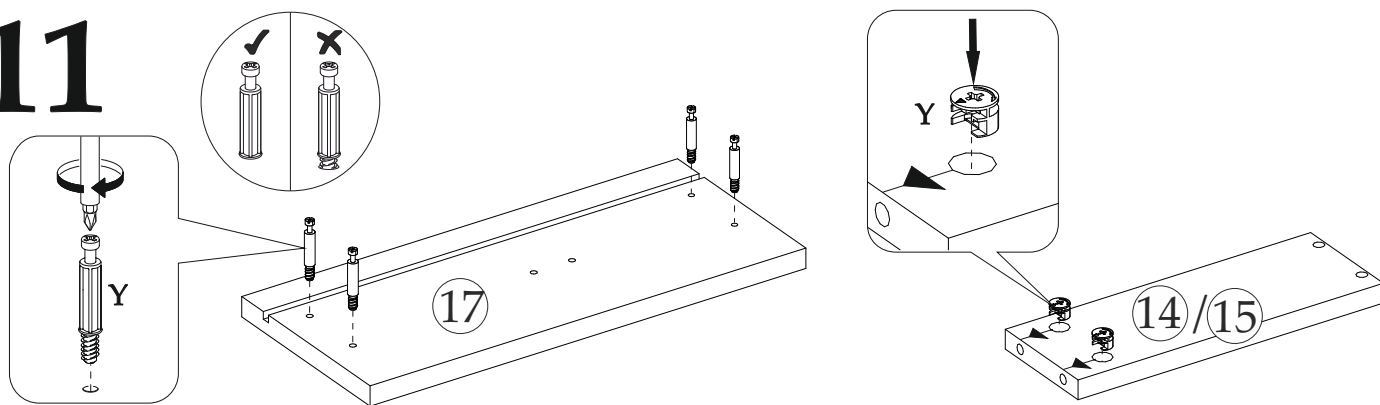

Установка фурнитуры на деталь №16

Для правосторонней сборки




Для левосторонней сборки




12

В изделии последовательность сборки ящиков одинаковая.

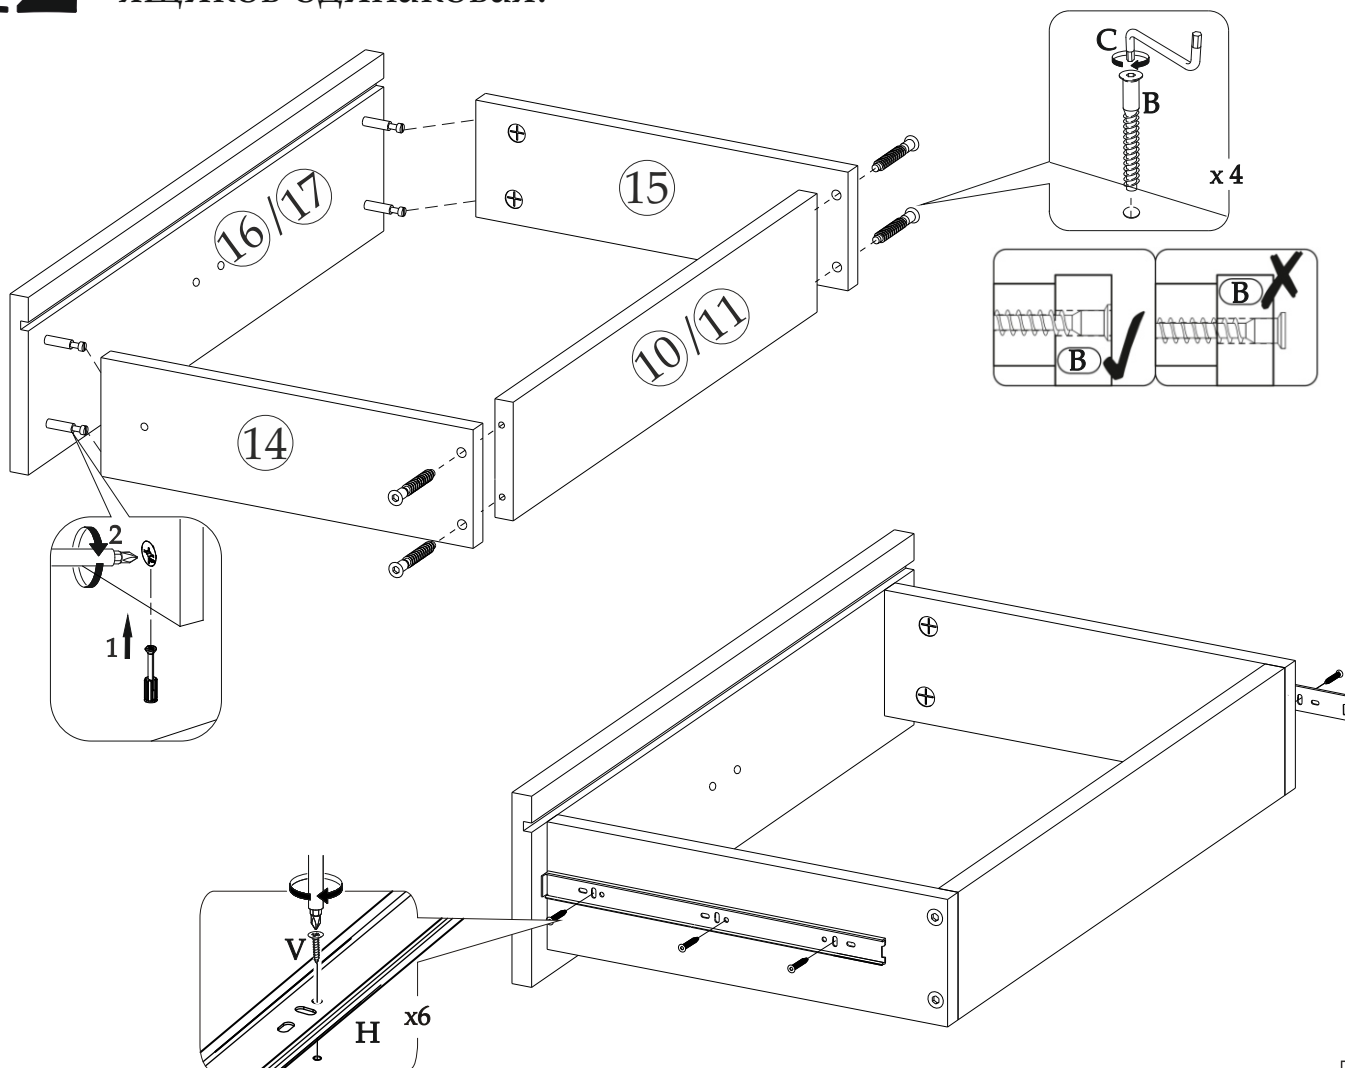


13

13

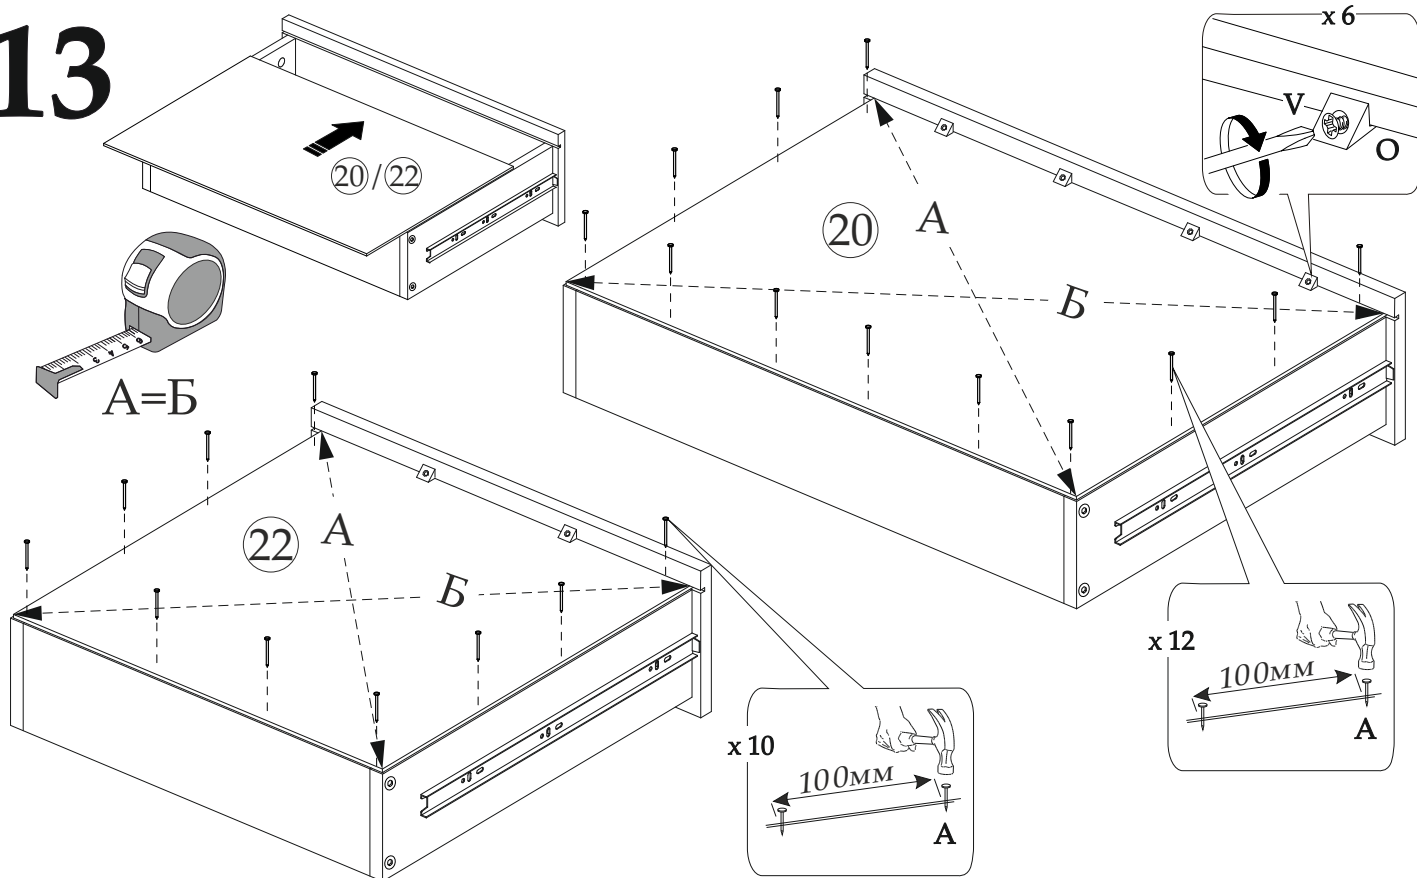


14

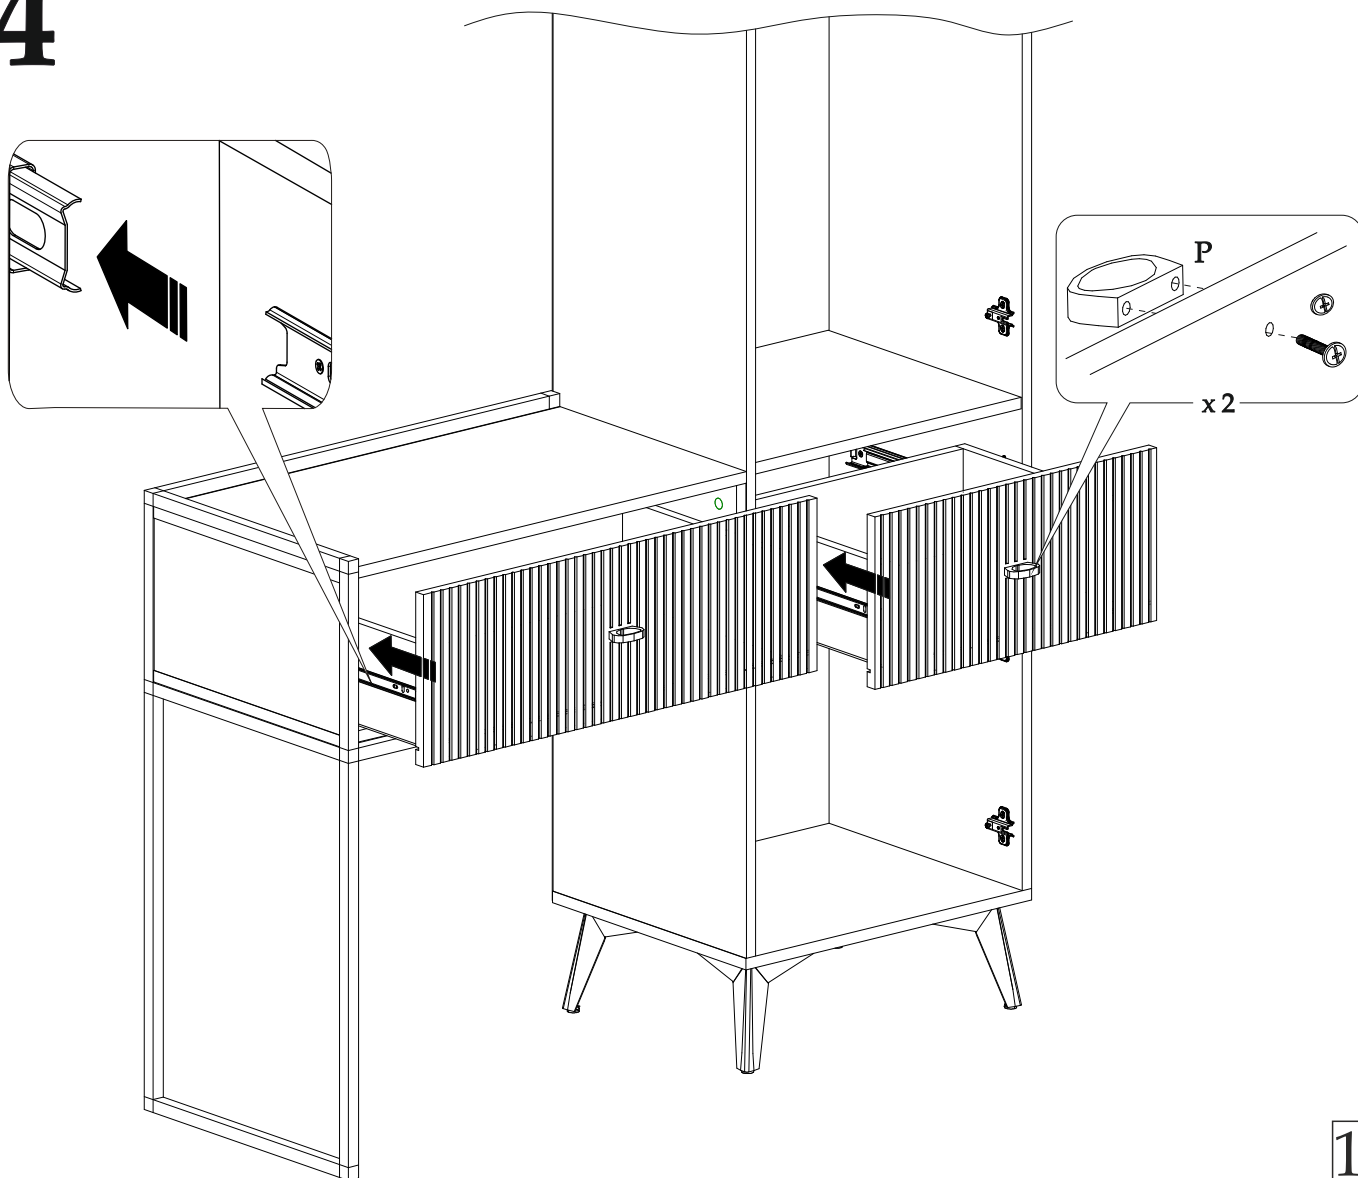

Рекомендуем закрепить мебель к стене!

Уголок установить внутри шкафчика за створкой, просверлив ЛДВП.
Так же необходимо закрепить со стеной уголки на тумбе.


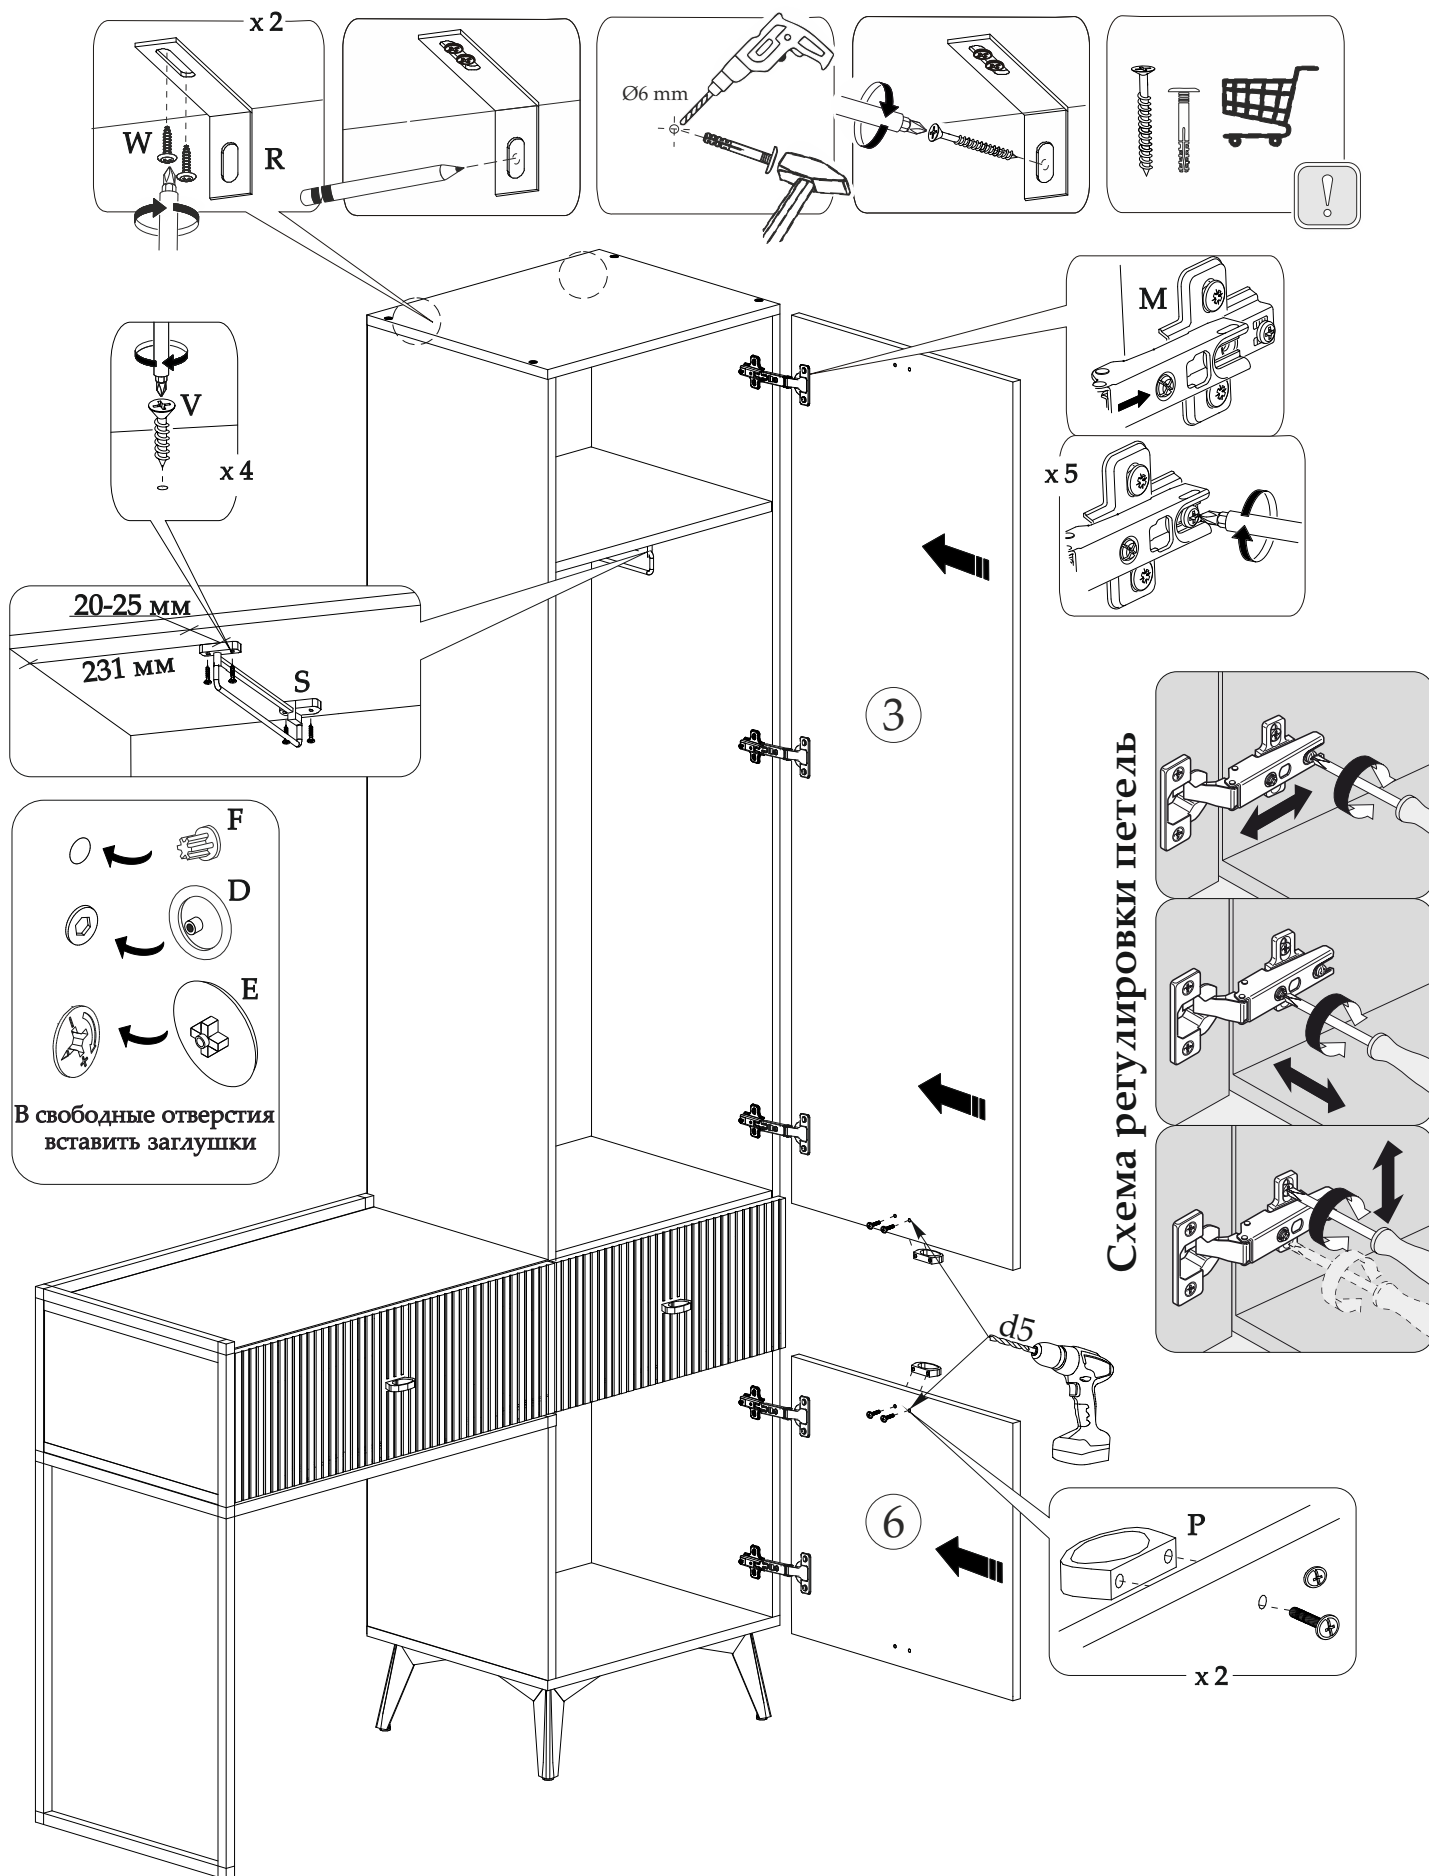


Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.

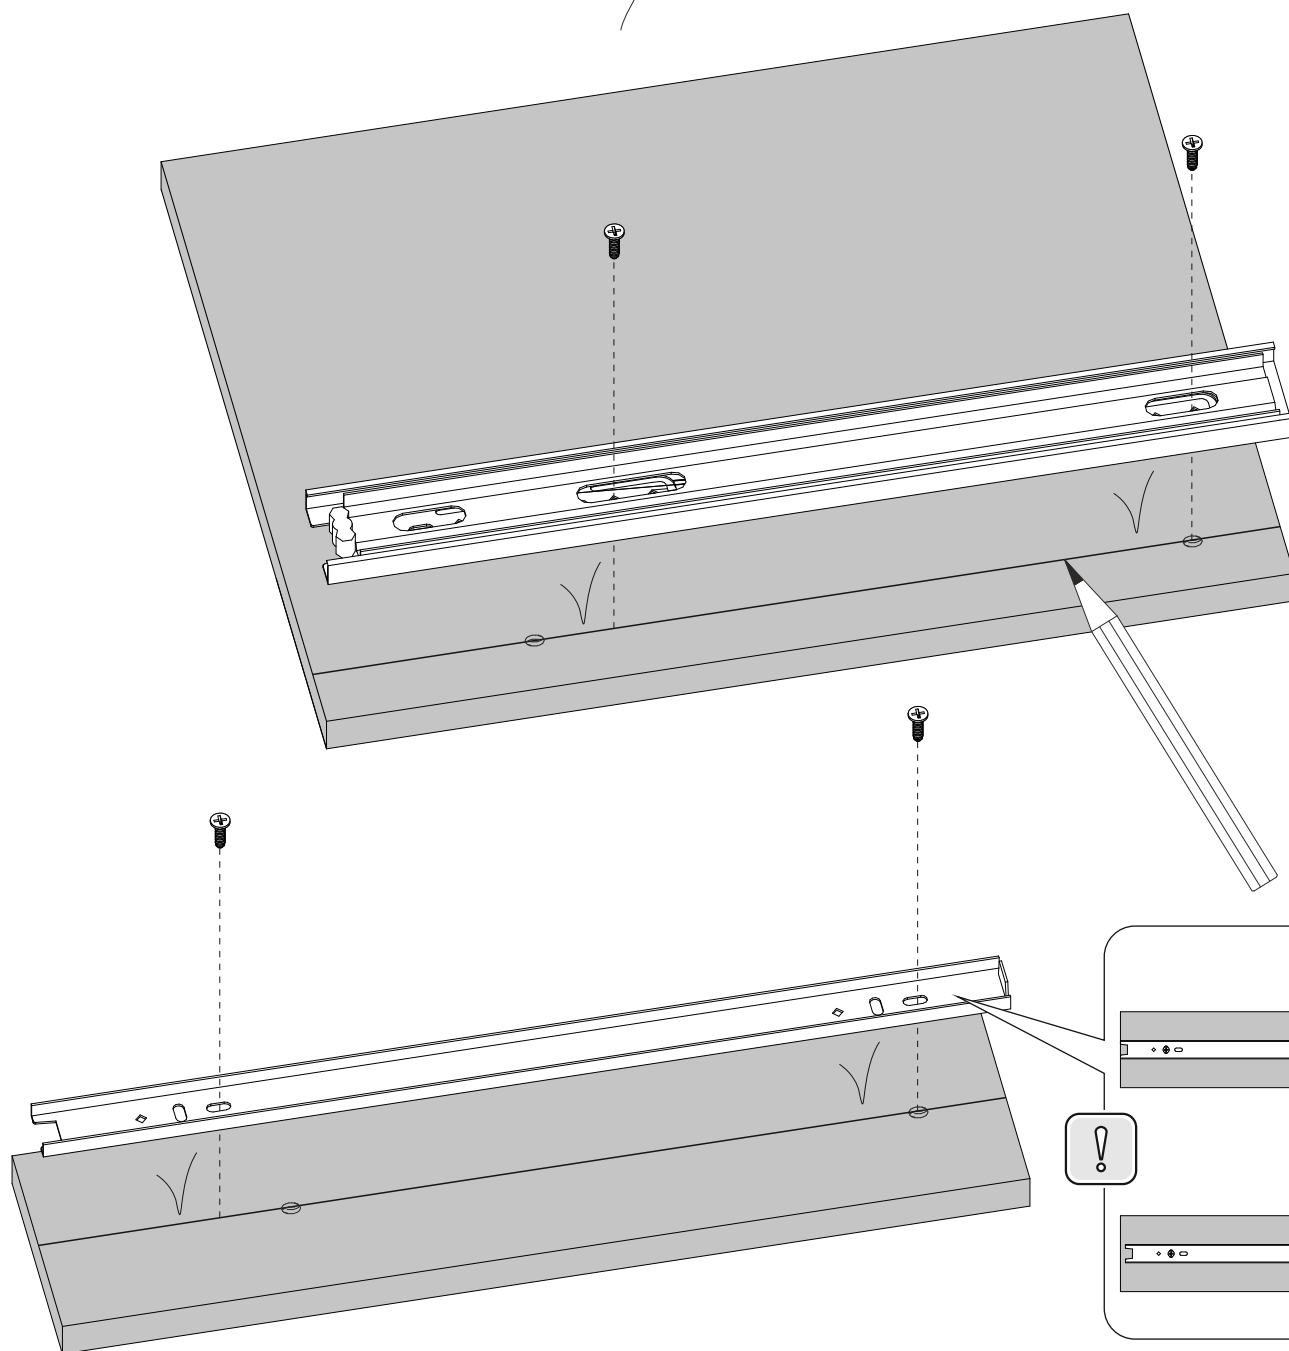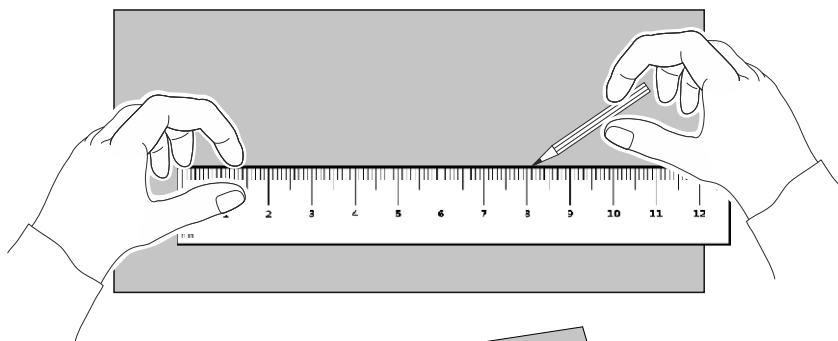

Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!