


## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Набор мебели для прихожей «Инстайл»

Габаритные размеры  
Ширина (мм): 1260  
Высота (мм): 1962  
Глубина (мм): 350

1 ящик:  
максимальная нагрузка  
на ящик - 10 кг.

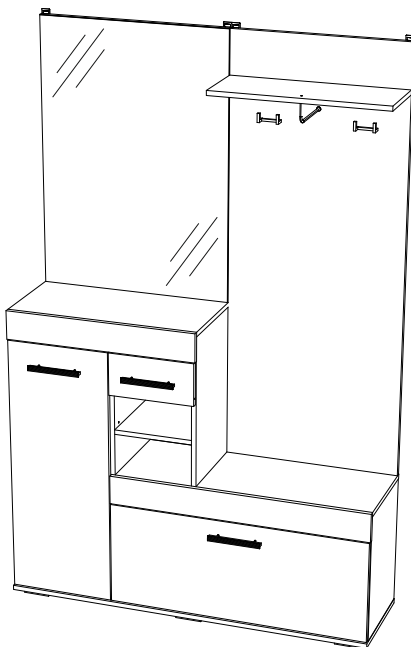

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.), т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепежной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур.
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащих кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.

#### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



### Набор мебели для прихожей «Инстайл»

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д


коллекции мебели

МЕБЕЛОНИ  
семья









МБ

Дата изготовления \_\_\_\_\_

| Поз.   | Наименование   | Длина | Ширина | Кол-во | Упаковка |
|--------|----------------|-------|--------|--------|----------|
| Щ062   | Щиток          | 1464  | 600    | 1      | Зеркало  |
| К173   | Крышка         | 1260  | 350    | 1      | Корпус   |
| Б209   | Боковина       | 986   | 330    | 1      | Корпус   |
| Пр084  | Перегородка    | 986   | 330    | 1      | Корпус   |
| Щ061   | Щиток+Зеркало  | 924   | 658    | 1      | Зеркало  |
| В149   | Вязка          | 887   | 330    | 1      | Корпус   |
| П046   | Полка          | 870   | 330    | 1      | Корпус   |
| К172   | Крышка         | 660   | 330    | 1      | Зеркало  |
| В148   | Вязка          | 600   | 226    | 1      | Корпус   |
| Б210   | Боковина       | 524   | 330    | 1      | Корпус   |
| Б211   | Боковина       | 446   | 330    | 1      | Корпус   |
| П044   | Полка          | 340   | 330    | 2      | Корпус   |
| Бя017  | Бок ящика      | 300   | 98     | 2      | Зеркало  |
| П045   | Полка          | 270   | 330    | 1      | Корпус   |
| Вя040  | Вязка ящика    | 212   | 98     | 1      | Корпус   |
| Щ063   | Щиток          | 100   | 660    | 1      | Зеркало  |
| Щ064   | Щиток          | 100   | 900    | 1      | Корпус   |
| Ств116 | Створка        | 896   | 356    | 2      | Корпус   |
| Ф083   | Фасад          | 148   | 296    | 1      | Корпус   |
| Л150   | ЛДВП           | 540   | 654    | 1      | Зеркало  |
| Л149   | ЛДВП           | 472   | 1254   | 1      | Зеркало  |
| Л148   | ЛДВП           | 304   | 240    | 1      | Корпус   |
| 2      | Брус соединит. | 340   |        | 1      | Зеркало  |

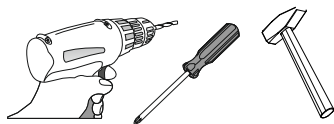


Необходимый инструмент для сборки.  
Рекомендуем сборку производить вдвоем.

|                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гвоздь 2x20<br><br>68 шт.                  | Евровинт 6x50<br><br>16 шт.               | Еврокляч<br><br>1 шт.                     | Направляющие шариковые 300мм.<br><br>1 компл. |
| Заглушка для евровинта<br><br>6 шт.        | Заглушка для эксцентрика<br><br>12 шт.    | Заглушка Ф5 технологическая<br><br>10 шт. | Заглушка Ф8 технологическая<br><br>8 шт.      |
| Шкант 8x30<br><br>8 шт.                    | Шуруп 4x16<br><br>76 шт.                  | Эксцентриковая стяжка<br><br>12 шт.       | Кронштейн L-образный<br><br>1 шт.             |
| Крючок 2-х рожковый<br><br>2 шт.           | Уголок с заглушкой<br><br>7 шт.           | Кронштейн секретерный<br><br>2 шт.        | Футорка для шурупа 4x16<br><br>6 шт.          |
| Петля 4-х шарнирная накладная<br><br>2 шт. | Петля 4-х шарнирная вкладная<br><br>2 шт. | Ручка BTS №38 128 мм<br><br>3 шт.         | Опора прямоугольная 20 мм<br><br>6 шт.        |
| Полкодержатель (хром)<br><br>16 шт.       | Шуруп 4x25<br><br>6 шт.                  | Краб (для гвоздя)<br><br>2 шт.           | Навес<br><br>4 шт.                           |


Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

1

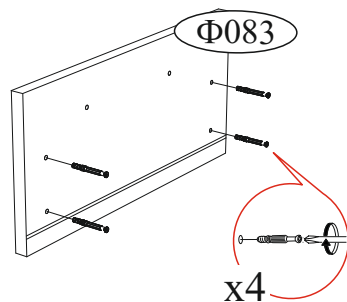


**ВНИМАНИЕ!!!**  
Боковины ящика закромлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.


2

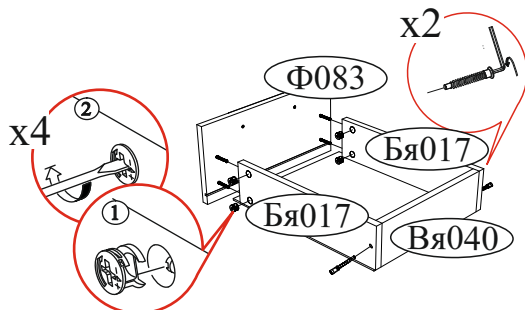

3

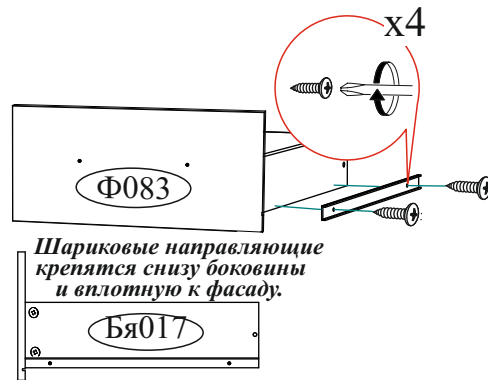

4

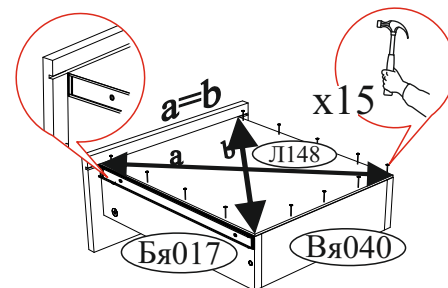

**Уважаемый покупатель!**

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

МЕБЕЛЬЮНИ  
МБ

Цвет:



12595V5K1AYZTT9 18075-01 00491019 18 0001

Центральная секция  
Либерти ЦС-02  
сонома/ венге

1/5

Дата изготовления  
01.01.2018

Тумба

Срок службы 5 лет. Гарантия 24 мес.  
02-102.003

EAC

Бригада 1

5

Шуруп  
4x16

x6

K173

**Отверстия для сборки  
на правую и левую стороны**

8

Diagram 8 illustrates the assembly of the upper part of the cabinet. The diagram shows a side view of the cabinet with shelves. A red callout shows a detail of a shelf being attached to a side panel using a screw and a bracket. The callout is labeled 'x7'. The diagram includes labels for parts: 'K172' for the side panel, 'B149' for the shelf, and 'Ш063' for the shelf support. The diagram also shows the installation of the upper part of the cabinet onto the base.

# 10

Досверлить отверстия под ручку, подложив с обратной стороны подложку

x2 D5

Шуруп от ручки x2

Ств116

Б209

Ф083

Ств116

К173

Петля Накладная

x2

Досверлить отверстия, подложив с обратной стороны подложку

Шуруп 4x16 x8

D5 x2

Шуруп от ручки x2

Вкладная петля x2

Шуруп от ручки x2

3 Регулировка створки по высоте

2 1 Регулировка створки по ширине

1 Регулировка створки по глубине

2


1

x6

# 11

Шуруп 4x16 x6

Схема установки газлифта секретерного

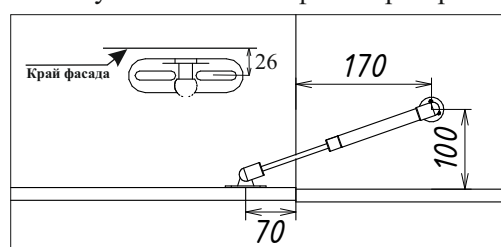

# 13

Ш061

Б148

Ш062

# 12

Винт кронштейна 4x25 x2


Б148

Ш062

Шуруп 4x25 x4

Шуруп 4x16 x6

x3

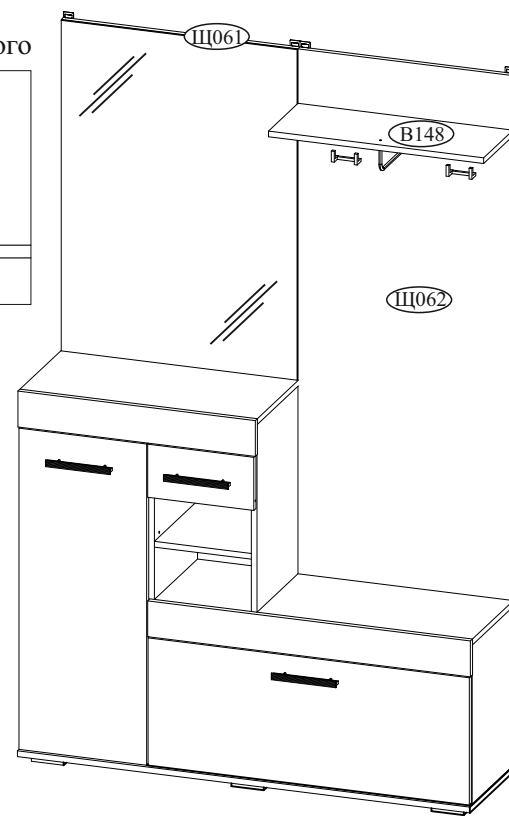

**ВНИМАНИЕ!!!**

Не вставляйте на открытые ящики!

Не тяните за открытые створки!



Рекомендуем закрепить мебель к стене или к другой мебели.

**Уважаемый покупатель!**

**Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!**