

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Кровать 1,4 м "Монако" КР-13

Габаритные размеры:

Ширина: 1436 мм


Высота: 913 мм

Глубина: 2098 мм

Максимальная нагрузка:

- на спальное место - 110 кг

- рекомендуемый размер  
матраса - 1400x2000 мм

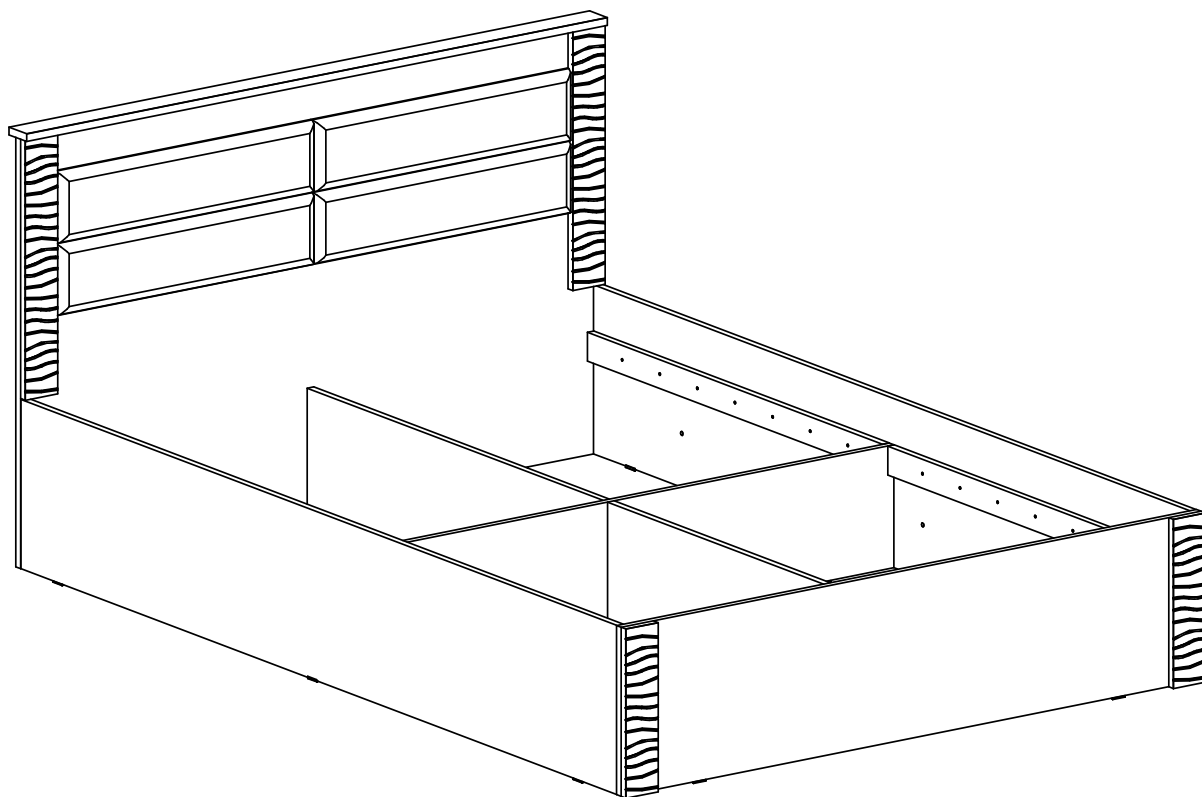

Кровать 1,4 м "Монако" КР-13

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

Производитель:  
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ  
семья  
МБ

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.





### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


## Фурнитура

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фетровая накладка</b><br><br>6 шт. <b>A</b> | <b>Эксцентриковая стяжка</b><br><br>11 шт. <b>B</b>   | <b>Гвозди 2x20</b><br><br>24 шт. <b>C</b>   | <b>Евроключ</b><br><br>1 шт. <b>D</b>   | <b>Заглушка для эксцентрика</b><br><br>11 шт. <b>E</b> | <b>Винт М6*10 для футорки</b><br><br>4 шт. <b>O</b> |
| <b>Подпятник</b><br><br>12 шт. <b>F</b>        | <b>Шуруп 4x16 с прессшайбой</b><br><br>4 шт. <b>G</b> | <b>Футорка D10 мм</b><br><br>4 шт. <b>H</b> | <b>Шкант 8x30</b><br><br>6 шт. <b>I</b> | <b>Евровинт</b><br><br>12 шт. <b>J</b>                 | <b>Шуруп 4x30</b><br><br>64 шт. <b>H</b>            |

## Панели


| Поз. детали | Наим-е детали   | Количество | Длина | Ширина | № упак. |
|-------------|-----------------|------------|-------|--------|---------|
| 1           | Щиток           | 1          | 1434  | 894    | 1       |
| 2           | Щиток           | 1          | 1434  | 352    | 1       |
| 3           | Царга           | 1          | 1400  | 256    | 1       |
| 4           | Планка          | 1          | 1436  | 60     | 1       |
| 5           | Мягкая накладка | 4          | 635   | 150    | 3       |
| Щ094        | Щиток           | 2          | 540   | 80     | 2       |
| Щ095        | Щиток           | 2          | 352   | 80     | 2       |
| Пл009       | Планка          | 4          | 1004  | 60     | 1       |
| Ц007        | Царга           | 2          | 1006  | 256    | 2       |
| Ц034        | Царга           | 2          | 2028  | 352    | 2       |

## Инструменты

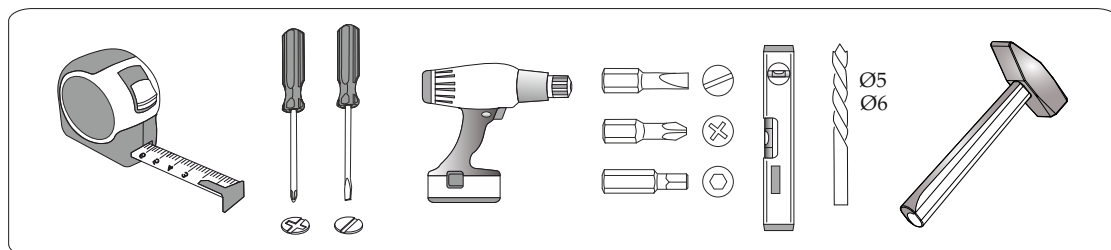


**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

# Деталировка

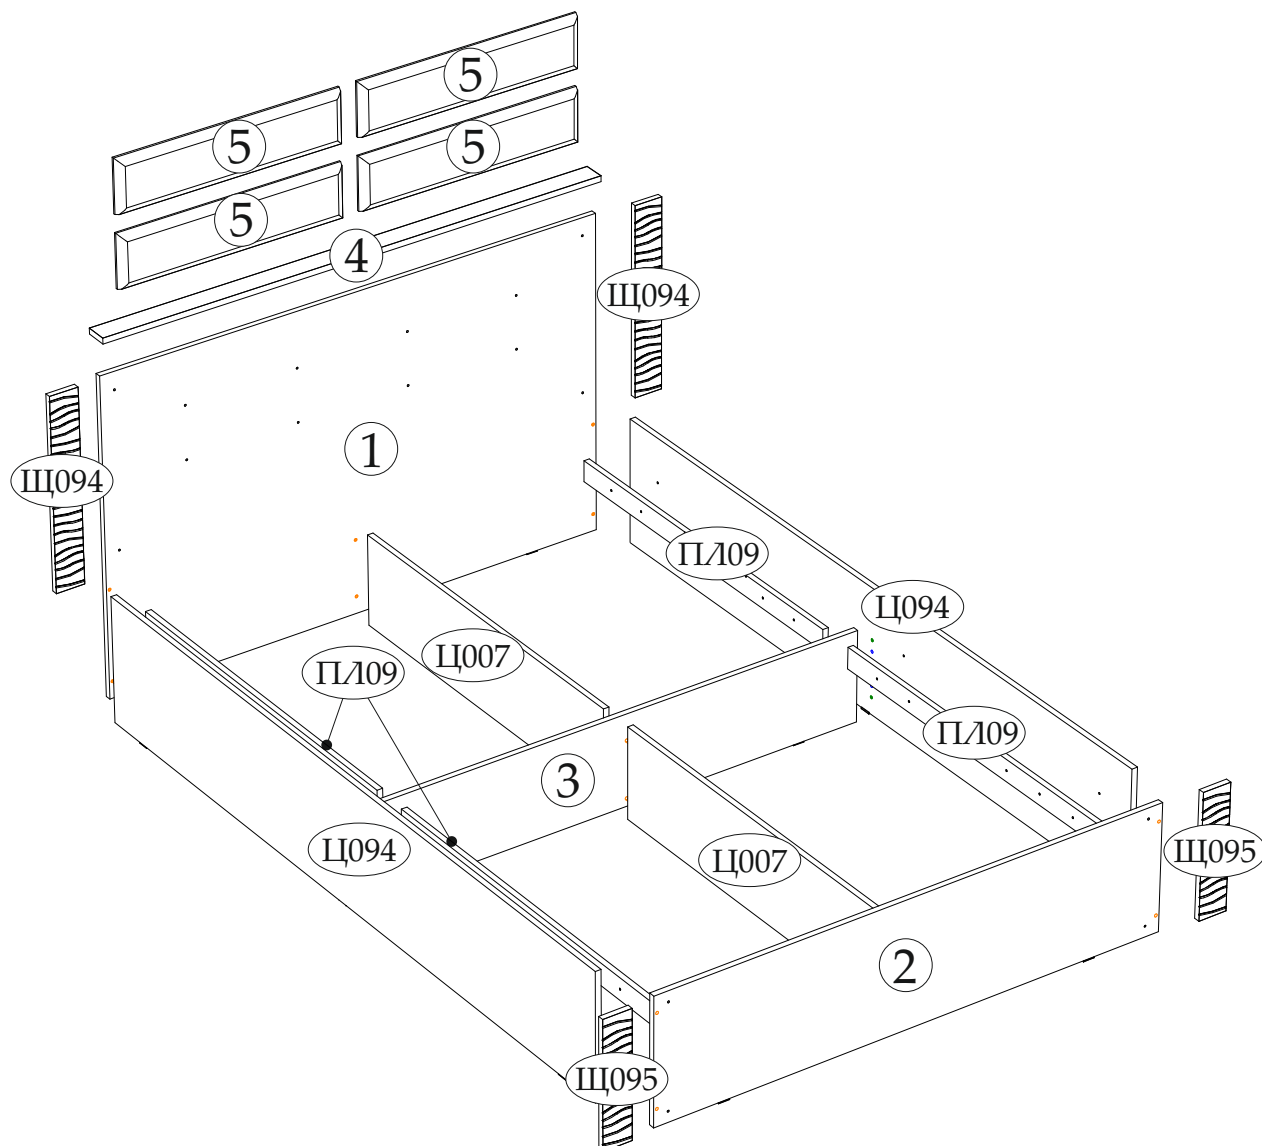


## Порядок сборки


1

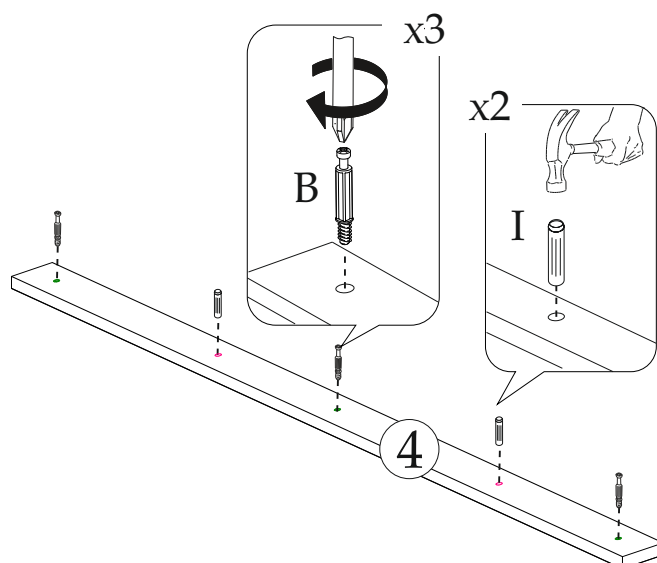

# 2

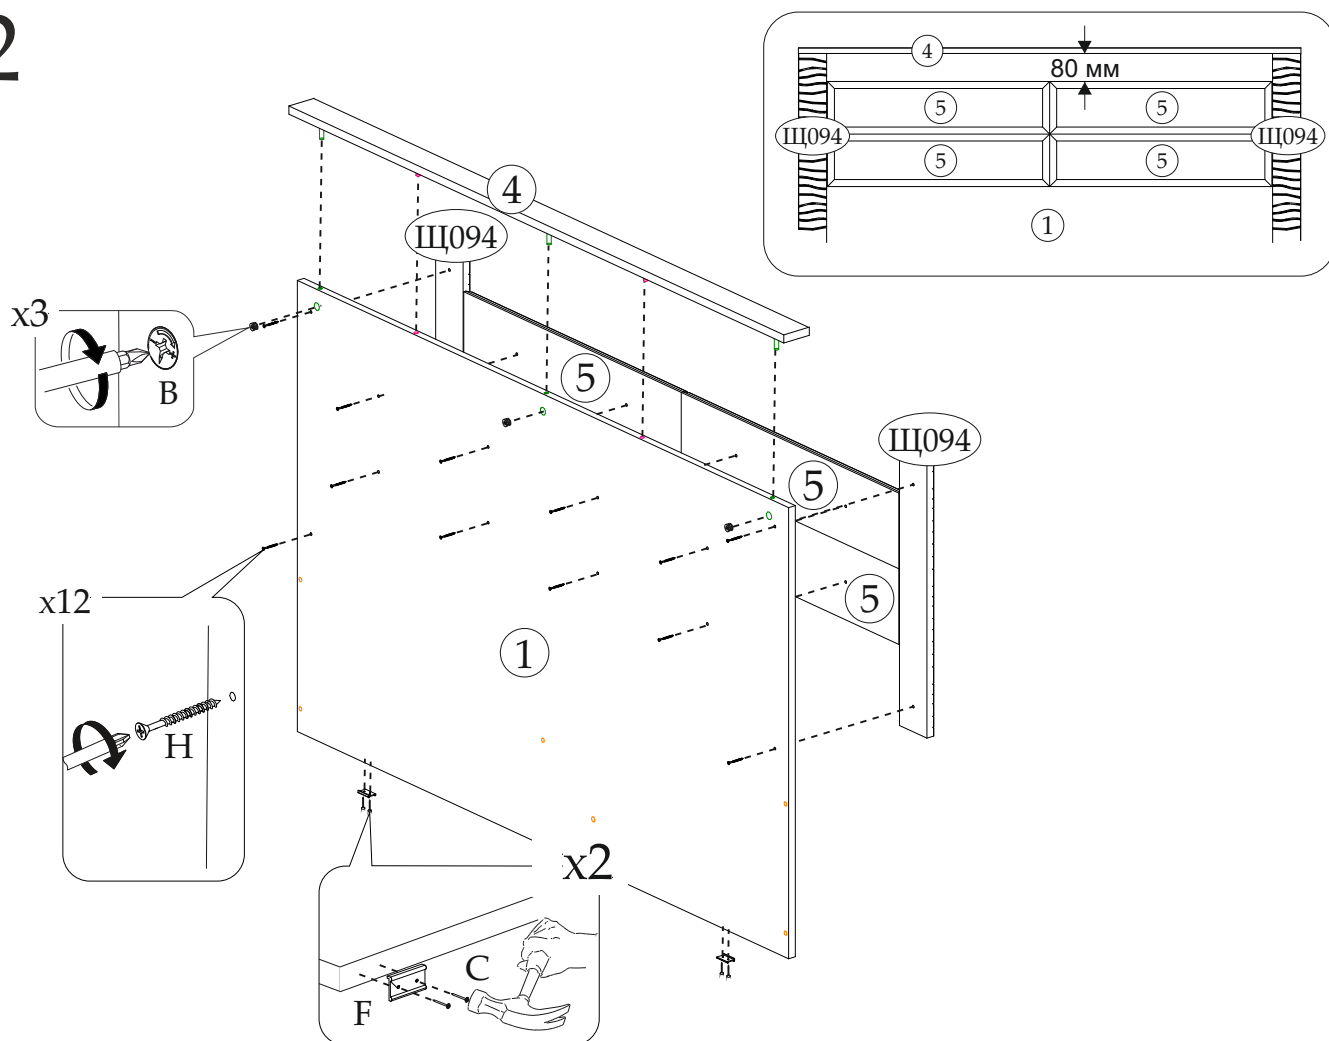


# 3

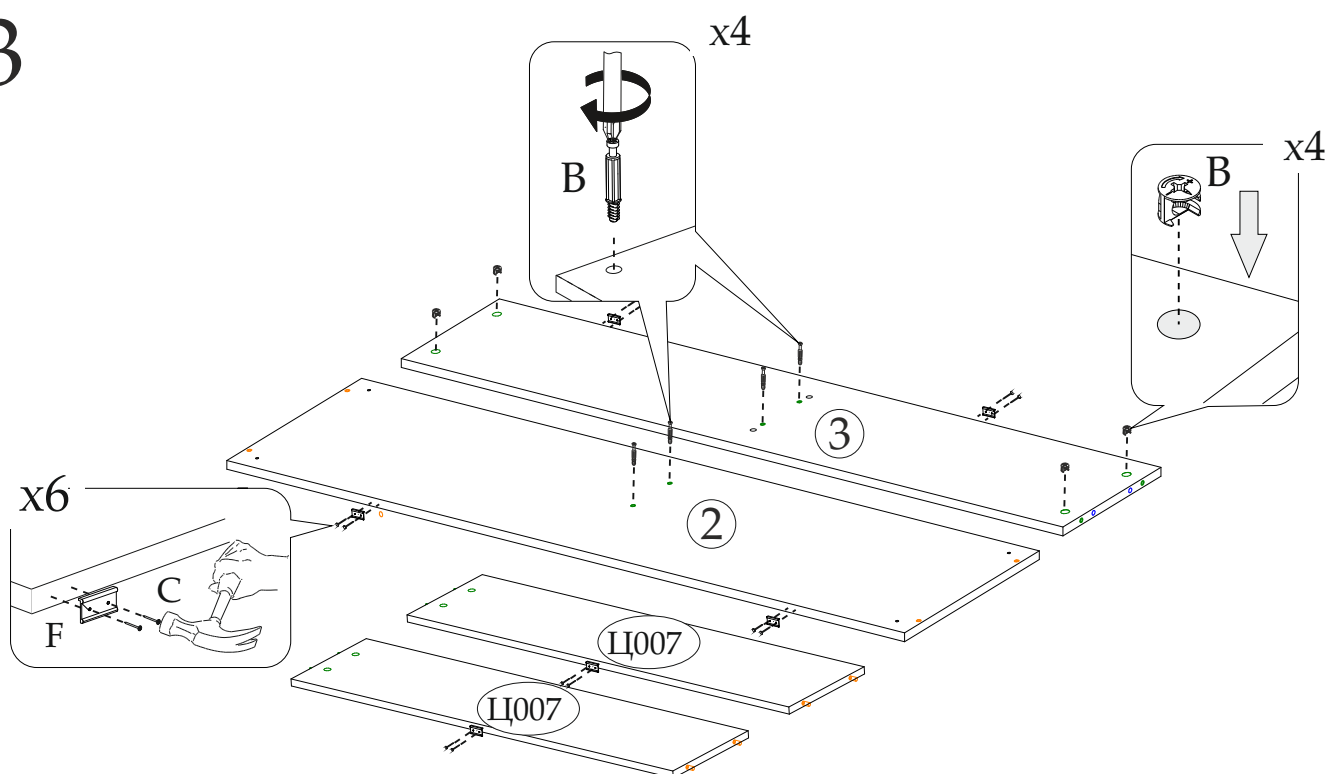


А. Сборка кровати с проложками, настилом ЛДСП и настилом реечным (приобретаются отдельно)


4а

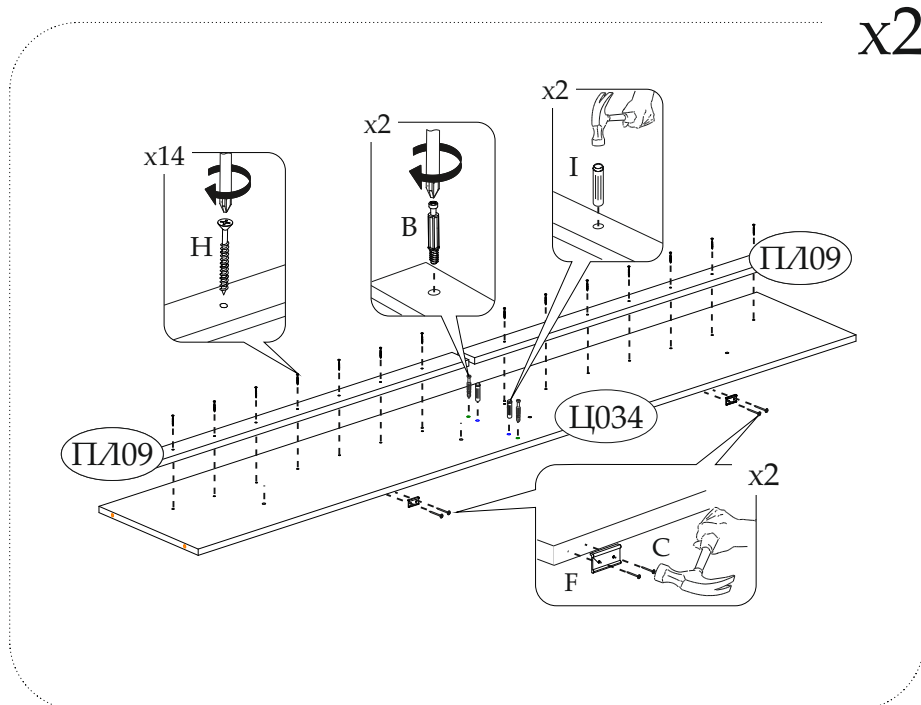

5а




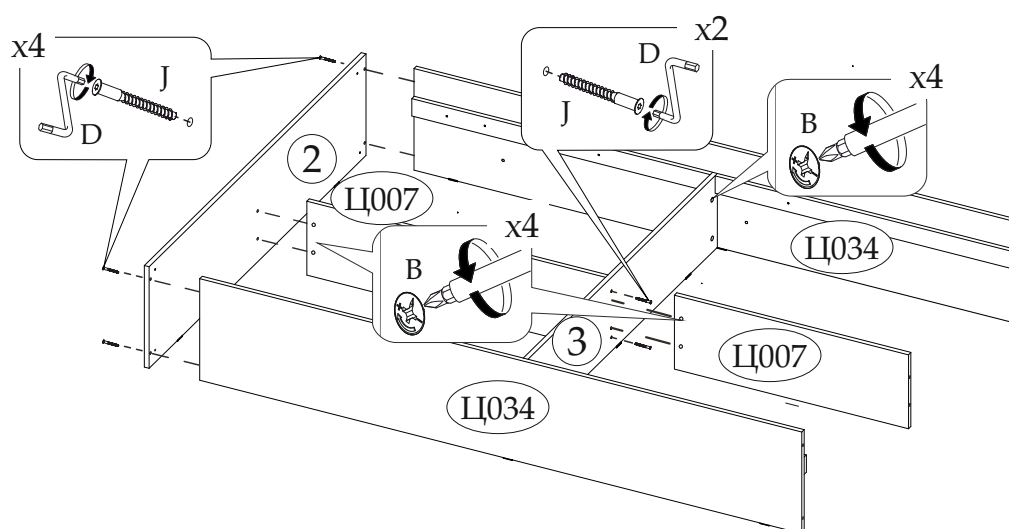


6а

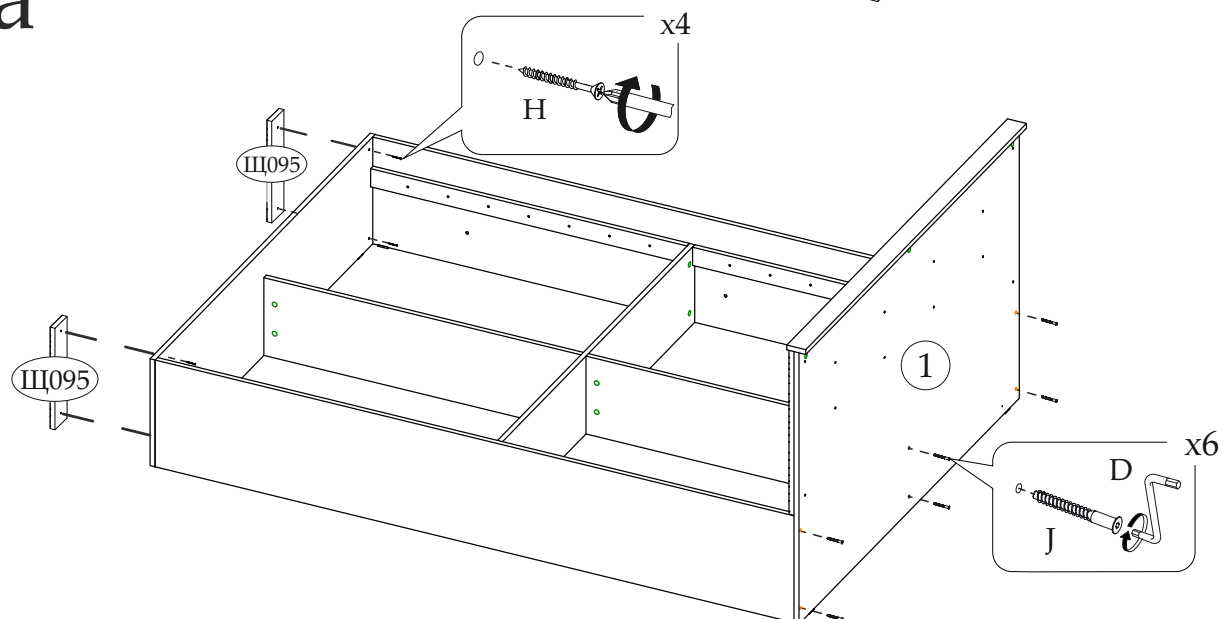


# 7a

Внимание! Перед монтажом настила проверьте равенство диагоналей короба кровати.

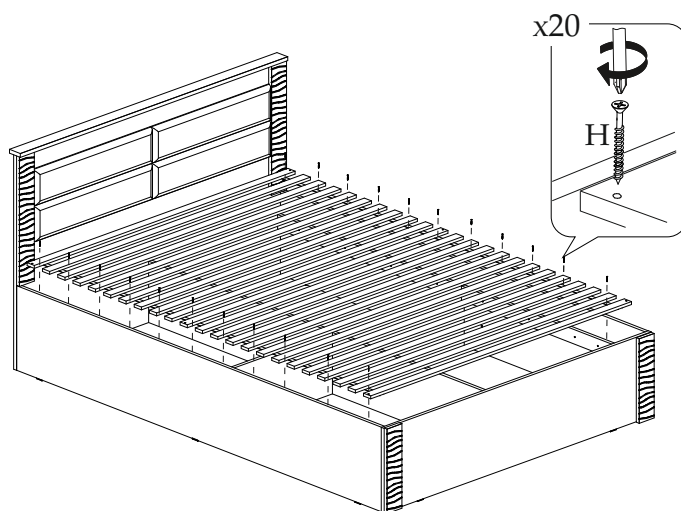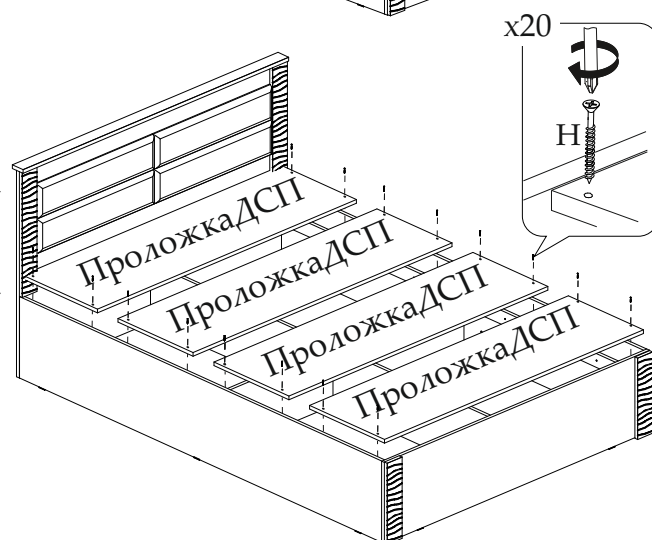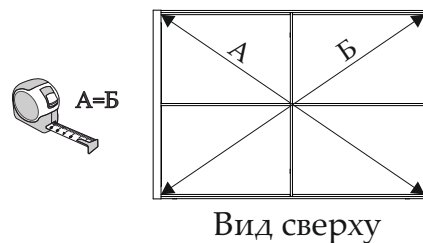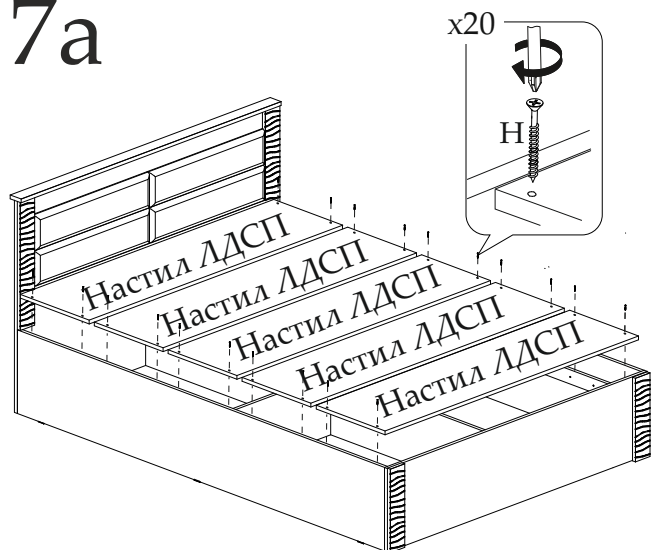


Б. Сборка кровати с ортопедическим основанием (приобретается отдельно)


# 46

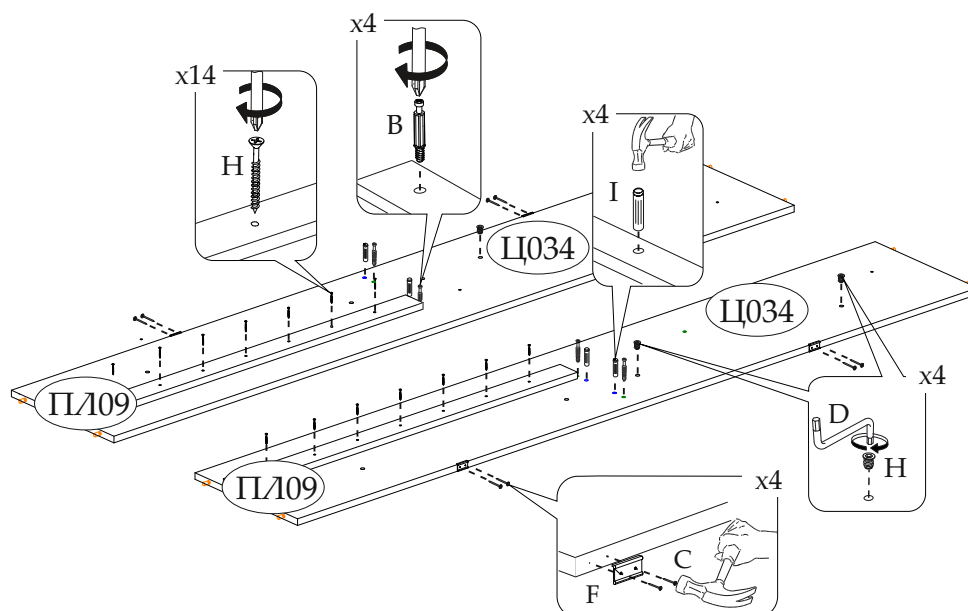

# 56

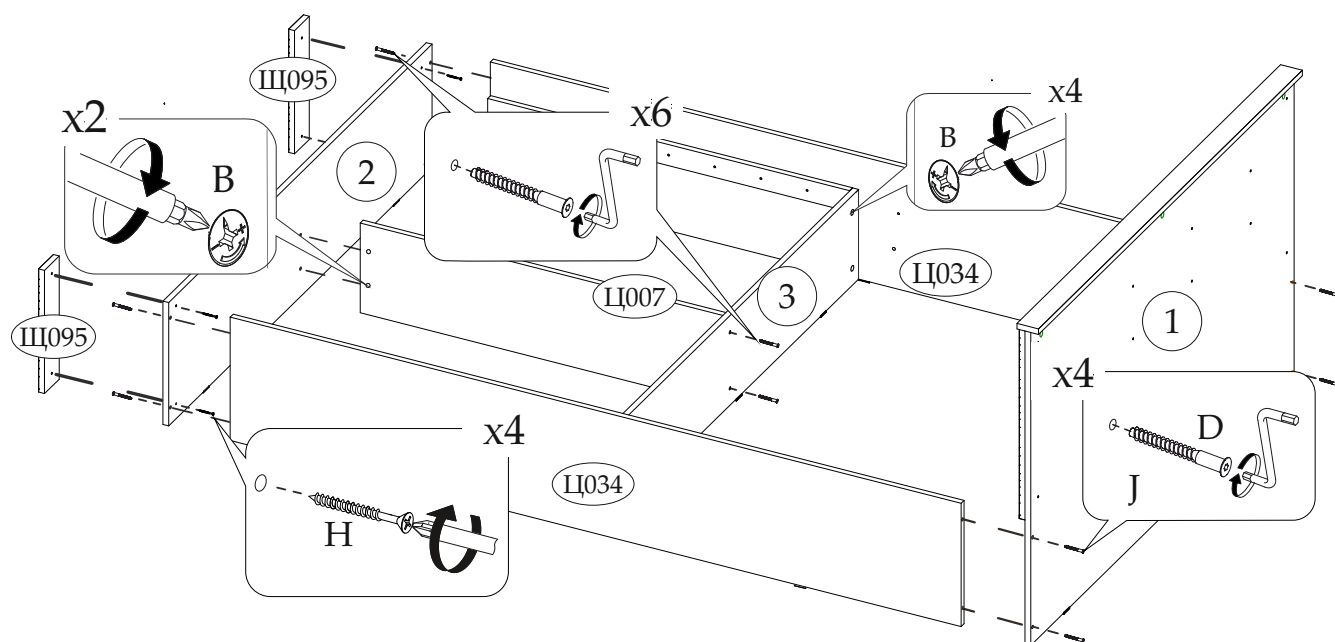

# 66

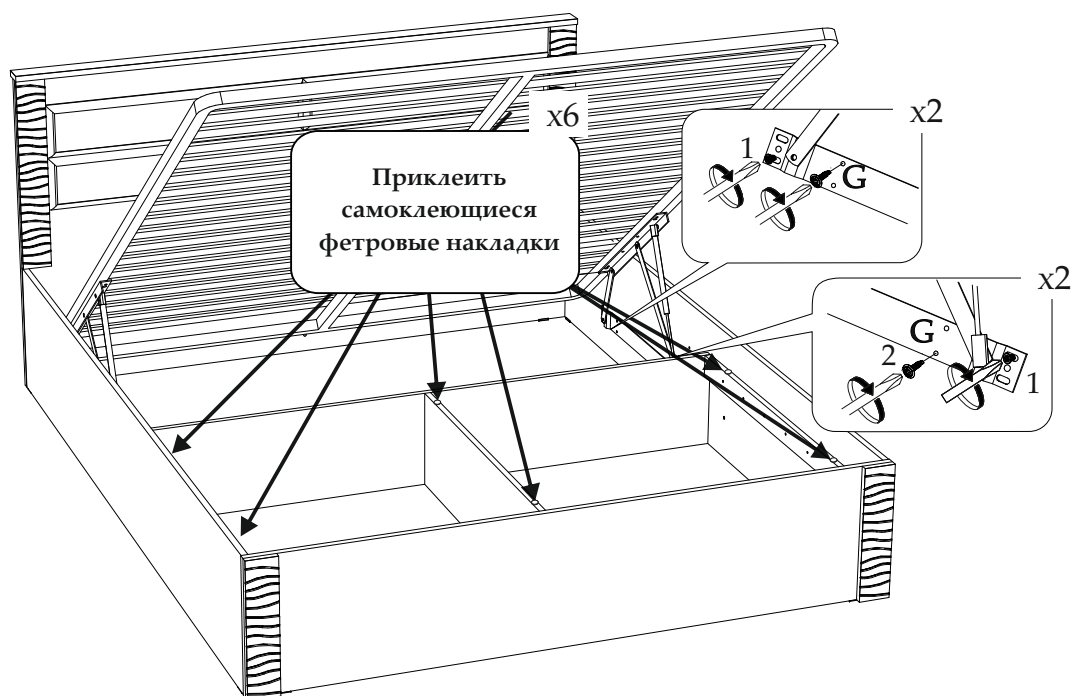

**Уважаемый покупатель!**

**Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!**