

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прихожая "Урбан" ПР-01

Габаритные размеры

Ширина: 1202 мм


Высота: 2293 мм

Глубина: 372 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на крючок - 5 кг

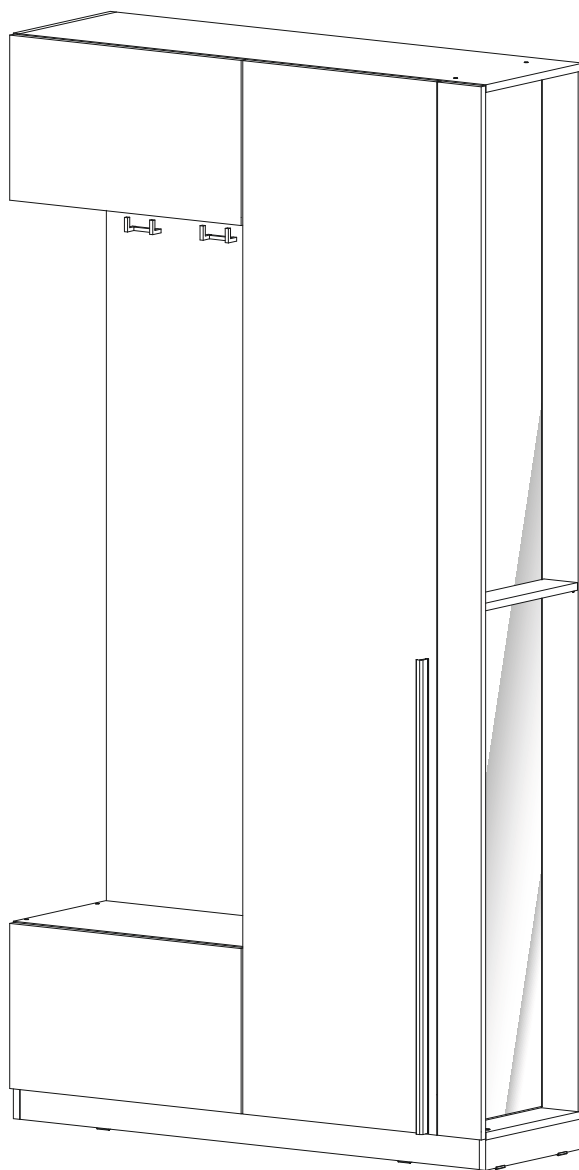

Прихожая "Урбан" ПР-01

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.





















Гарантийные обязательства



Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

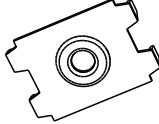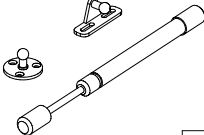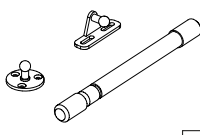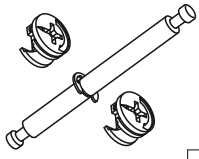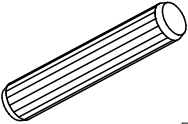
Гвоздь 2x20  100 шт. A	Евровинт 6x50  30 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для евровинта  26 шт. D	Заглушка для эксцентрика  22 шт. E	Краб шайба для гвоздя  4 шт. G
Кронштейн газовый  1 шт. H	Кронштейн секретерный  1 шт. J	Крючок  4 шт. K	Подпятник  8 шт. L	Петля накладная  6 шт. M	Петля накладная с доводчиком  2 шт. Мд
Полкодержатель  12 шт. N	Силиконовая накладка  2 шт. O	Толкатель фасадов с магнитом  2 шт. P	Межсекционная стяжка  2 шт. Q	Уголок овербаланс  2 шт. R	Эксцентриковая стяжка двойная  4 шт. Z
Шкант 8*50  4 шт. U	Шуруп 4x30  8 шт. I	Шуруп 4x16  32 шт. V	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. W	Эксцентриковая стяжка усиленная  4 шт. T	Эксцентриковая стяжка  20 шт. Y

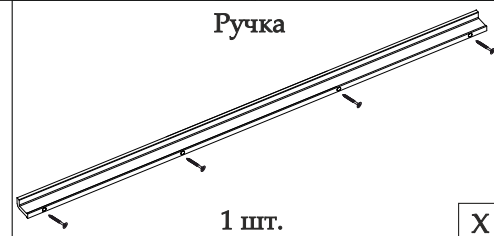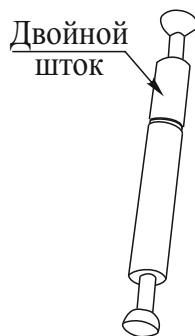

ВНИМАНИЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ!!!


Необходимо в позиции Эксцентриковая стяжка двойная снять со штока эксцентрика съемный фиксатор

Инструменты

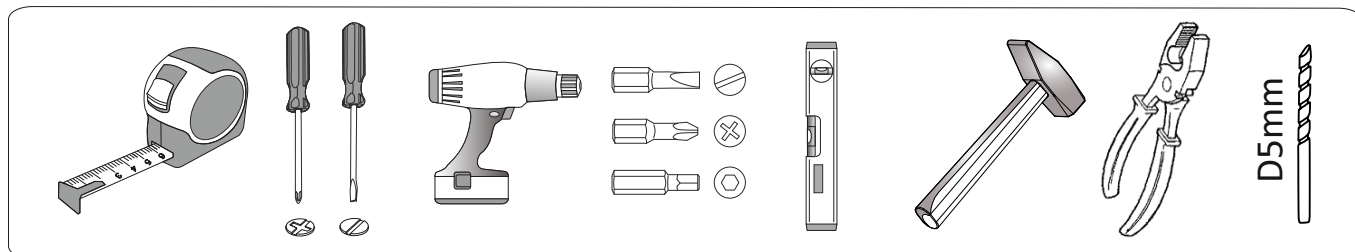

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!


ПОРЯДОК СБОРКИ

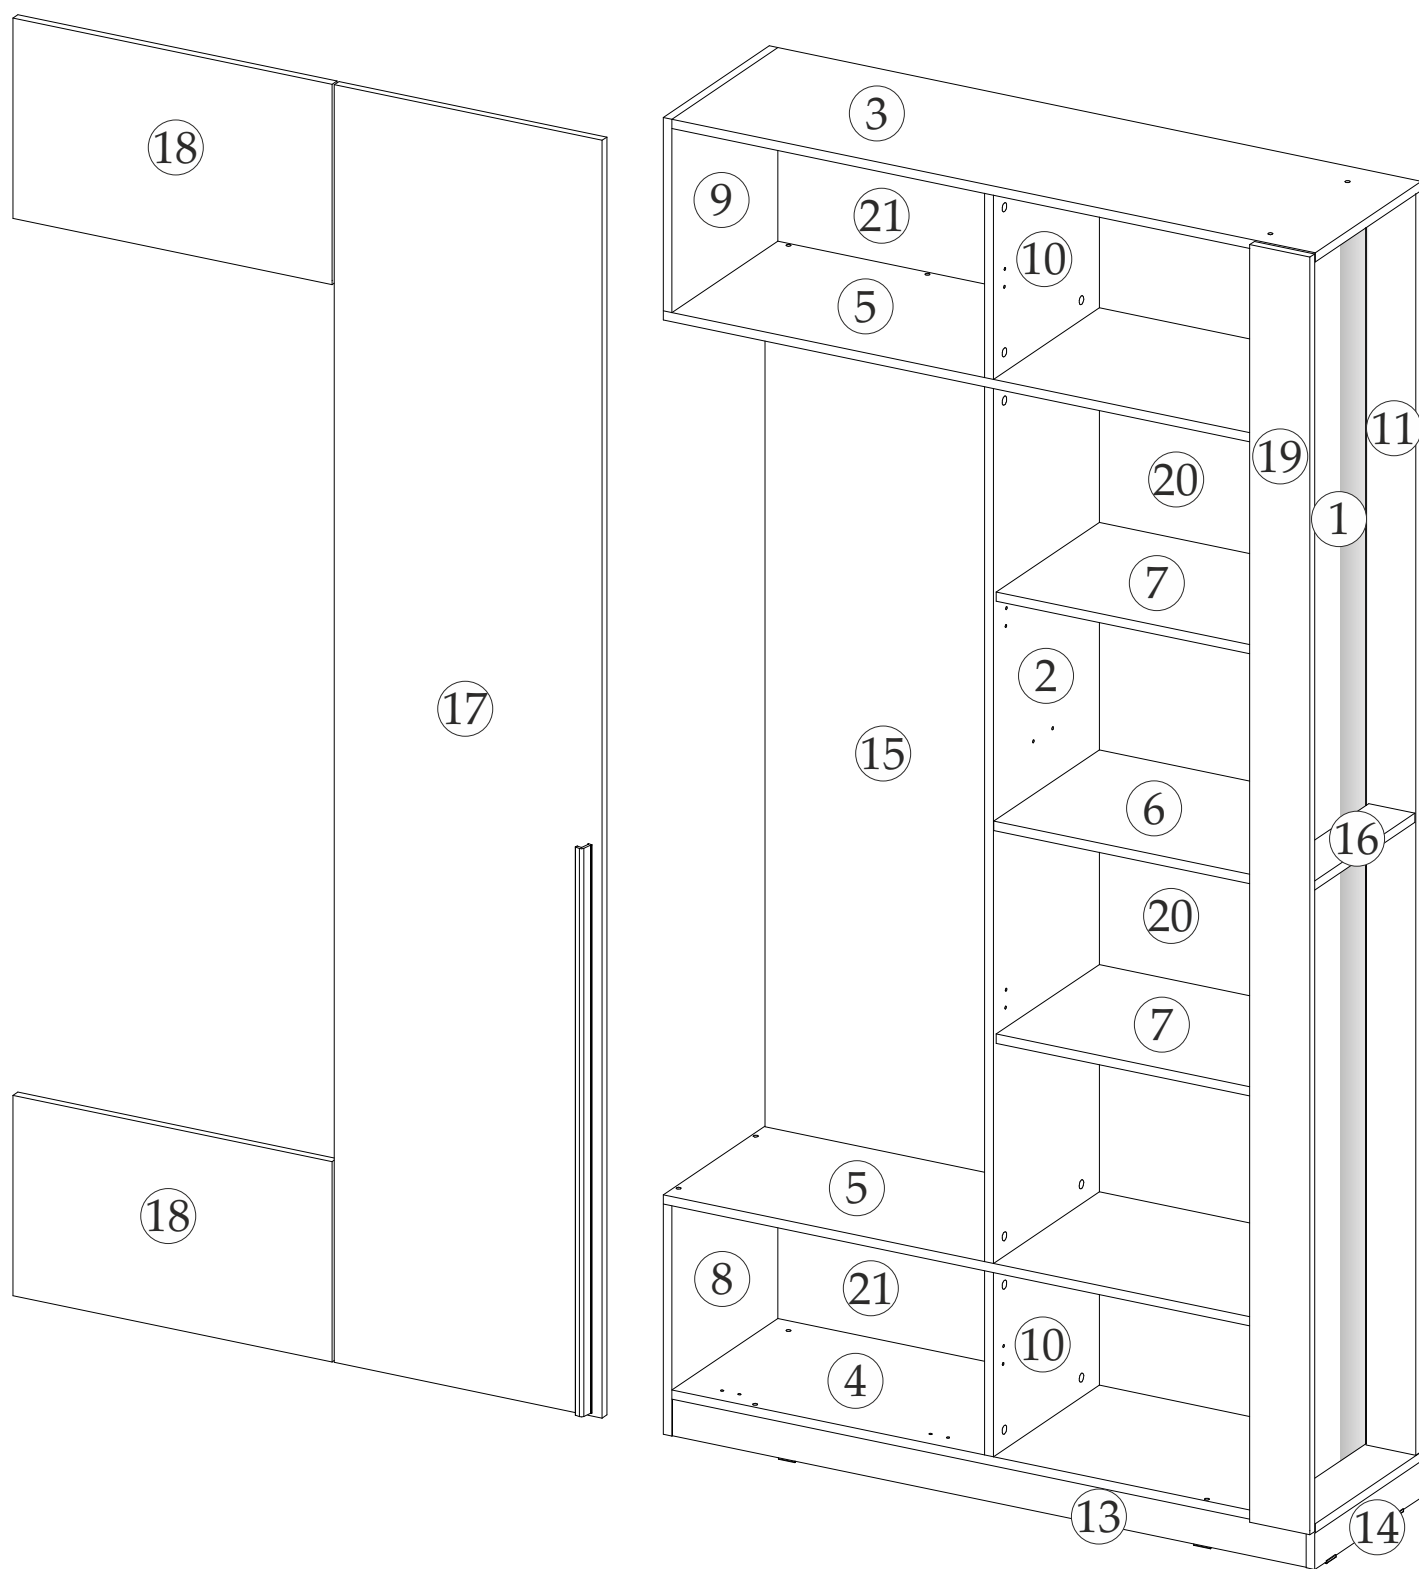


Внимание!!! Деталь №1 - это боковина с зеркалом, при сборке будьте аккуратны.

Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина с зеркалом	2192	352	1	1
2	Боковина	1520	352	1	1
3	Вязка верхняя	1185	352	1	3
4	Вязка нижняя	1185	352	1	2
5	Крышка	1091	352	2	3
6	Вязка	482	351	1	3
7	Полка	482	342	2	2
8	Боковина нижняя	402	352	1	3
9	Боковина верхняя	336	352	1	2
10	Перегородка	320	352	2	1
11	Планка	2192	94	1	3
13	Цоколь	1168	66	2	2
14	Цоколь	352	66	1	2
15	Щиток фотопечать	1520	592	1	2
16	Полка	85	336	1	2
17	Створка	2220	493	1	3
18	Створка	348	588	2	2
19	Фальшпанель	2220	112	1	3
20	ЛДВП	507	1110	2	2
21	ЛДВП	595	348	2	3


1

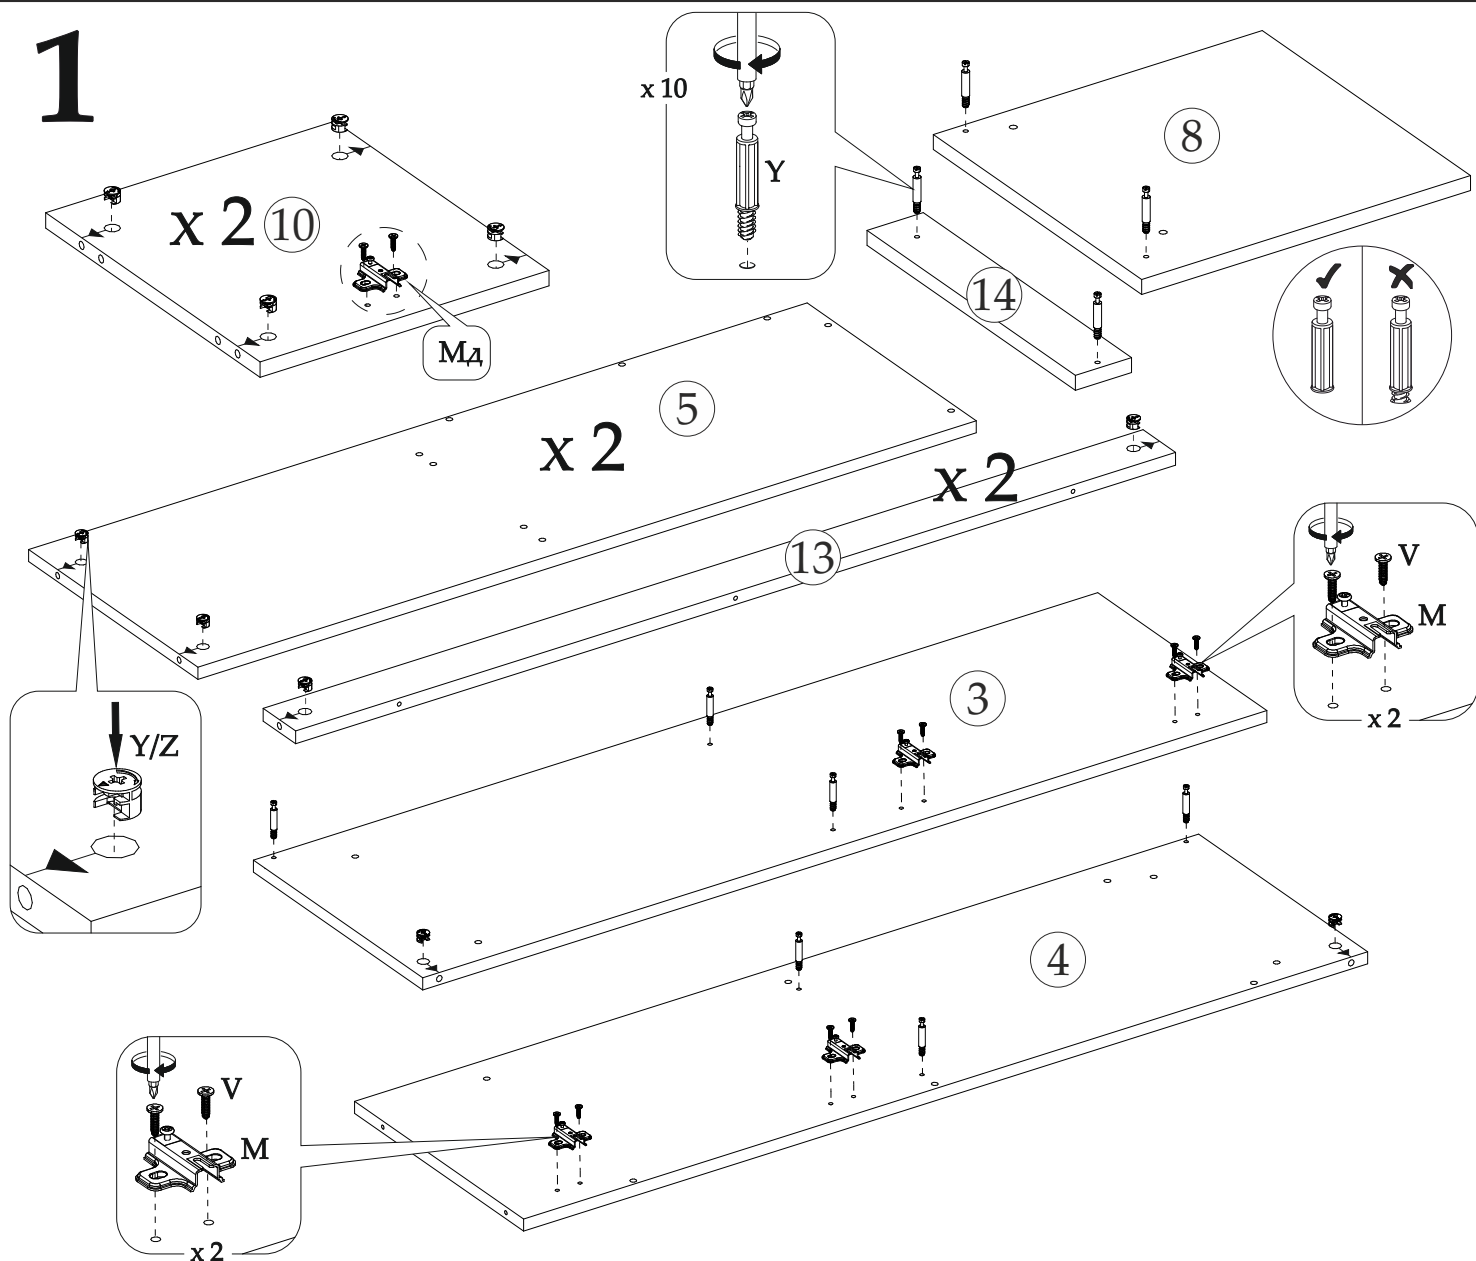


2

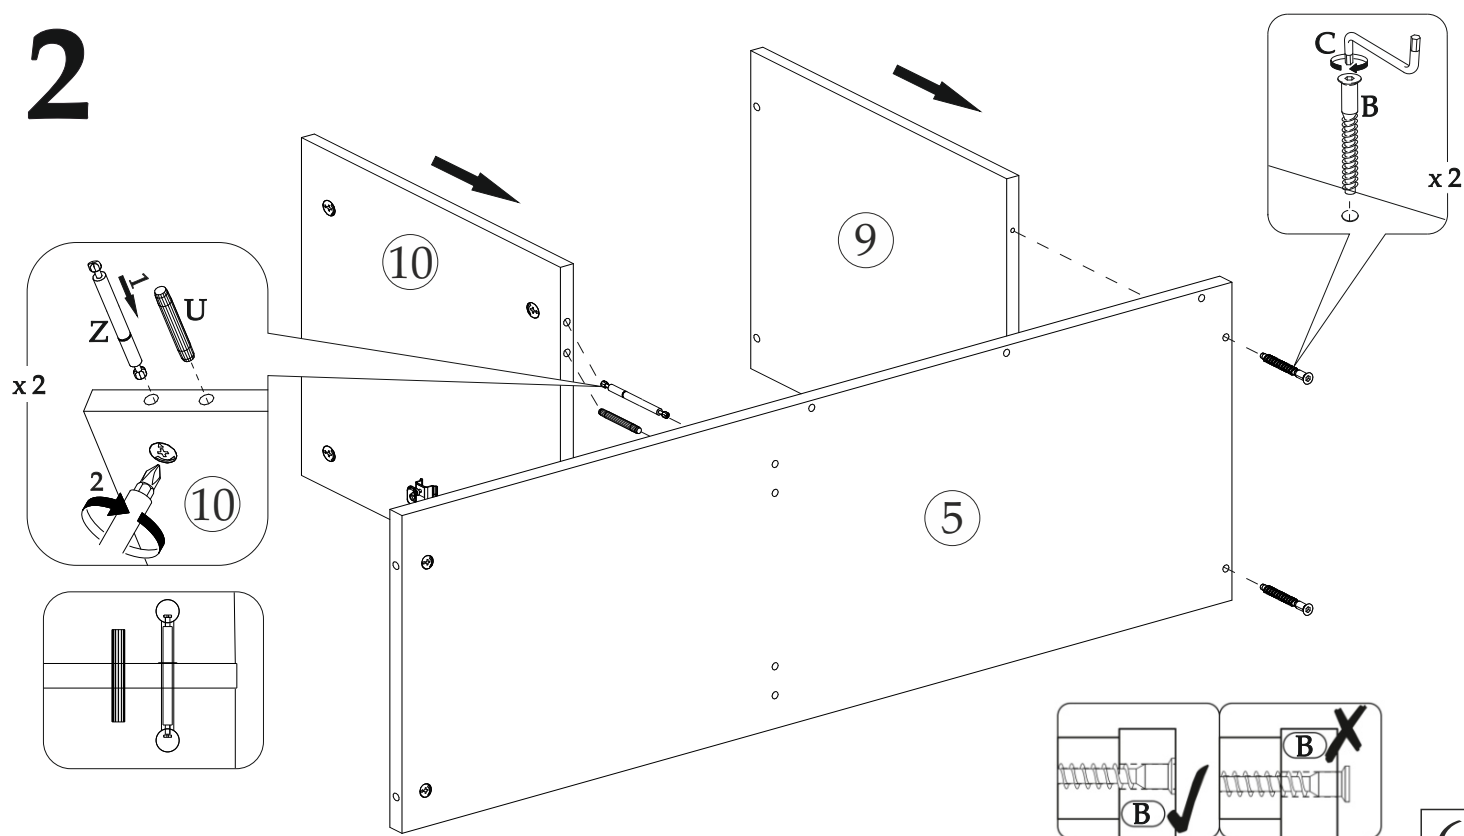

3

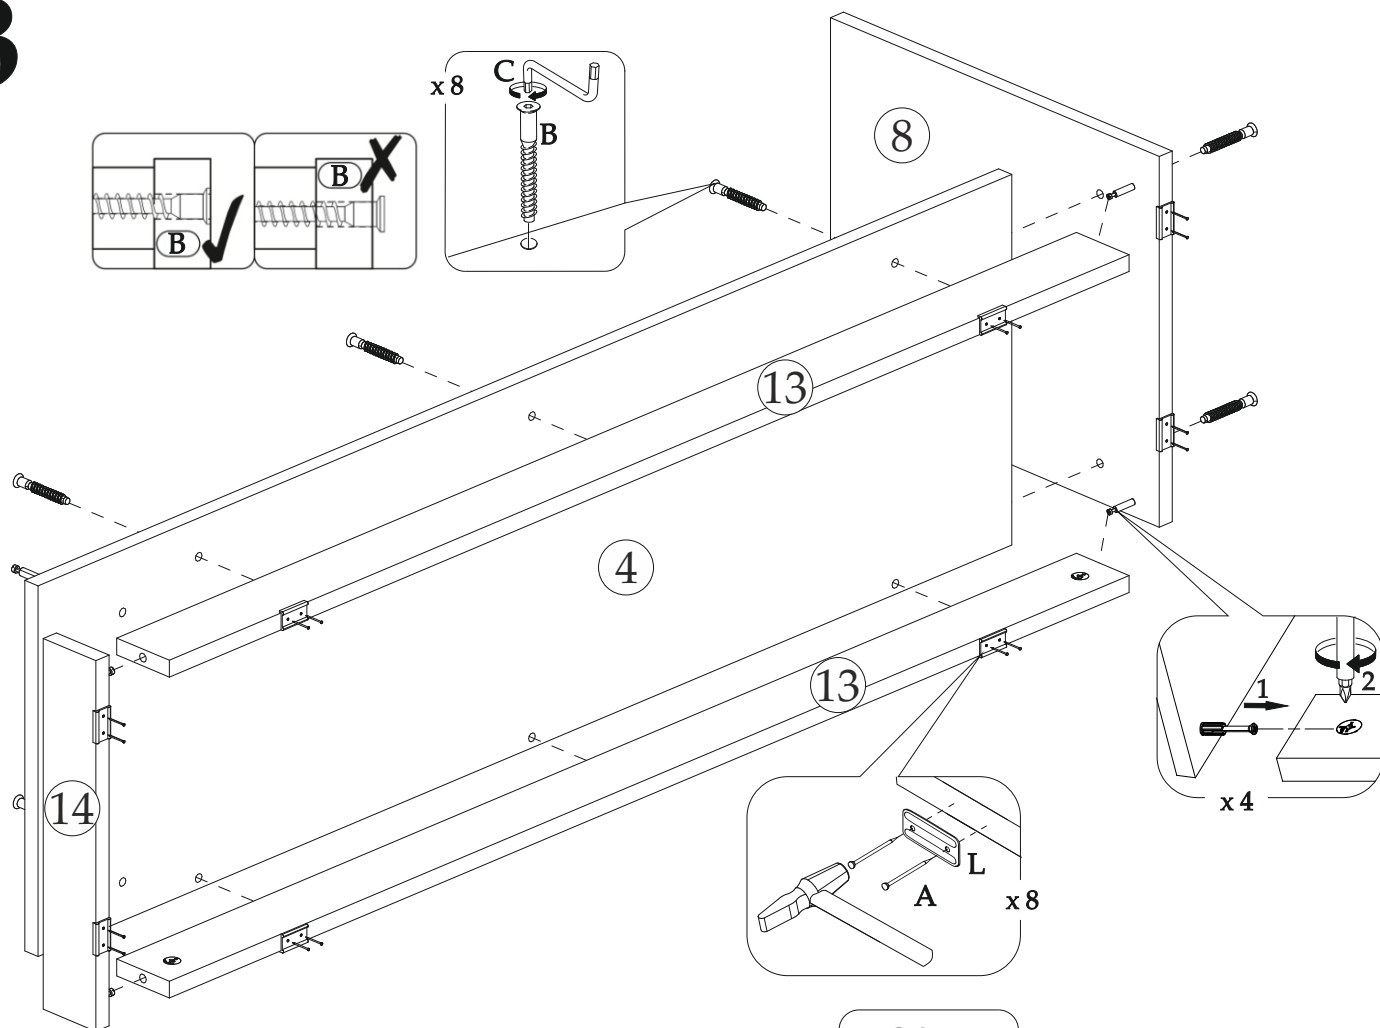

4

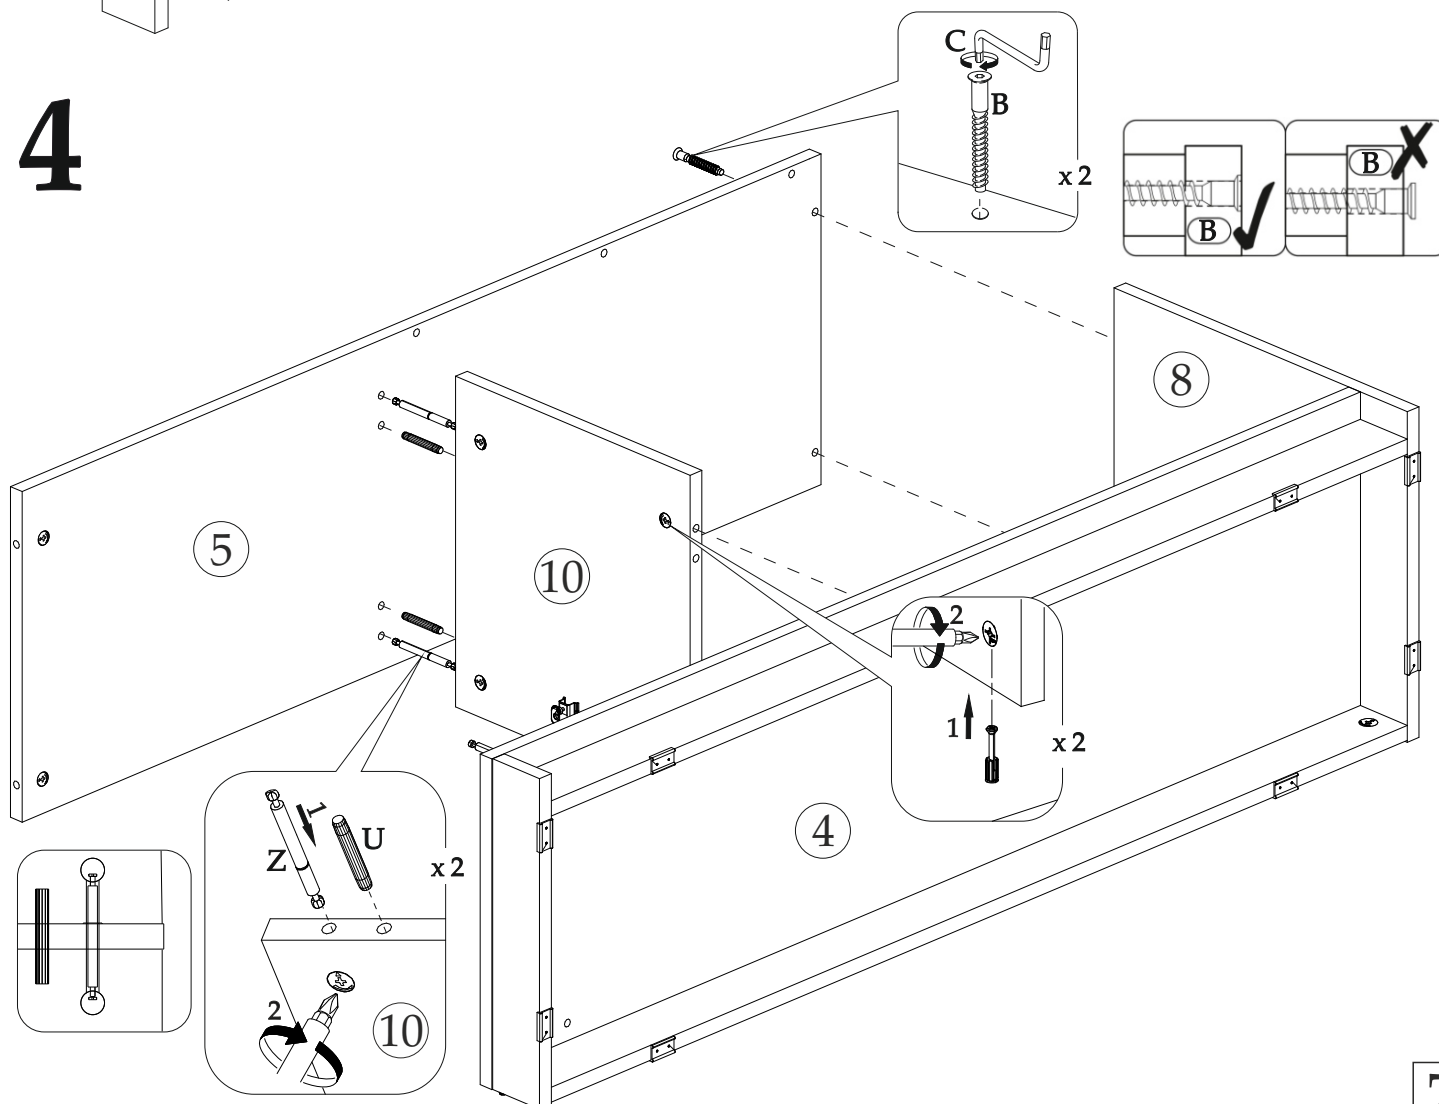

7

5


Diagram 5 illustrates the assembly of the bottom plate (1) and the base plate (2) onto the frame (6). The diagram includes the following components and instructions:

- Bottom Plate (1):** A long rectangular plate that is secured to the frame (6) using four screws labeled **Y** (x4).
- Base Plate (2):** A shorter rectangular plate that is secured to the frame (6) using four screws labeled **T** (x4).
- Frame (6):** The main structural component that supports the bottom plate (1) and the base plate (2).
- Callouts:**
 - Y (x4):** Screws used to secure the bottom plate (1) to the frame (6).
 - T (x4):** Screws used to secure the base plate (2) to the frame (6).
 - V (x2) and M (x2):** Screws used to secure the base plate (2) to the frame (6) at the corners.
 - Z (x2):** Screws used to secure the base plate (2) to the frame (6) at the corners.
- Assembly Instructions:**
 - The bottom plate (1) is placed on top of the frame (6) and secured with screws Y.
 - The base plate (2) is placed on top of the bottom plate (1) and secured with screws T.
 - The base plate (2) is also secured to the frame (6) at the corners using screws V and M.
 - The base plate (2) is secured to the frame (6) at the corners using screws Z.

6



Diagram illustrating the assembly of a desk component (Step 6). The main assembly shows a large rectangular panel (15) being attached to a frame. A long, narrow panel (1) is being inserted into a slot. Two side panels (5) are being attached to the sides. Two end panels (2) are being attached to the ends. The diagram includes callouts for screws and bolts. A callout for the top right shows two screws (1) and two bolts (2) being used to attach a panel. A callout for the bottom right shows two screws (1) and two bolts (2) being used to attach a panel. A callout for the bottom left shows a bolt (B) being used to attach a panel. A callout for the bottom center shows a bolt (B) being used to attach a panel, with a checkmark indicating the correct placement and an 'X' indicating an incorrect placement.

7

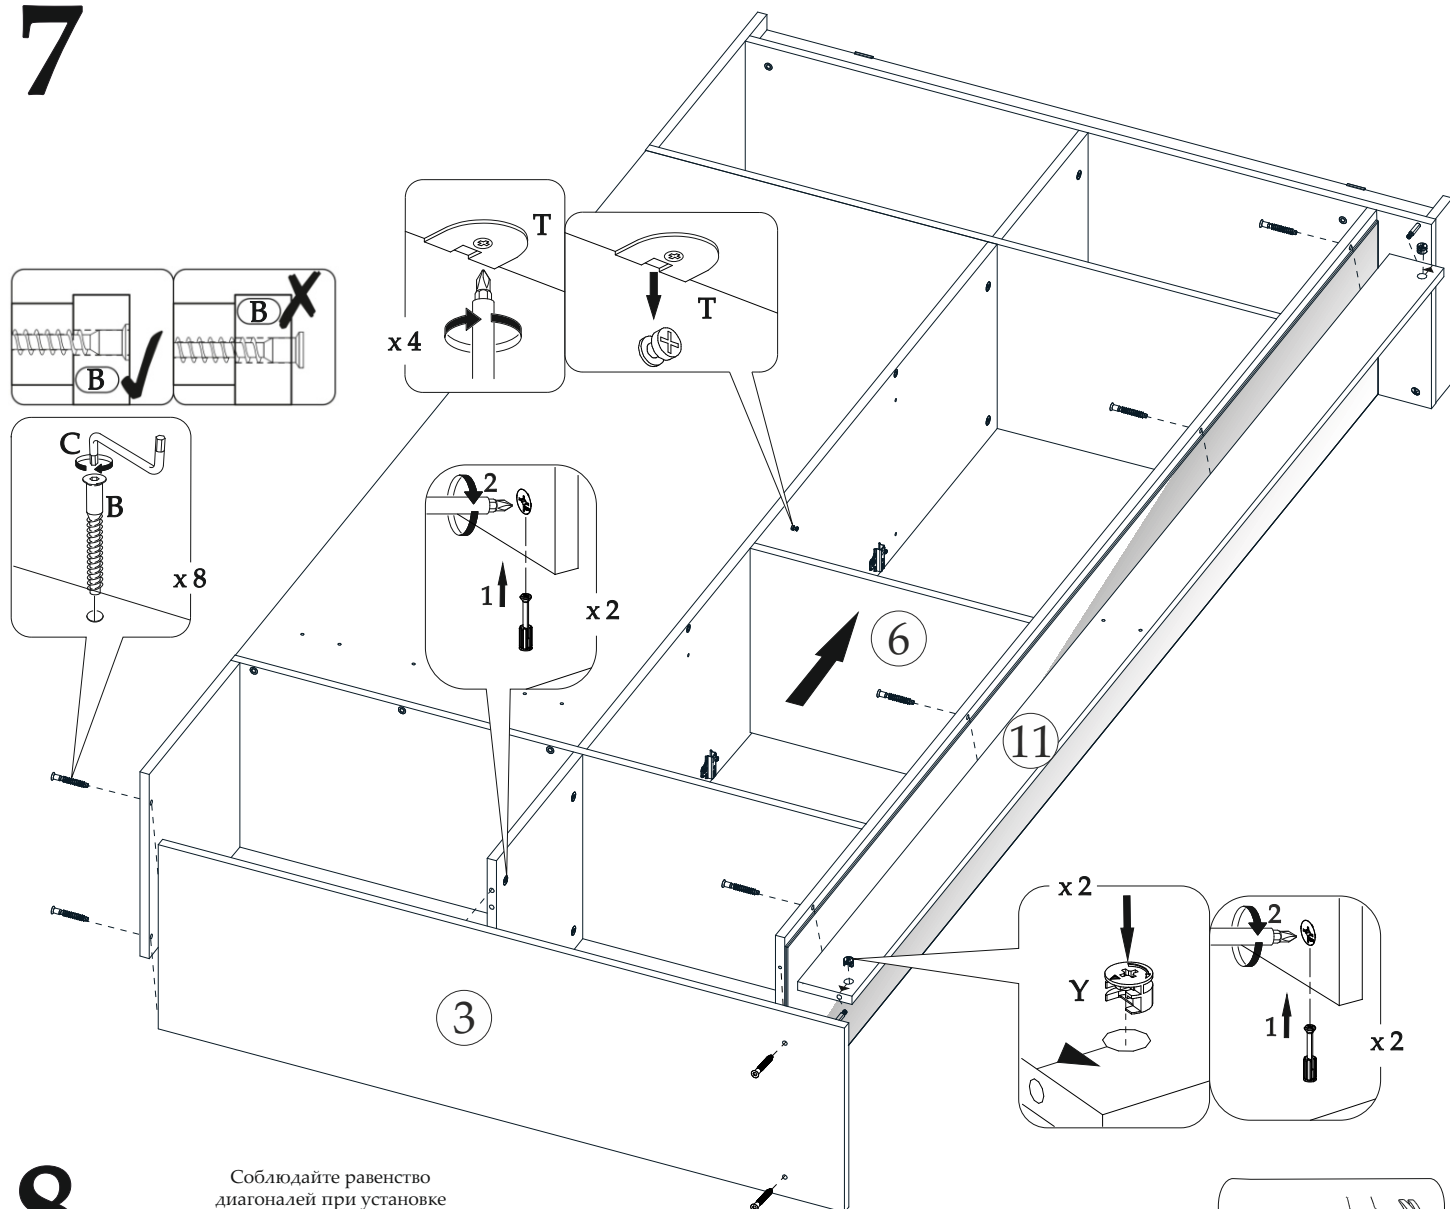


8

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки

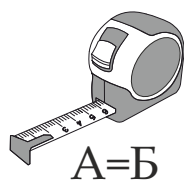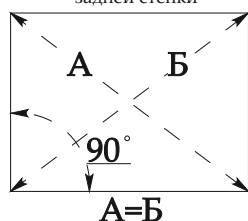


$A=B$

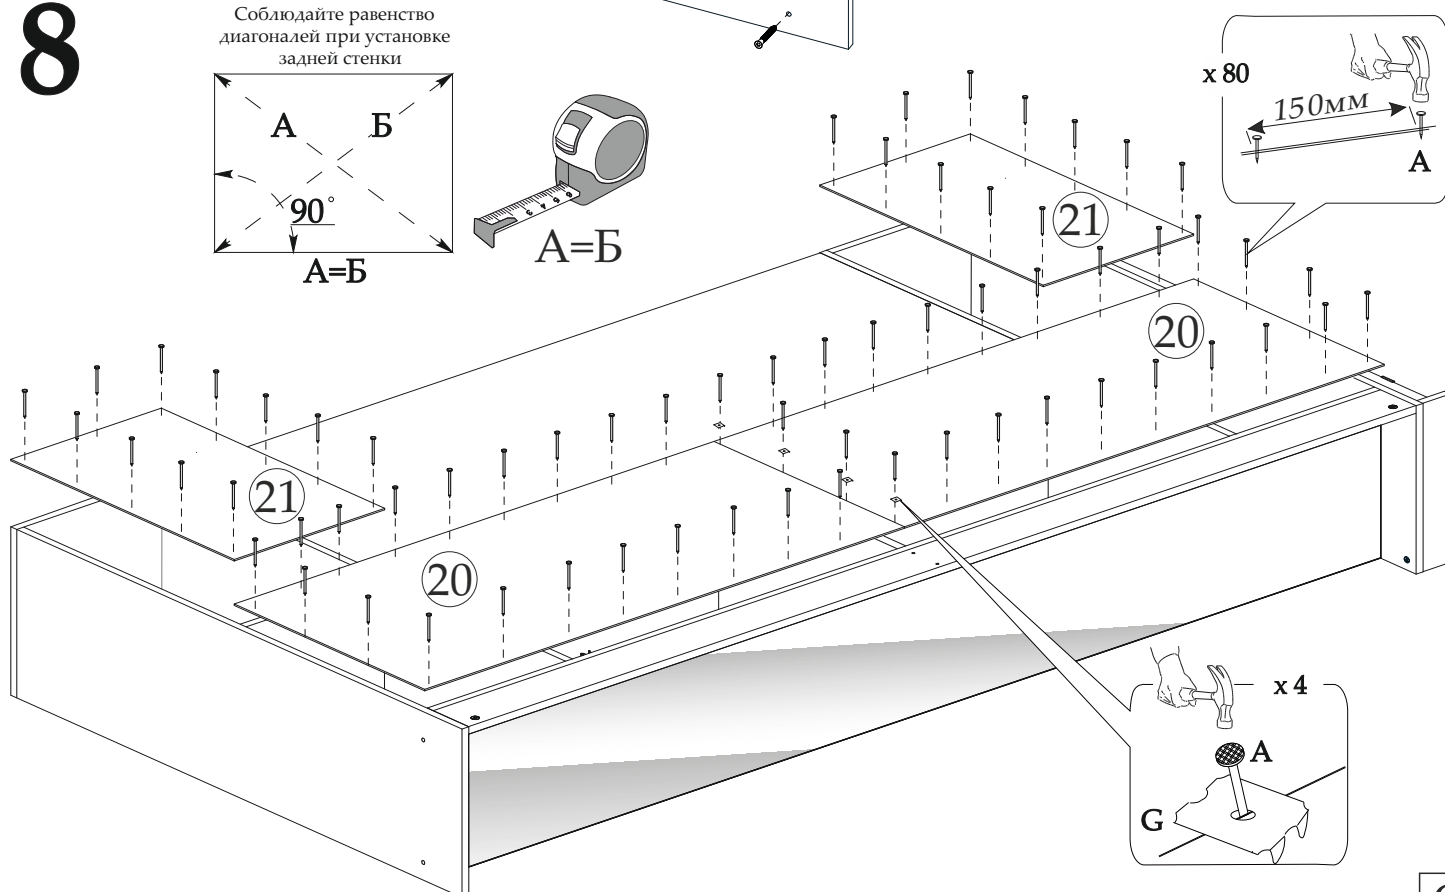


9

9

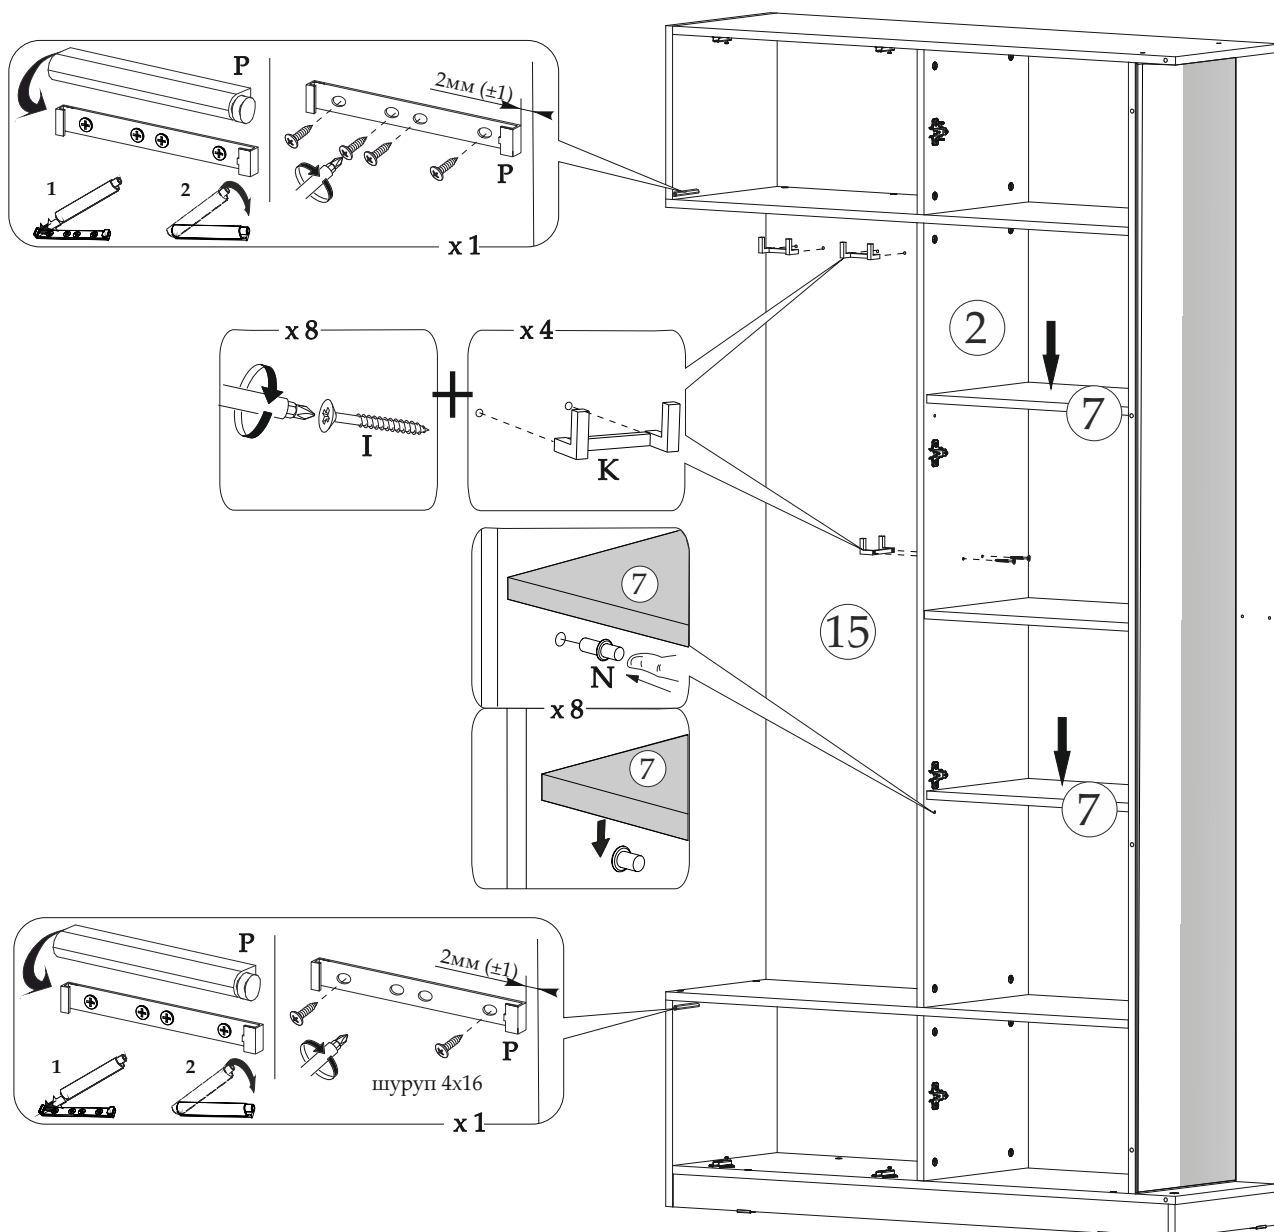



10

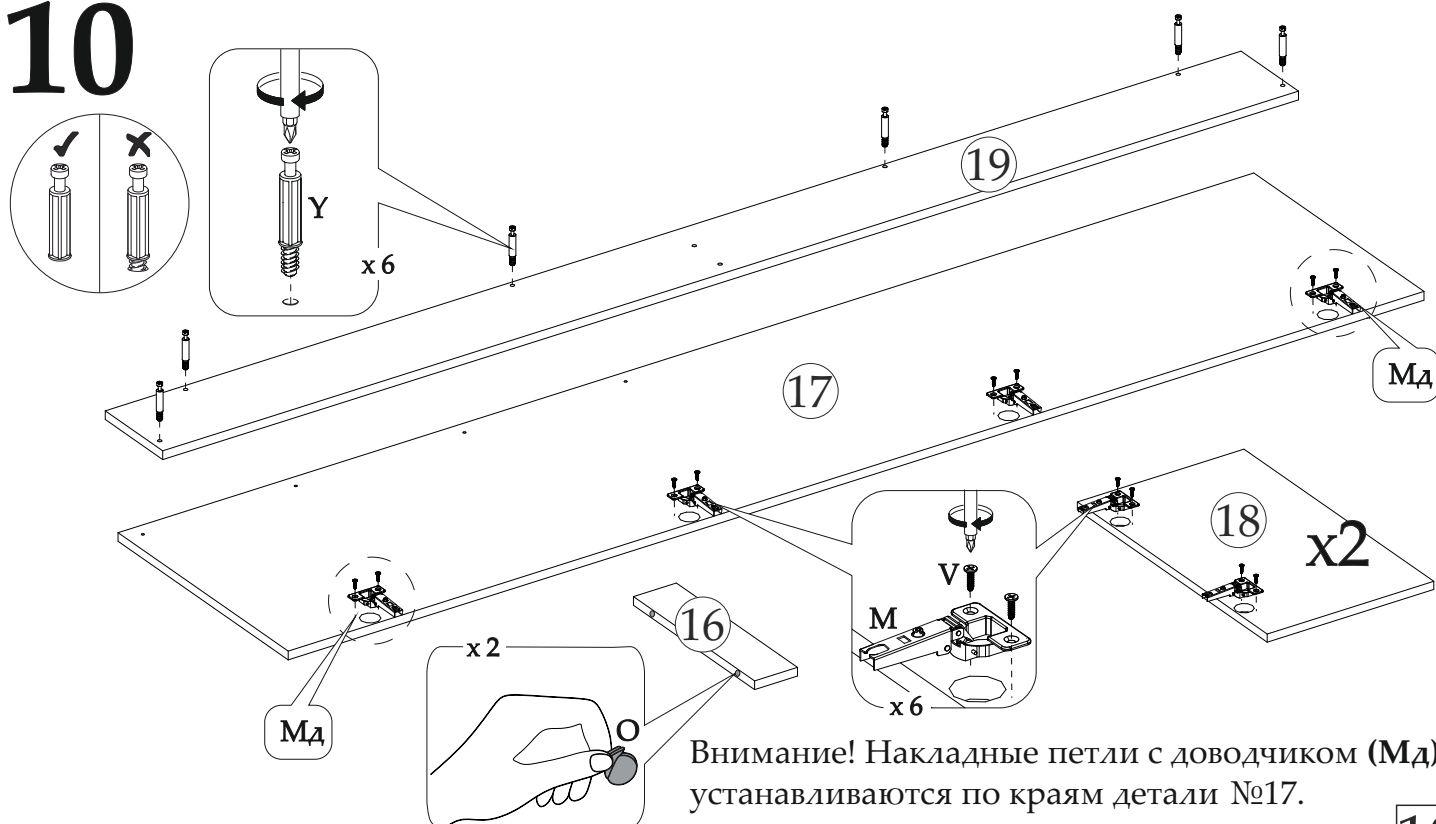

10

ВНИМАНИЕ!! Разметка под кронштейны отсутствует, установка фурнитуры осуществляется на месте по инструкции на упаковке из-под кронштейнов.

Для фасада с верхним открыванием использовать Кронштейн газовый (как на схеме)

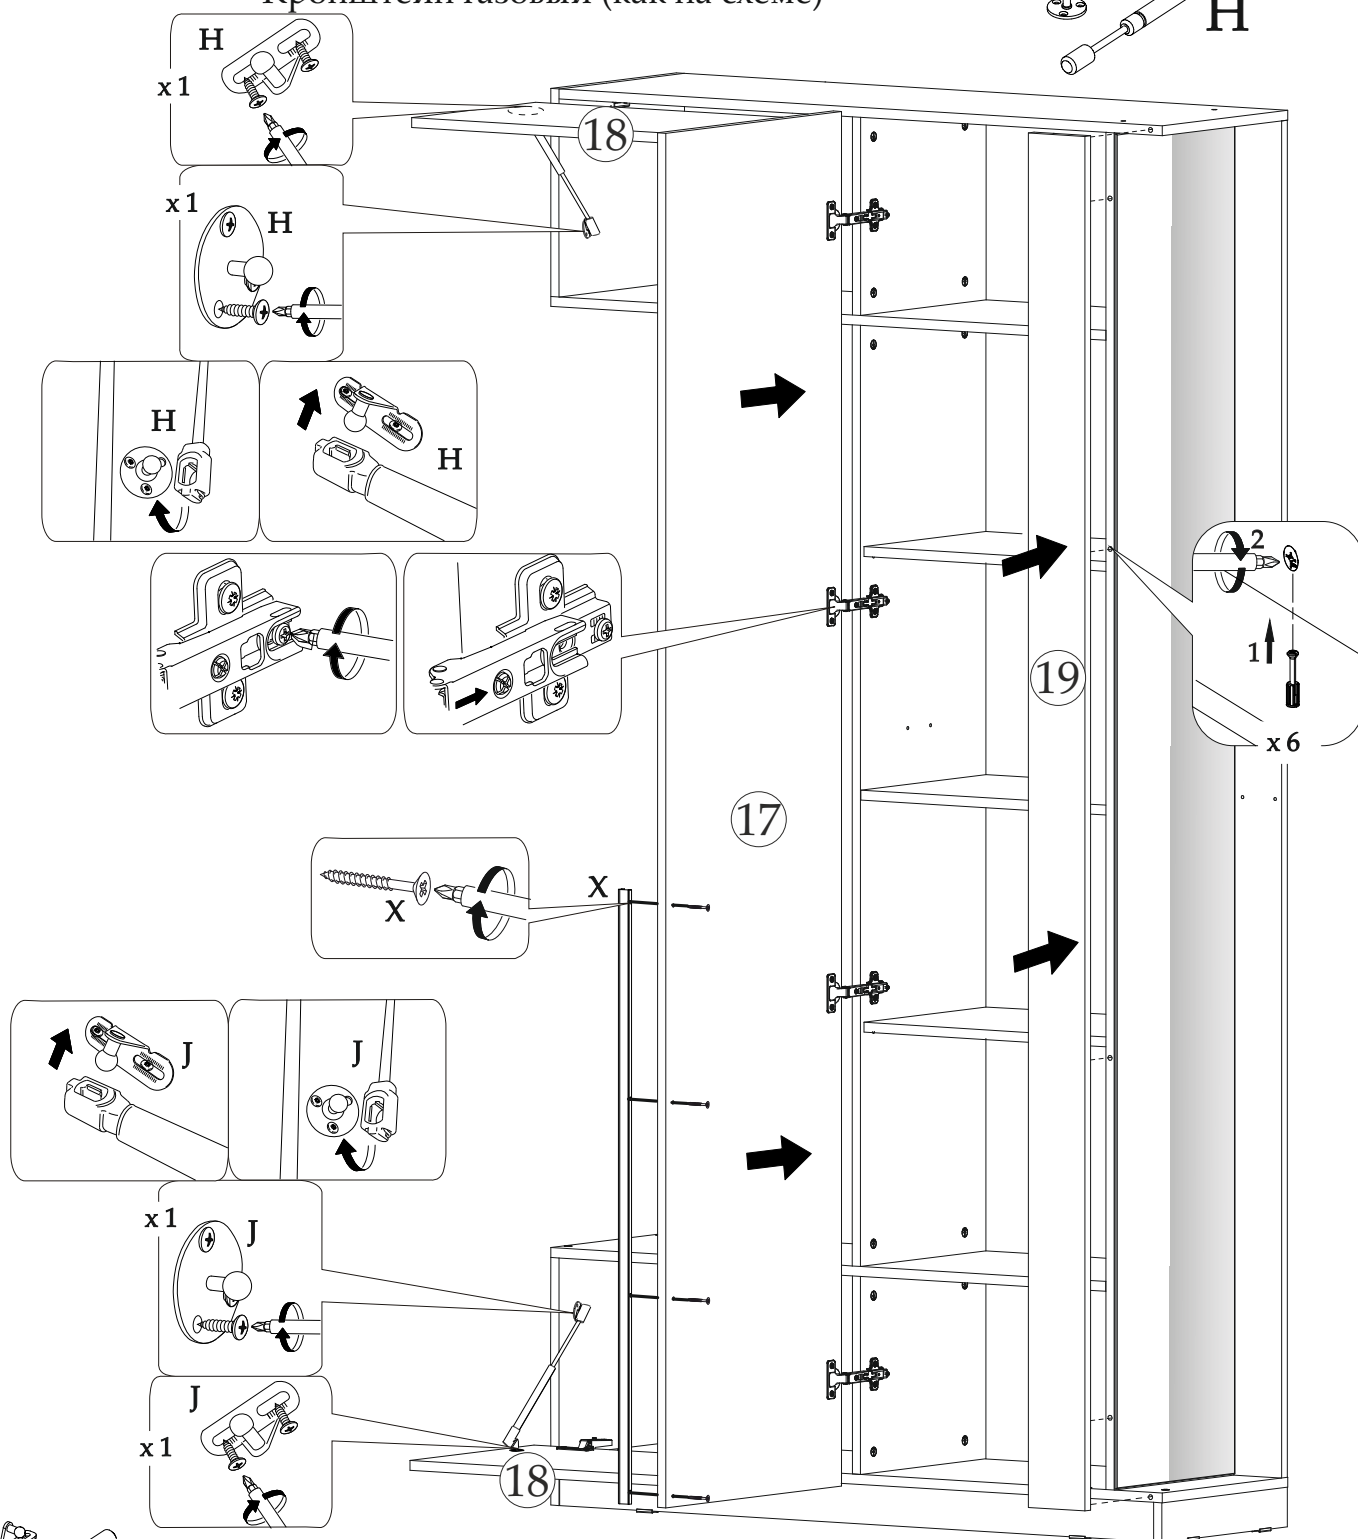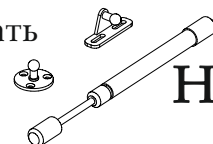

Внимание!!! Для фасада с нижним открыванием использовать Кронштейн секретерный (как на схеме)










Схема регулировки петель

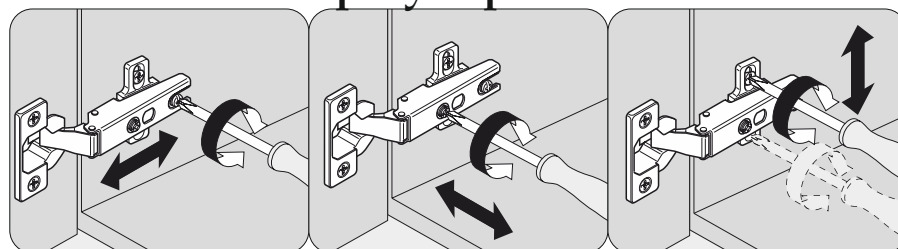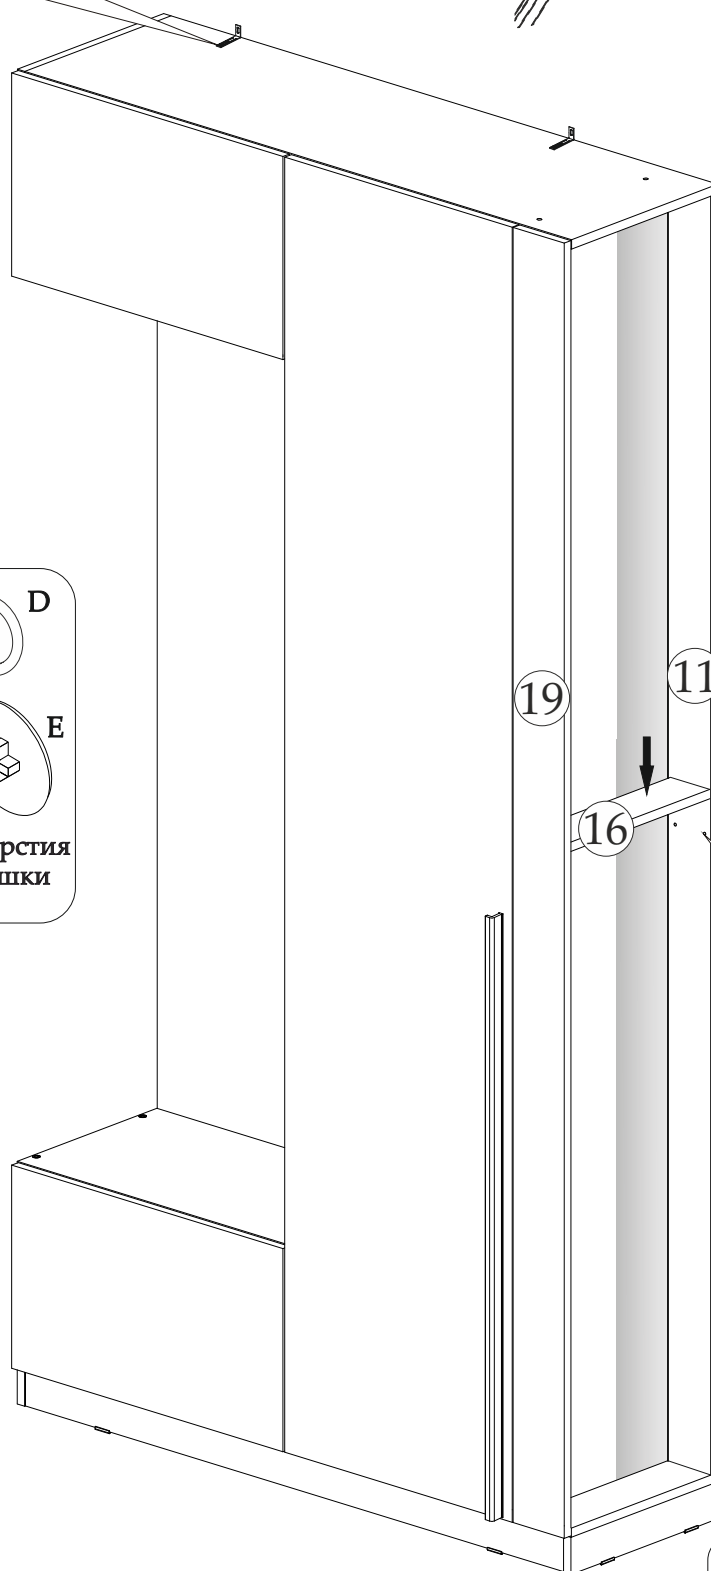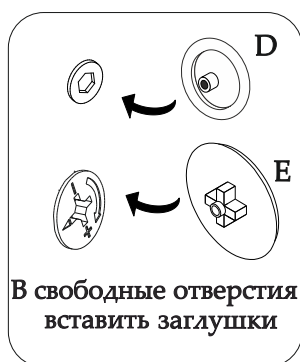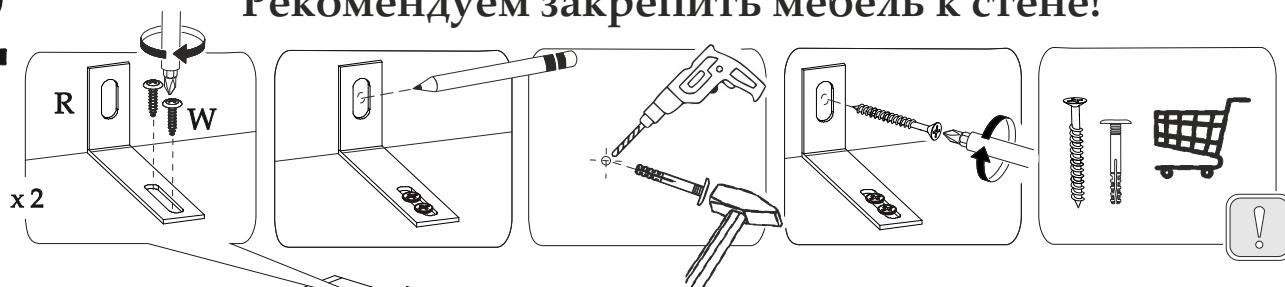


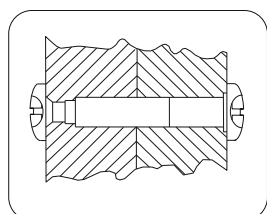

Деталь №16 ставить силиконовыми накладками к зеркалу во избежании повреждения!

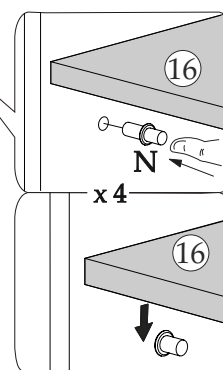

При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.



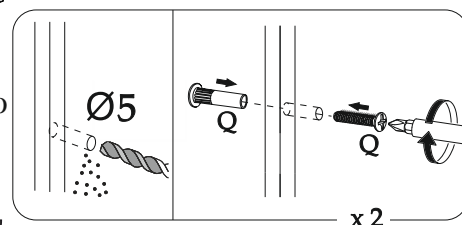


Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.

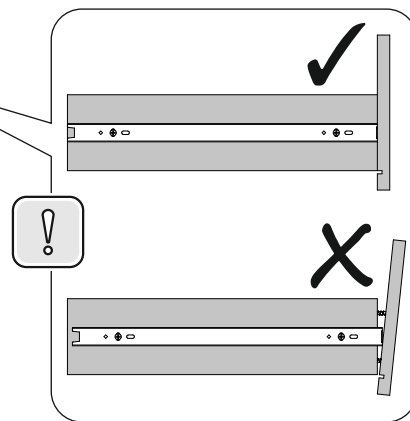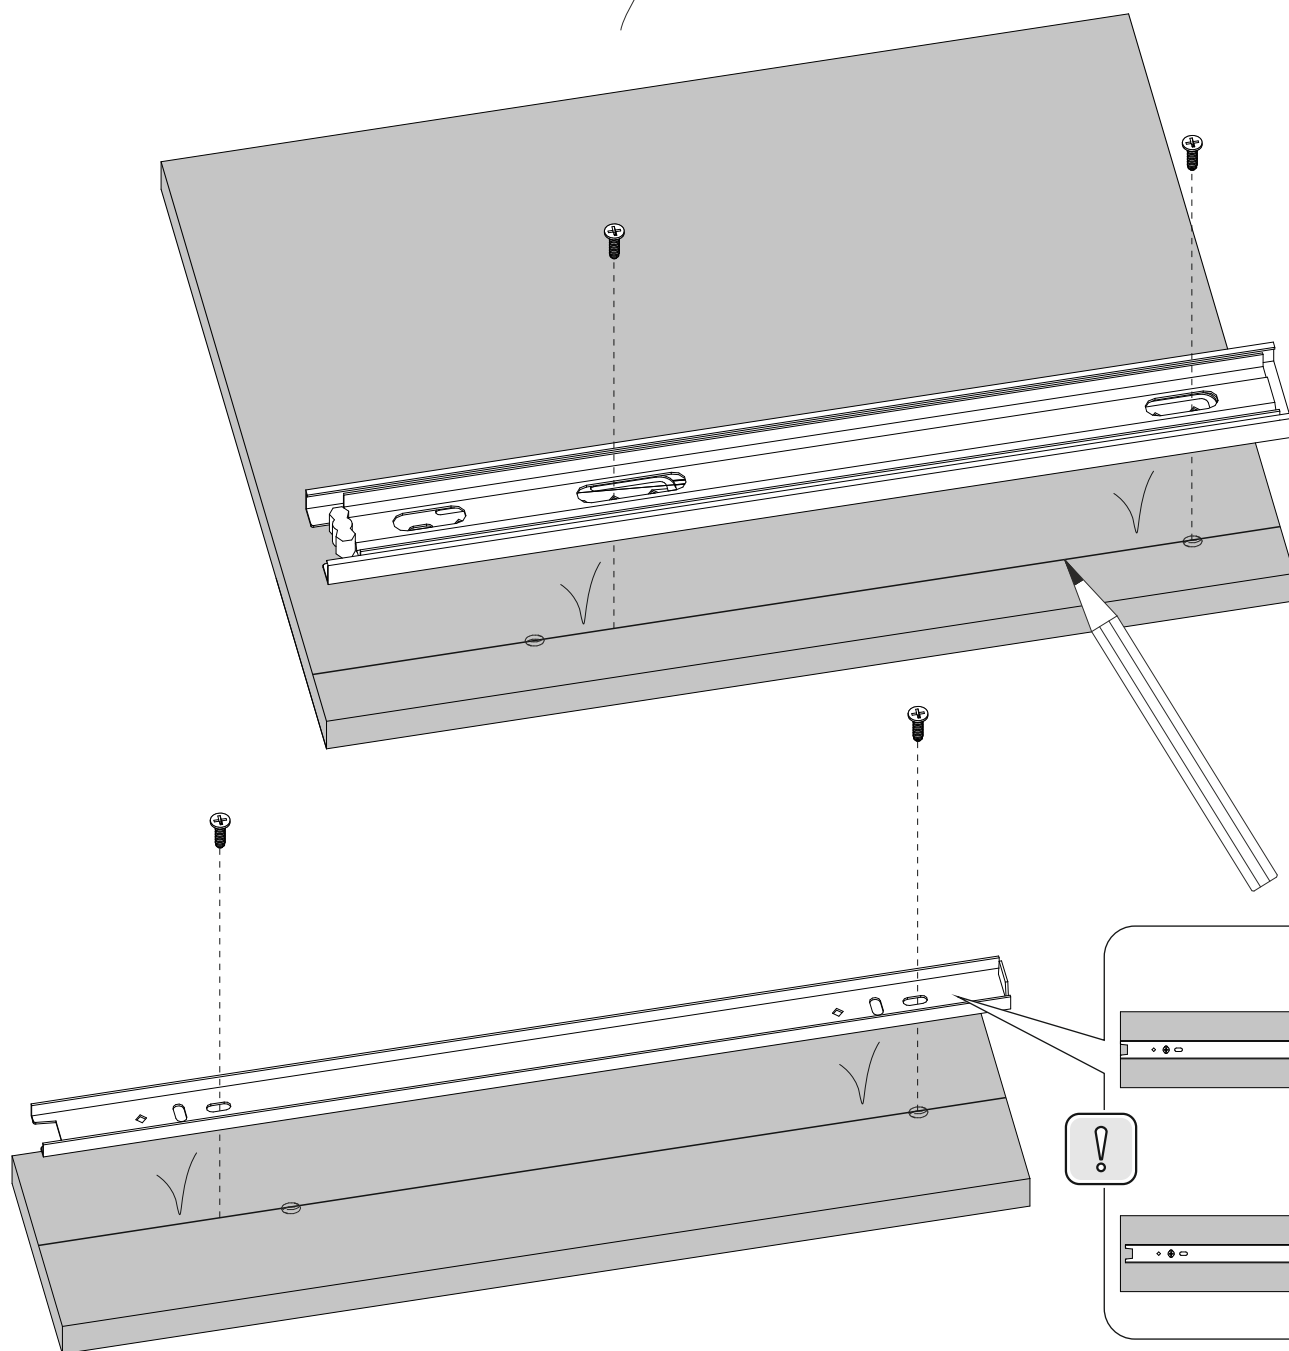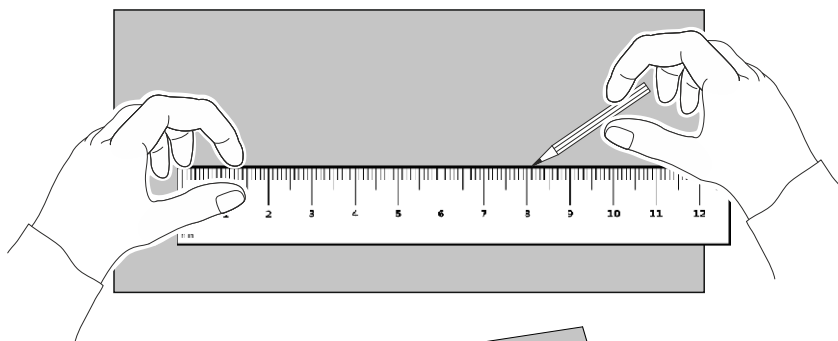

Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!