

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод "Урбан" КМ-02

Габаритные размеры

Ширина: 902 мм

Высота: 833 мм

Глубина: 372 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг



	Комод "Урбан" КМ-02	
		Срок службы изделия - 5 лет Срок гарантии - 24 месяца
Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012	Производитель в соответствии с буквой ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А	 МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Дата изготовления _____		

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.










Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

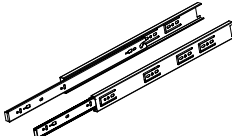Гвоздь 2x20  110 шт. A	Евровинт 6x50  16 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для еврвинта  16 шт. D	Заглушка для эксцентрика  20 шт. E	Заглушка технологическая Ф5  8 шт. F
Подпятник  6 шт. L	Шкант 8*30  8 шт. U	Фиксатор ЛДВП  12 шт. O	Шуруп 4x16  60 шт. V	Направляющие шариковые 250 мм  4 шт. H	Эксцентриковая стяжка  24 шт. Y
Межсекционная стяжка  2 шт. T	Уголок овербаланс  2 шт. R	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. W	Ручка  4 шт. X		


Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Крышка	902	352	1	1
2	Боковина левая	814	352	1	1
3	Боковина правая	814	352	1	1
4	Фасад	896	189	4	1
5	Вязка ящика	810	120	4	1
6	Цоколь	868	62	2	1
7	Бок ящика левый	300	120	4	1
8	Бок ящика правый	300	120	4	1
9	ЛДВП	838	304	4	1
10	ЛДВП	896	260	3	1
11	Брус соединительный	868		1	1
12	Проложка для сверления	350	88	1	1

Инструменты

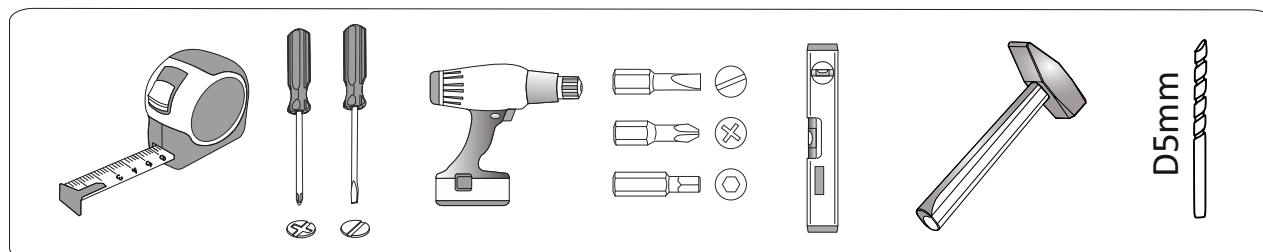



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

ПОРЯДОК СБОРКИ

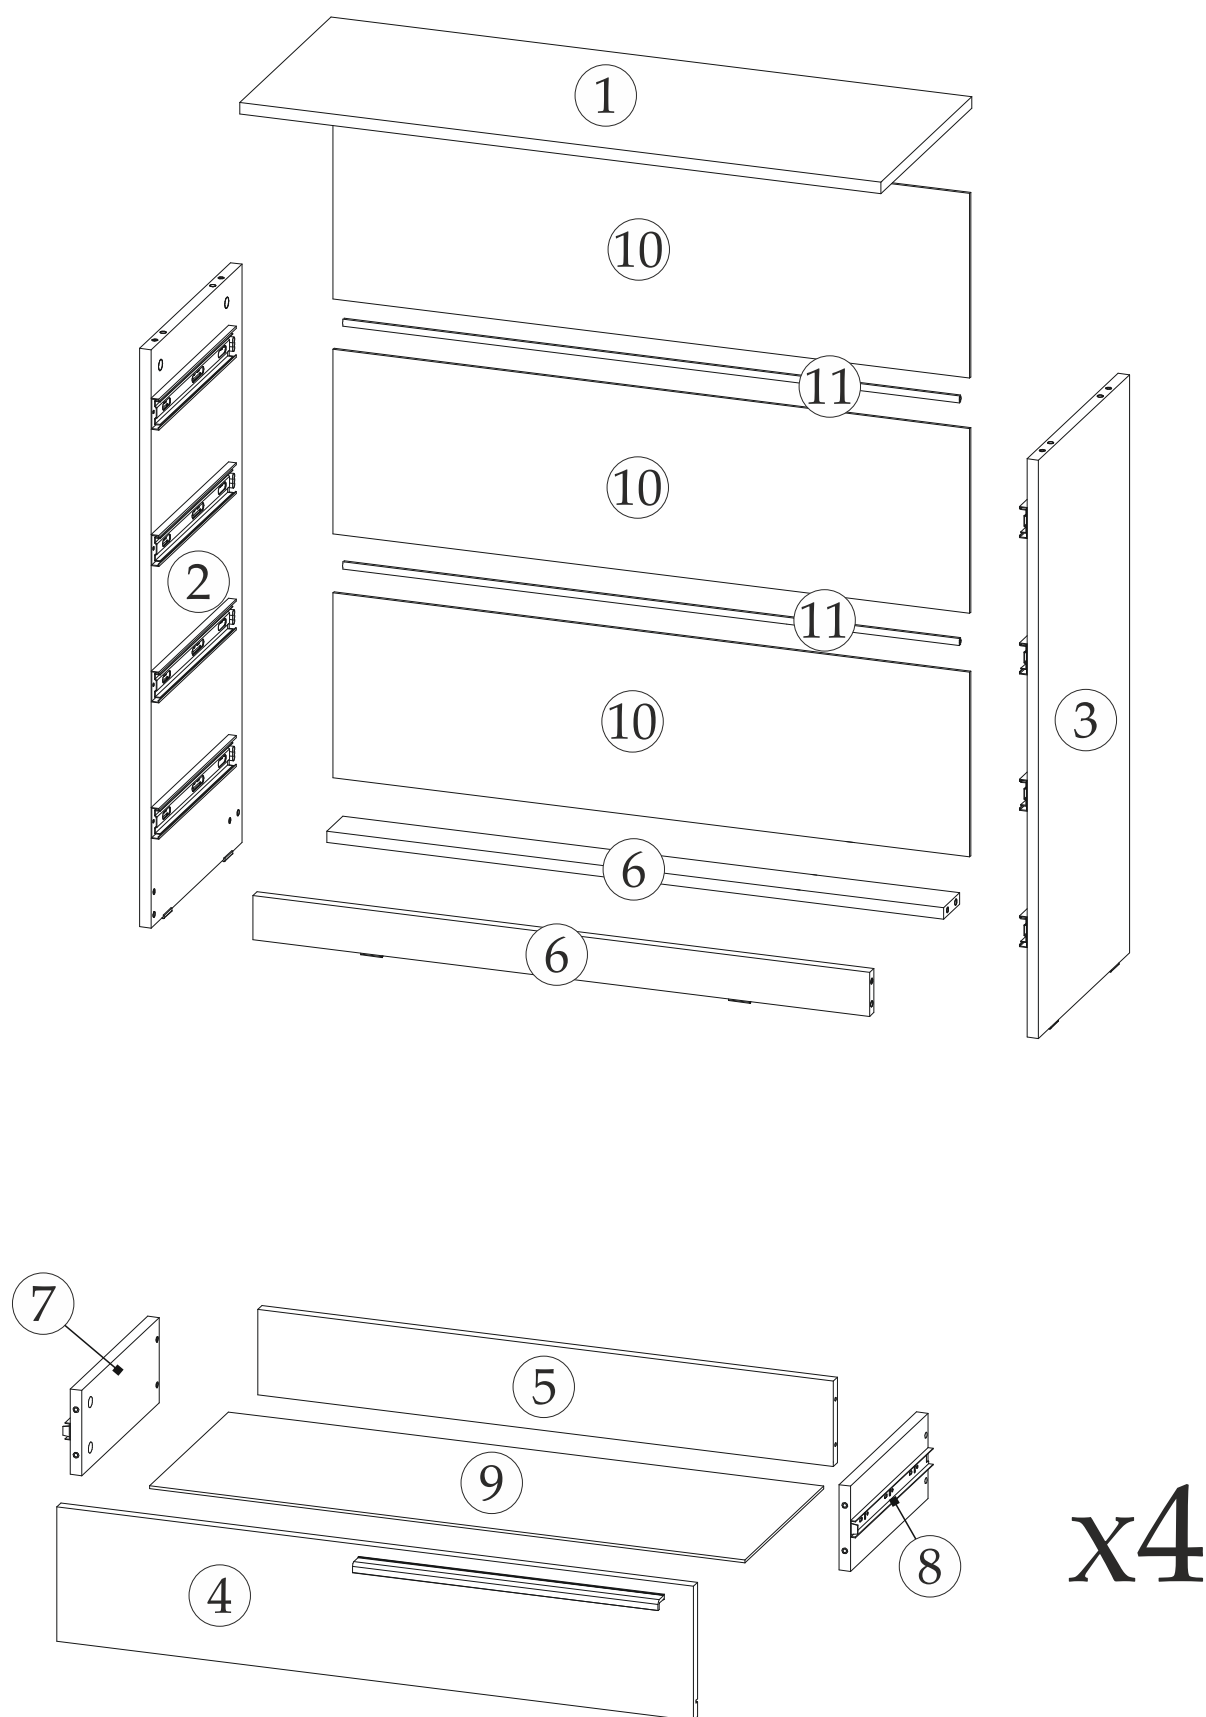

1



Перед установкой разобрать направляющие

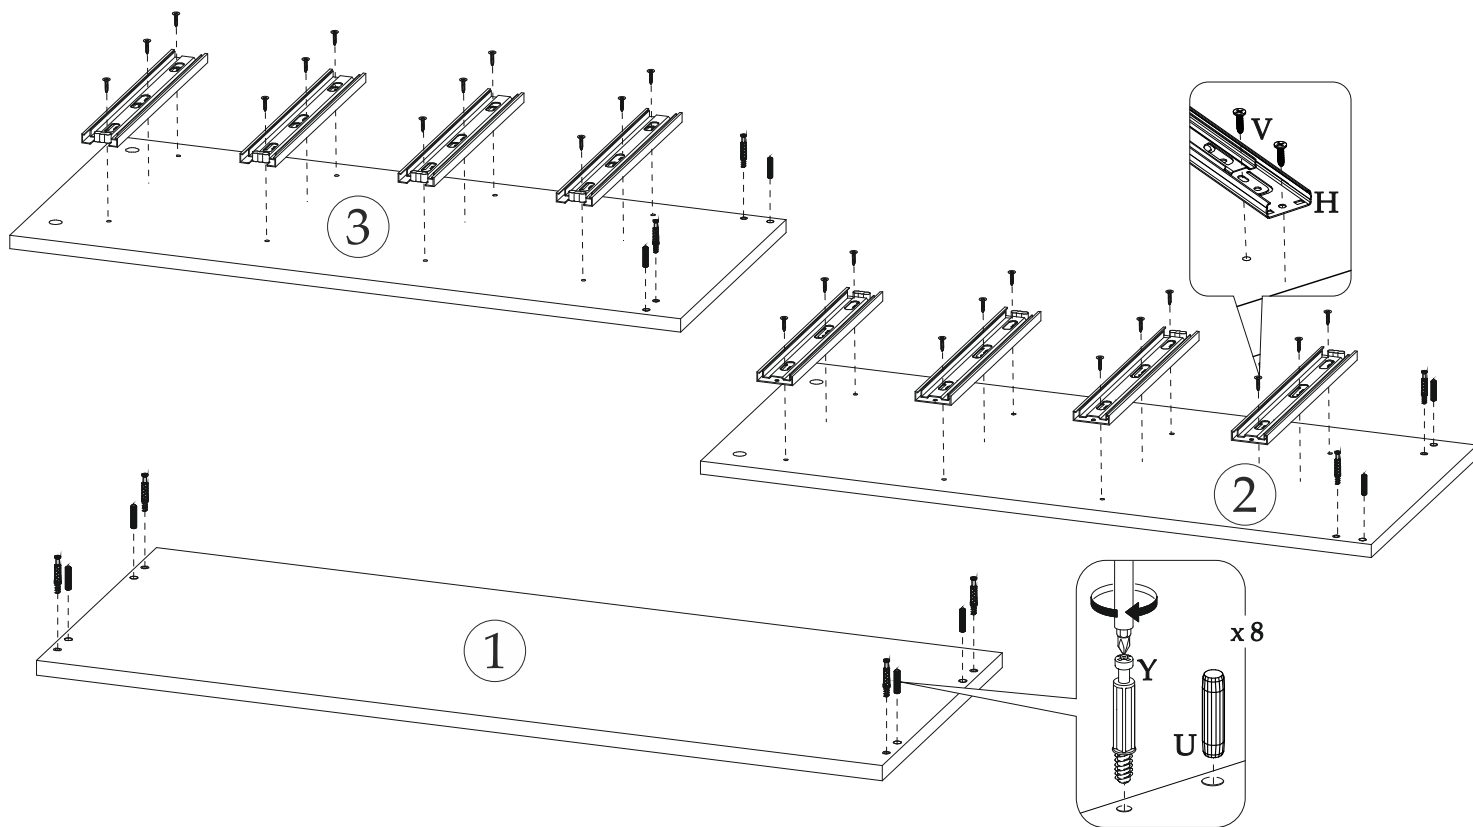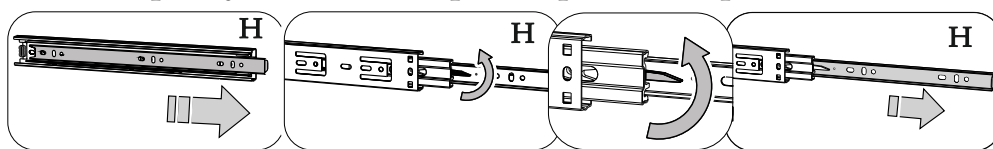



2

Установка фурнитуры на деталь №4

Ручка справа

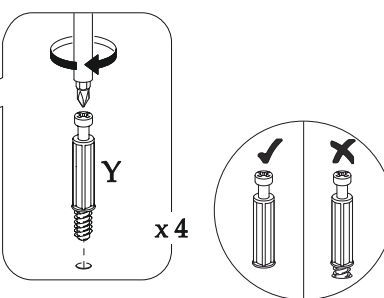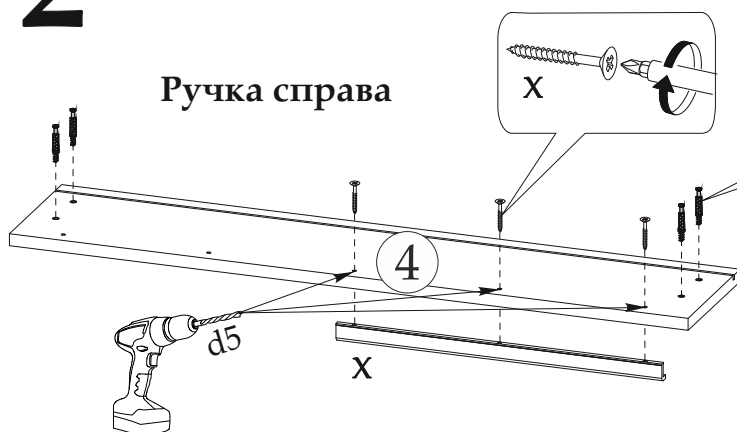

Ручка слева

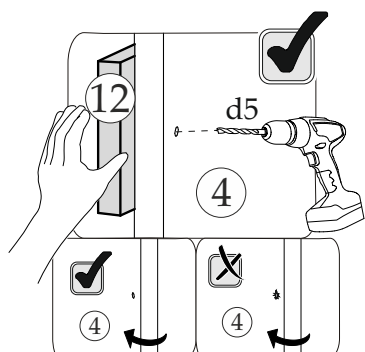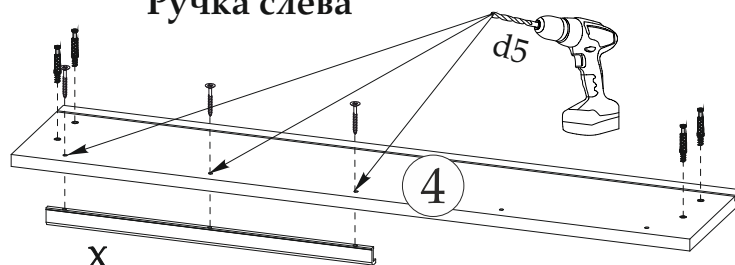


ВНИМАНИЕ!!!


Перед установкой ручки необходимо определиться с ее расположением, потом досверливать отверстия. Во избежание сколов с лицевой стороны, в процессе досверливания нужно прижать деталь №12 к детали №4 в области отверстий.

5



3

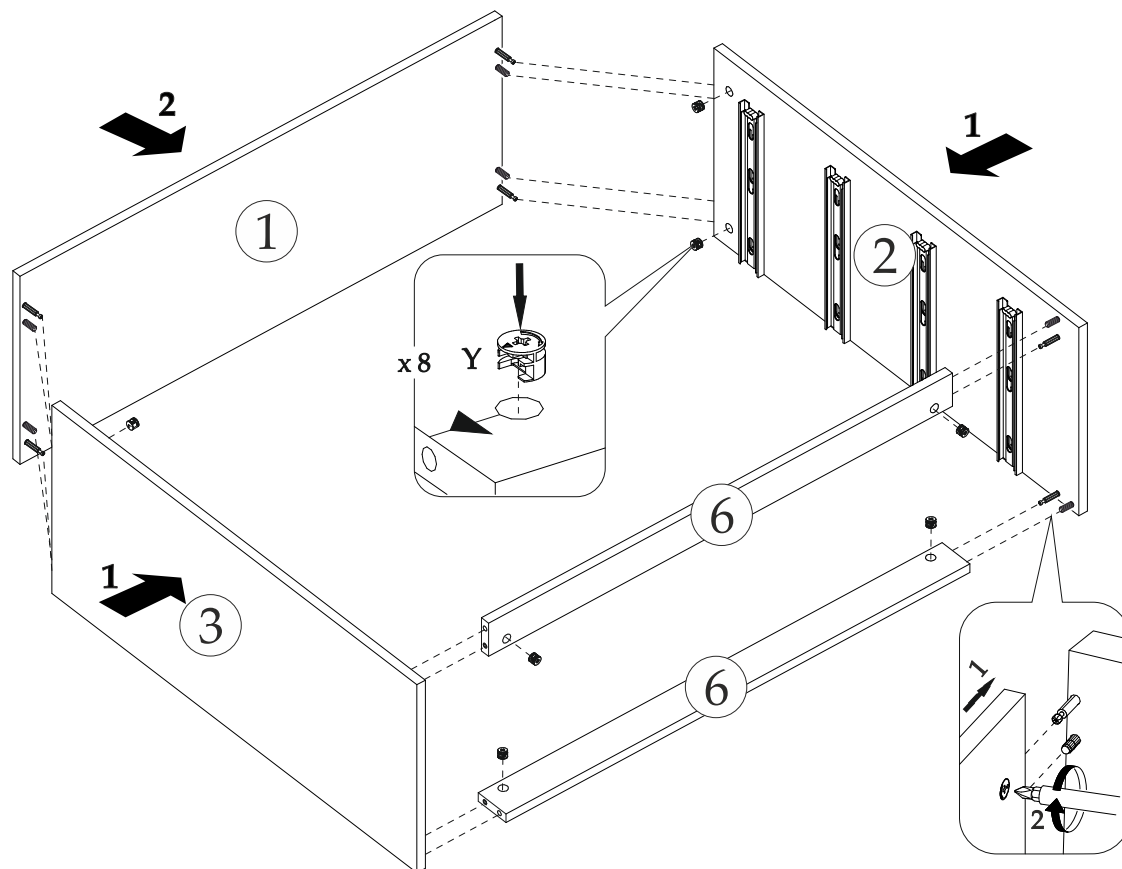




4

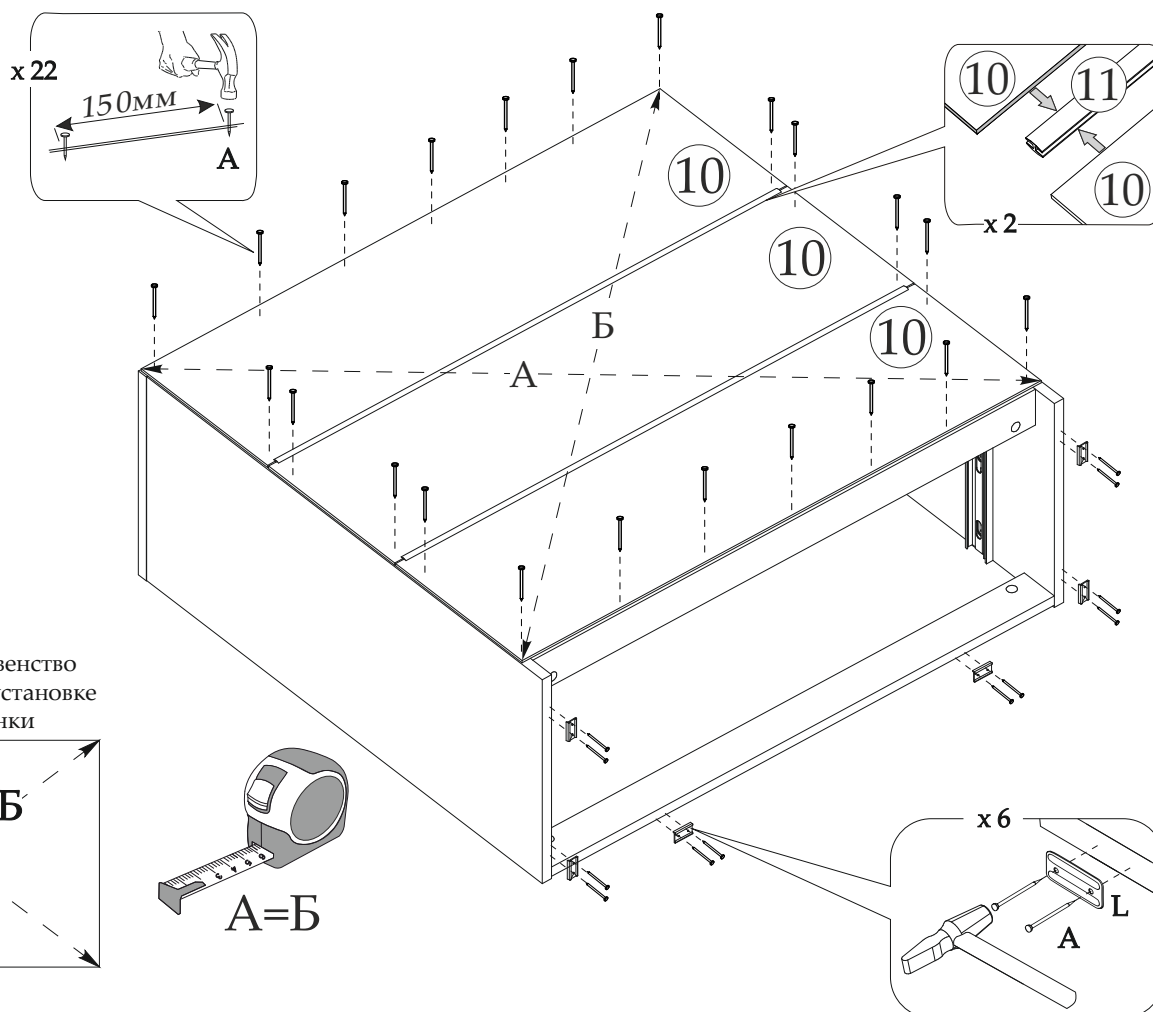





Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки

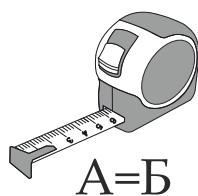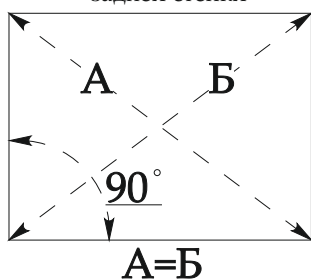

5 x4

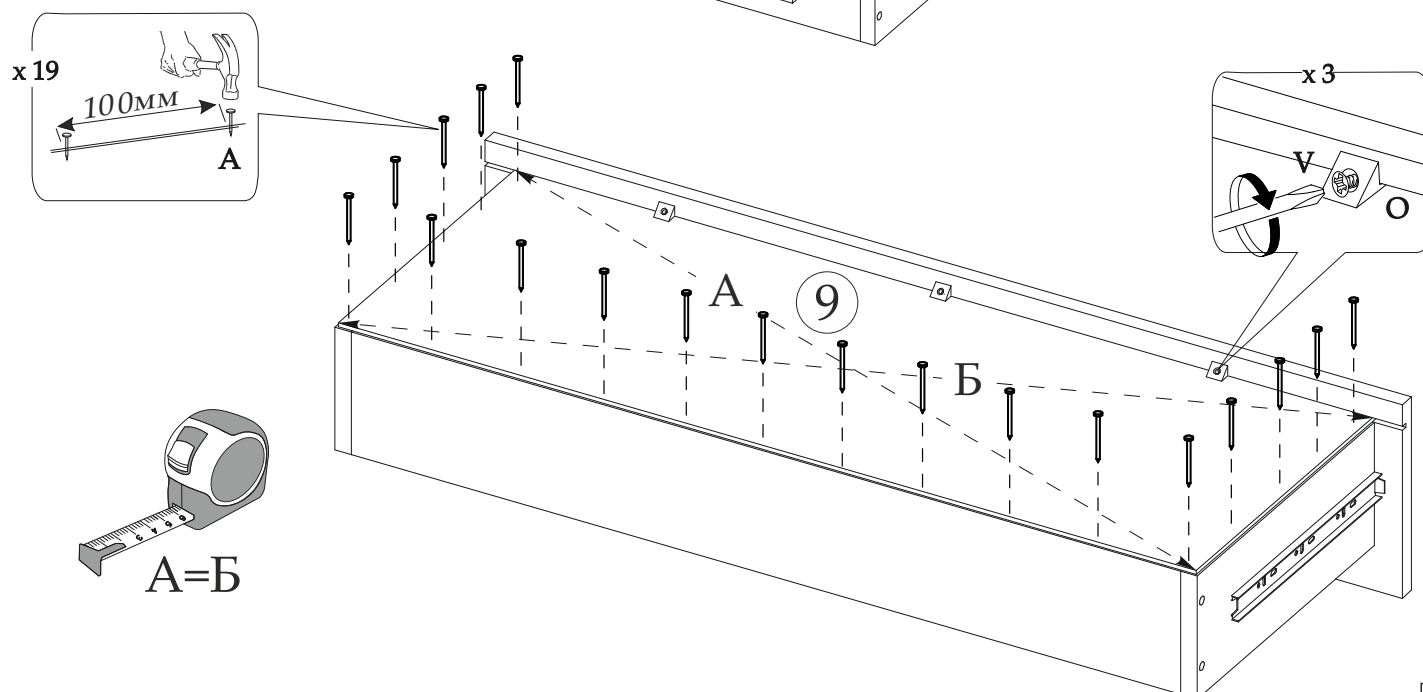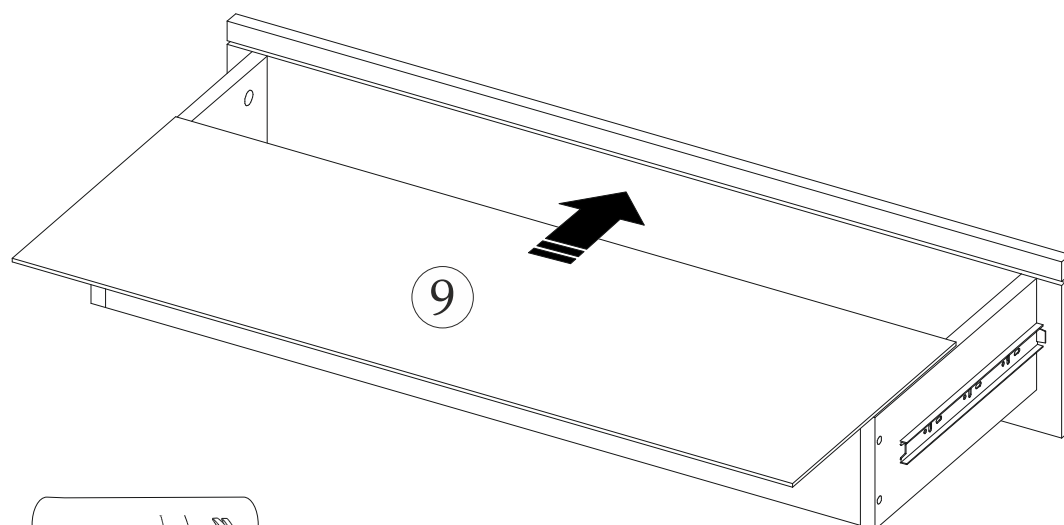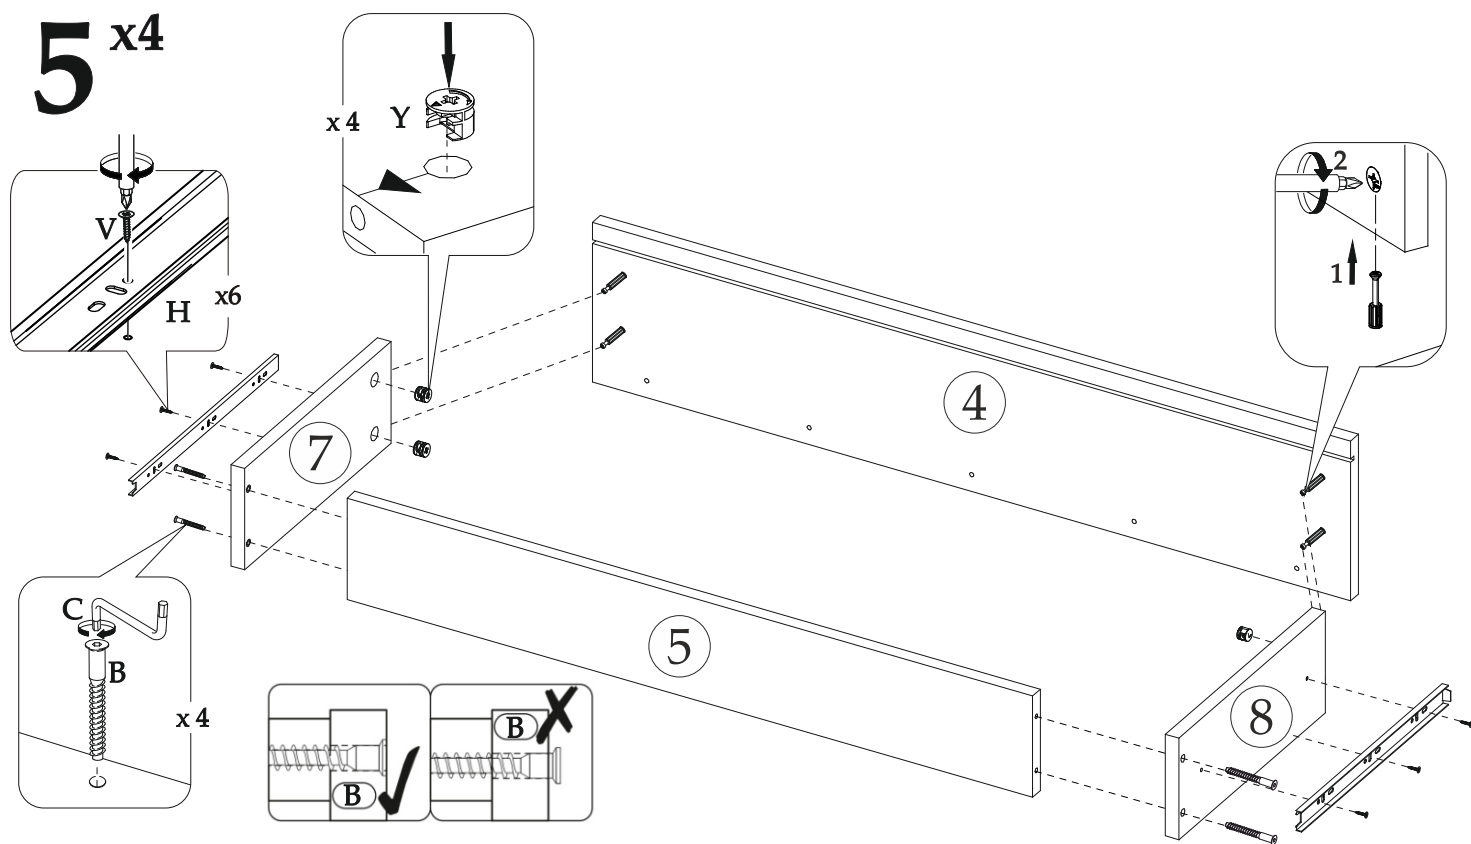

уголок закрепить внутри комода , просверлив ЛДВП.

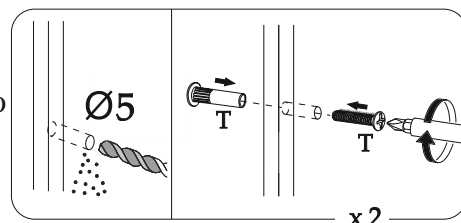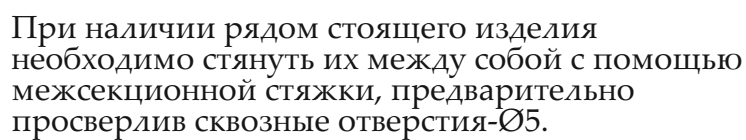
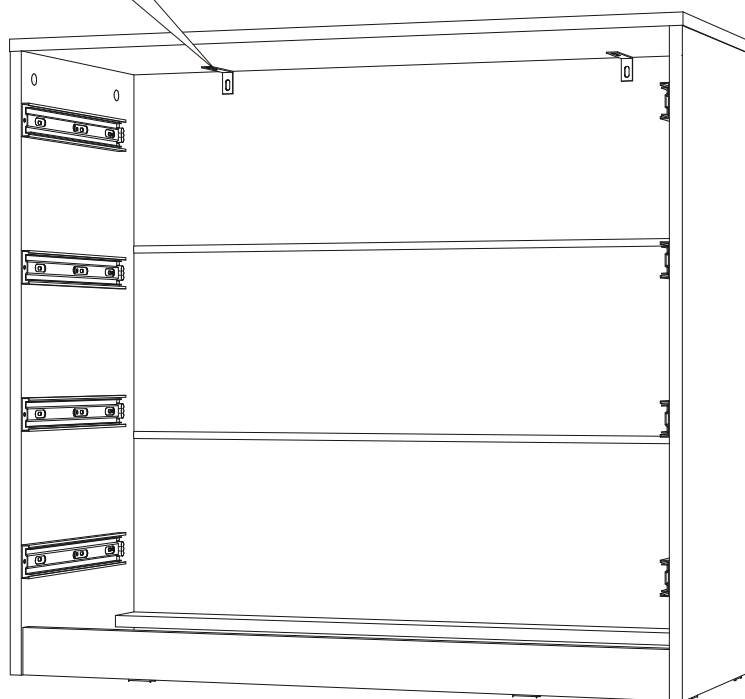


Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

8

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

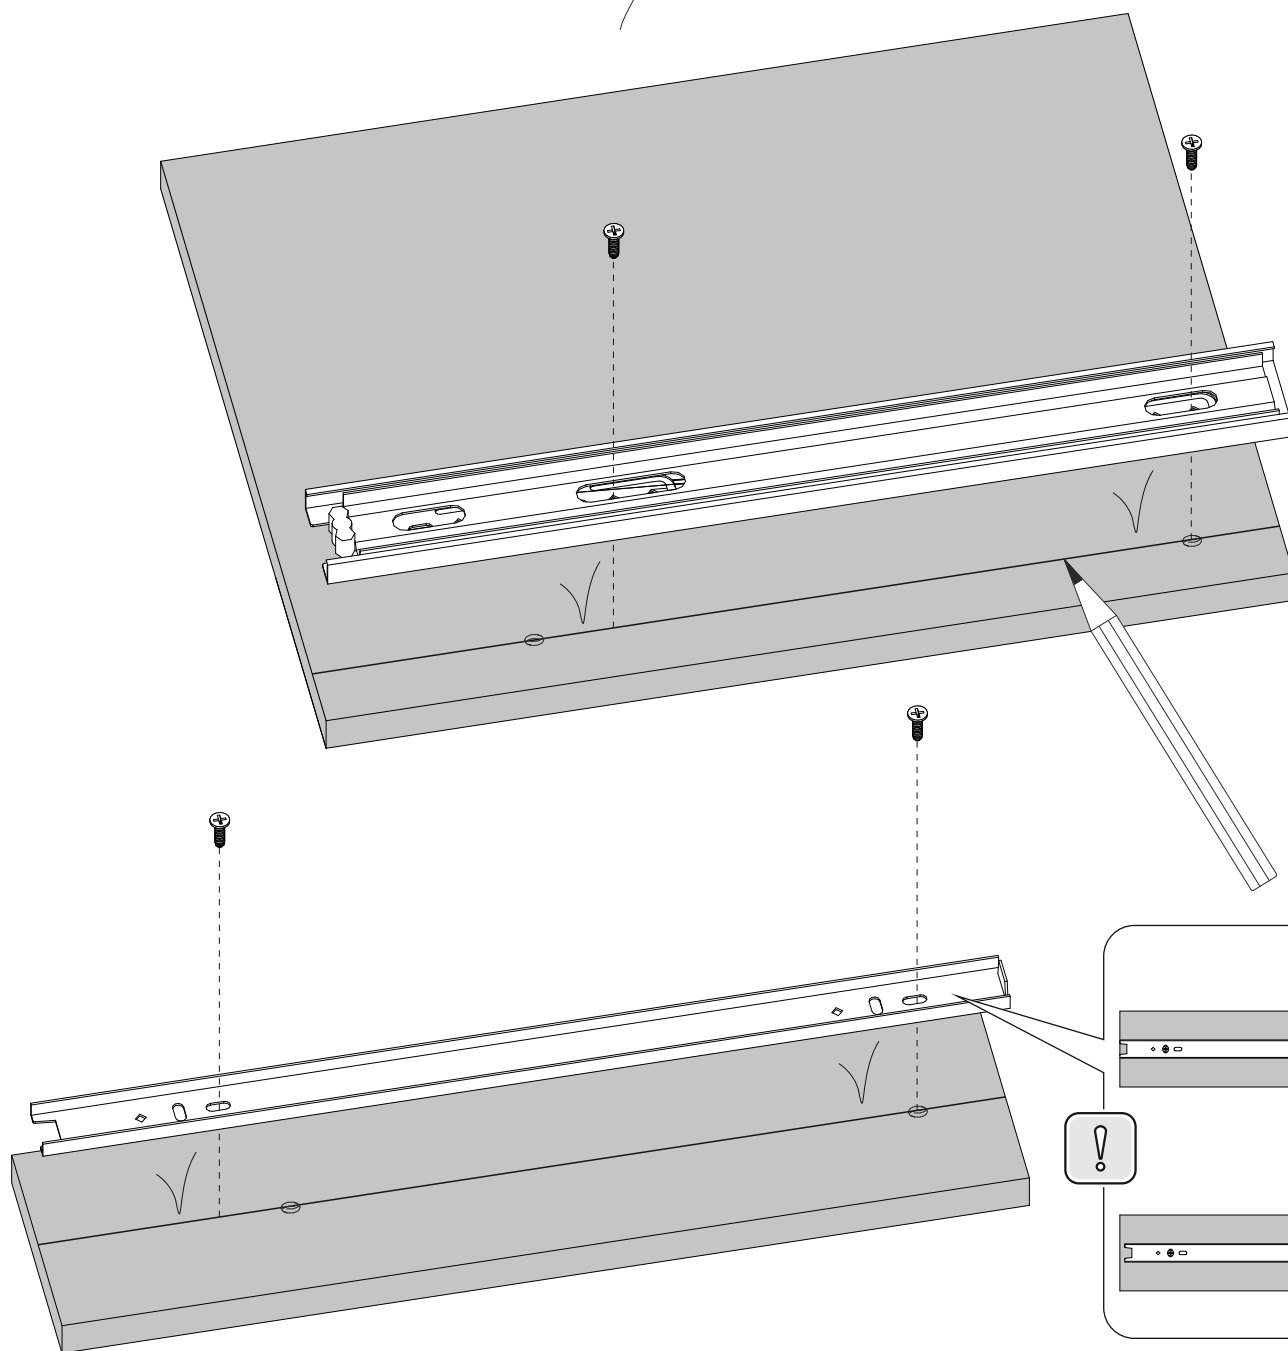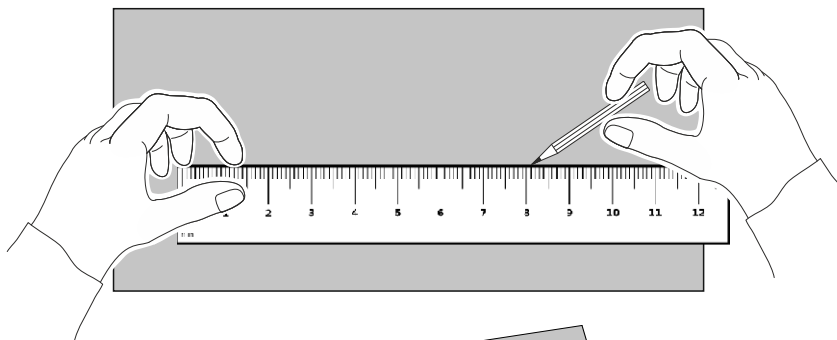

Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!