

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф-купе Аврора 1500x2400x600

Габаритные размеры

Ширина: 1500 мм


Высота: 2400 мм

Глубина: 600 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на штангу - 10 кг

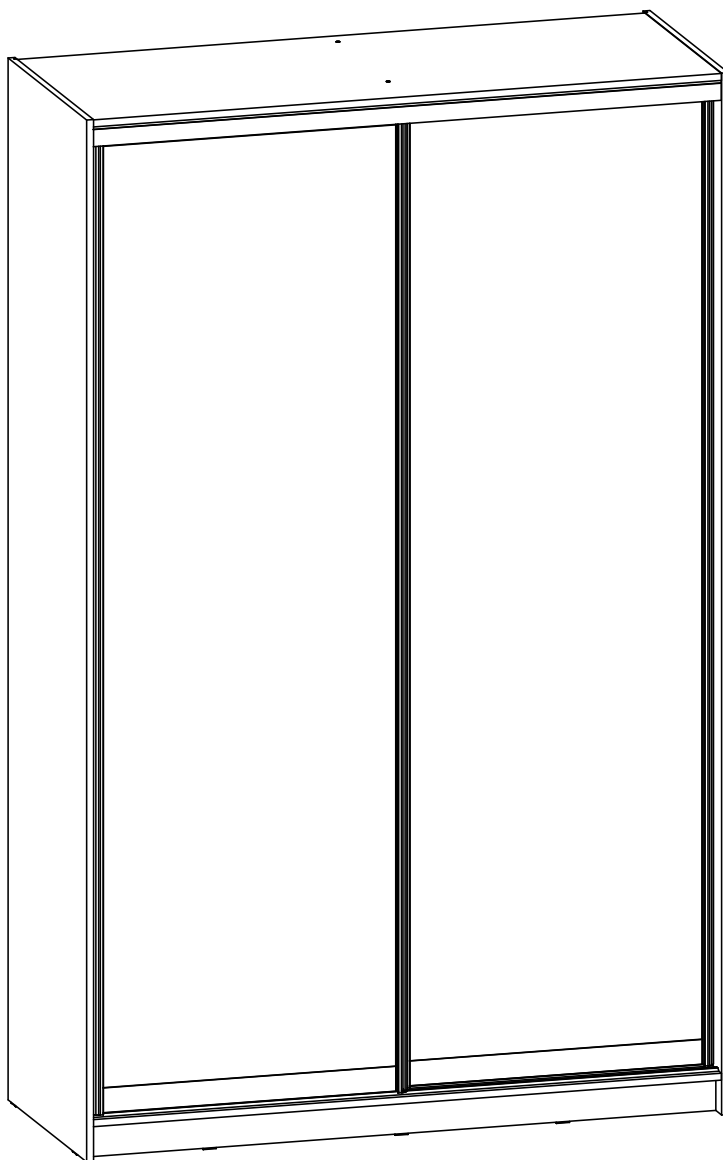

Шкаф-купе Аврора 1500x2400x600

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Типы шкафов:


1

Фасад ЛДСП-2 шт/ Корпус

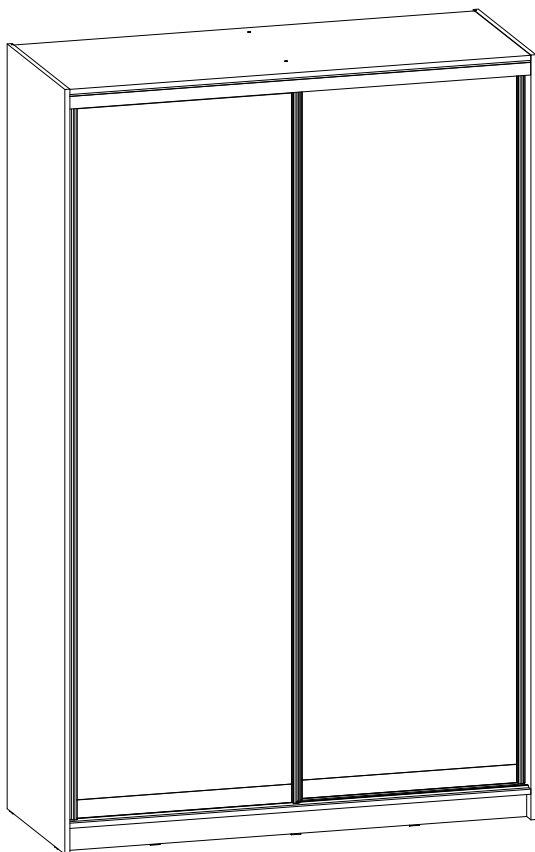


2

Фасад Зеркало/ЛДСП/ Корпус














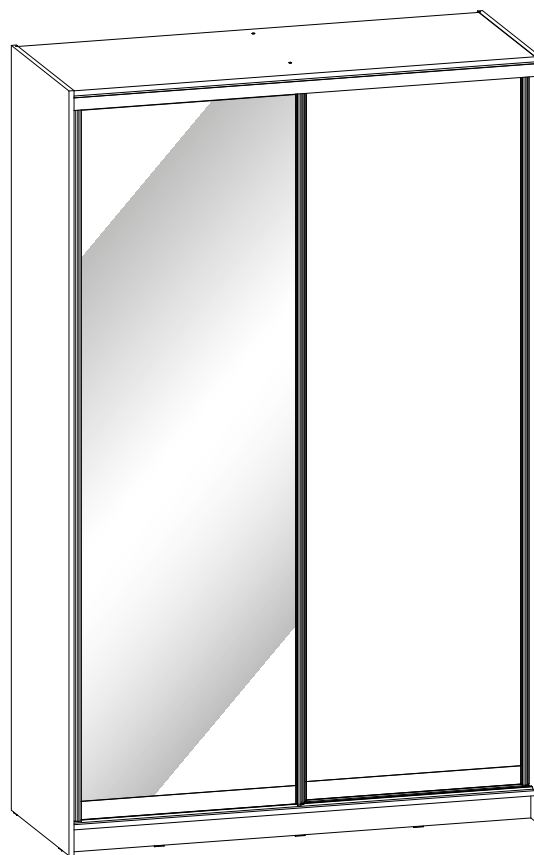


3


Фасад Зеркало-2 шт/ Корпус

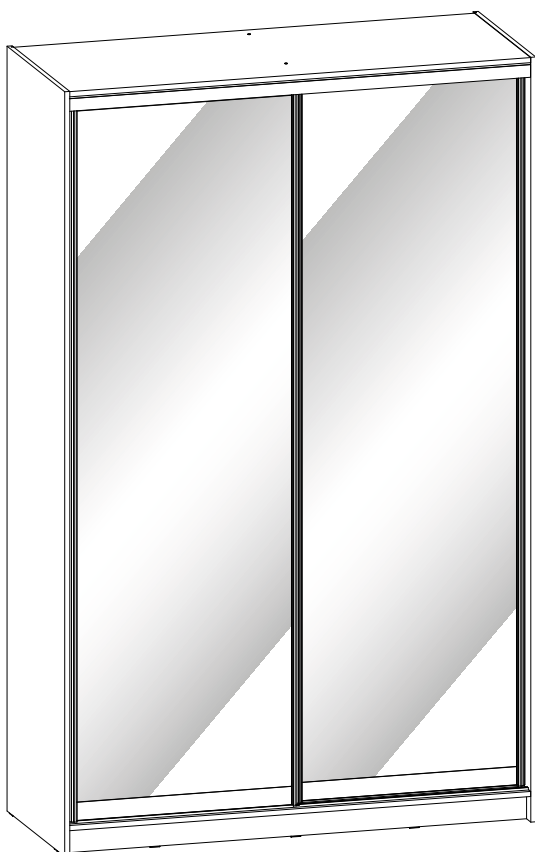

Фурнитура

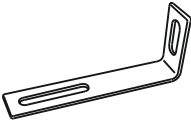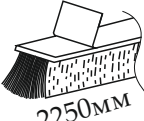
Гвоздь 2x20  69 шт. A	Евровинт 6x50  10 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для еврвинта  4 шт. D	Заглушка для эксцентрика  6 шт. E	Подпятник  10 шт. F
Межсекционная стяжка  4 шт. G	Уголок овербаланс  2 шт. H	Фиксатор ЛДВП  40 шт. I	Фланец для овал трубы  2 шт. J	Шкант 8*30  14 шт. K	Шуруп 4x16  44 шт. L
Шуруп 4x16 с прессшайбой  14 шт. M	Эксцентриковая стяжка усиленная  32 шт. N	Эксцентриковая стяжка  10 шт. O	Стопор металлический  4 шт. P	Скотч 2-х сторонний  1 шт. Q	Шпатель  4 шт. R

Инструменты

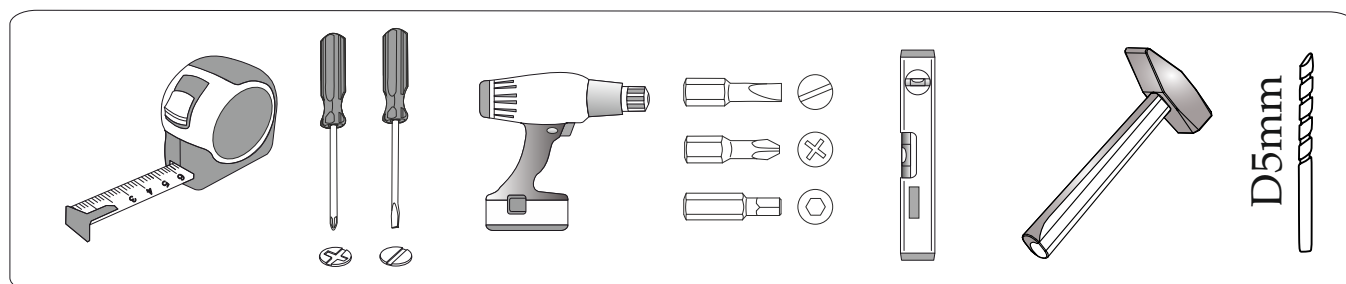

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**


ПОРЯДОК СБОРКИ

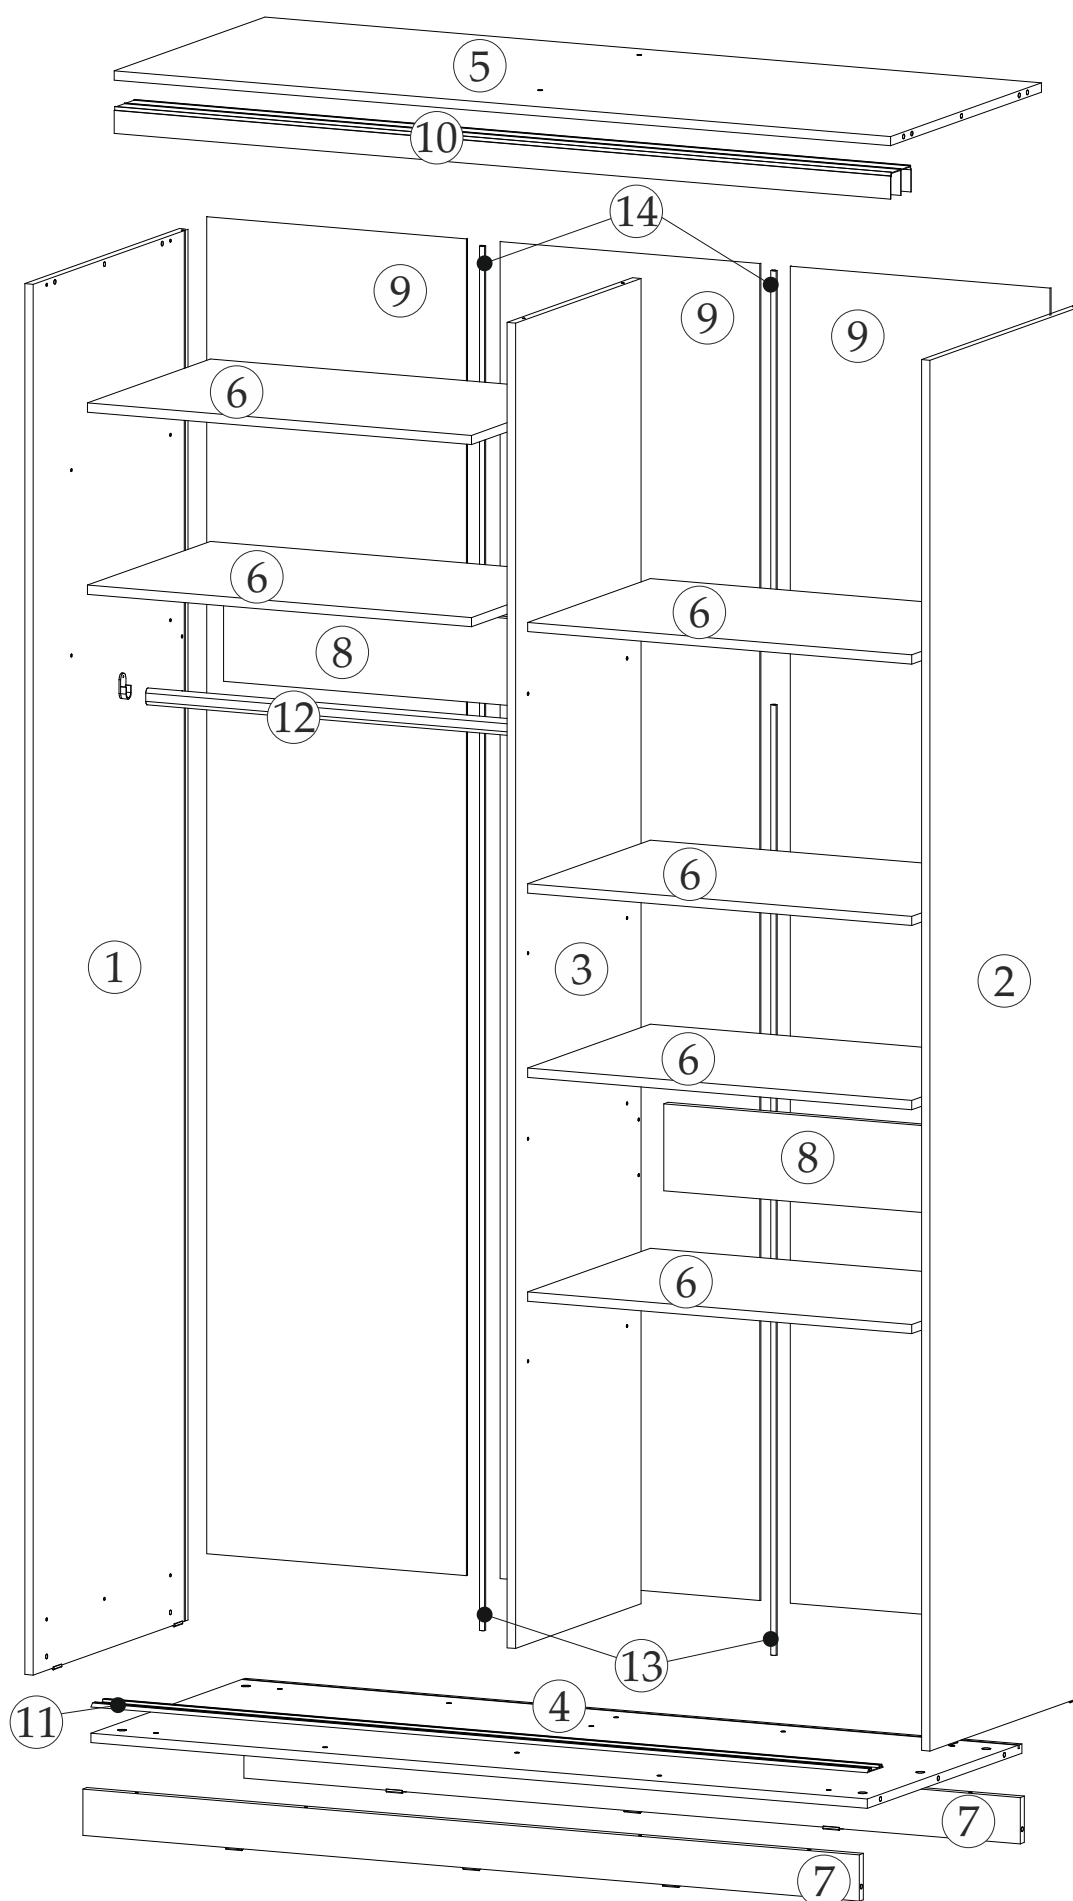

Данные шкафы-купе больших габаритов
для сборки потребуется 2 и более человек.
Сборка изделия производится в вертикальном положении!

Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина левая	2400	600	1	1
2	Боковина правая	2400	600	1	1
3	Перегородка	2287	486	1	1
4	Вязка нижняя	1468	599	1	2
5	Вязка верхняя	1468	585	1	2
6	Вязка	726	476	6	2
7	Цоколь	1468	80	2	2
8	Вязка	726	150	2	2
9	ЛДВП	2307	491	3	1
10	Направляющая верхняя (Ramir)	1467		1	2
11	Направляющая нижняя (Ramir)	1467		1	2
12	Труба хром. D 16 овальная	722		1	2
13	Брус соединительный	1640		2	1
14	Брус соединительный	647		2	1
Фасадная часть (Фасад ЛДСП–2 шт/ Корпус)					
Створка ЛДСП				2	
Фасадная часть (Фасад Зеркало/ЛДСП/ Корпус)					
Створка ЛДСП				1	
Створка с зеркалом				1	
Фасадная часть (Фасад Зеркало–2 шт/ Корпус)					
Створка с зеркалом				2	

ФАСАДНАЯ ЧАСТЬ

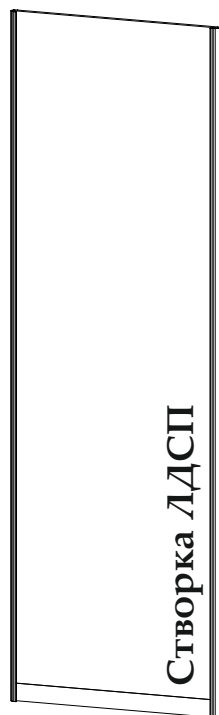


Внимание!!!

Количество и вид створок у собираемого изделия зависят от типа Шкафа-купе. (см. стр. 3)



1





Установка фурнитуры производится на двух сторонах детали №3

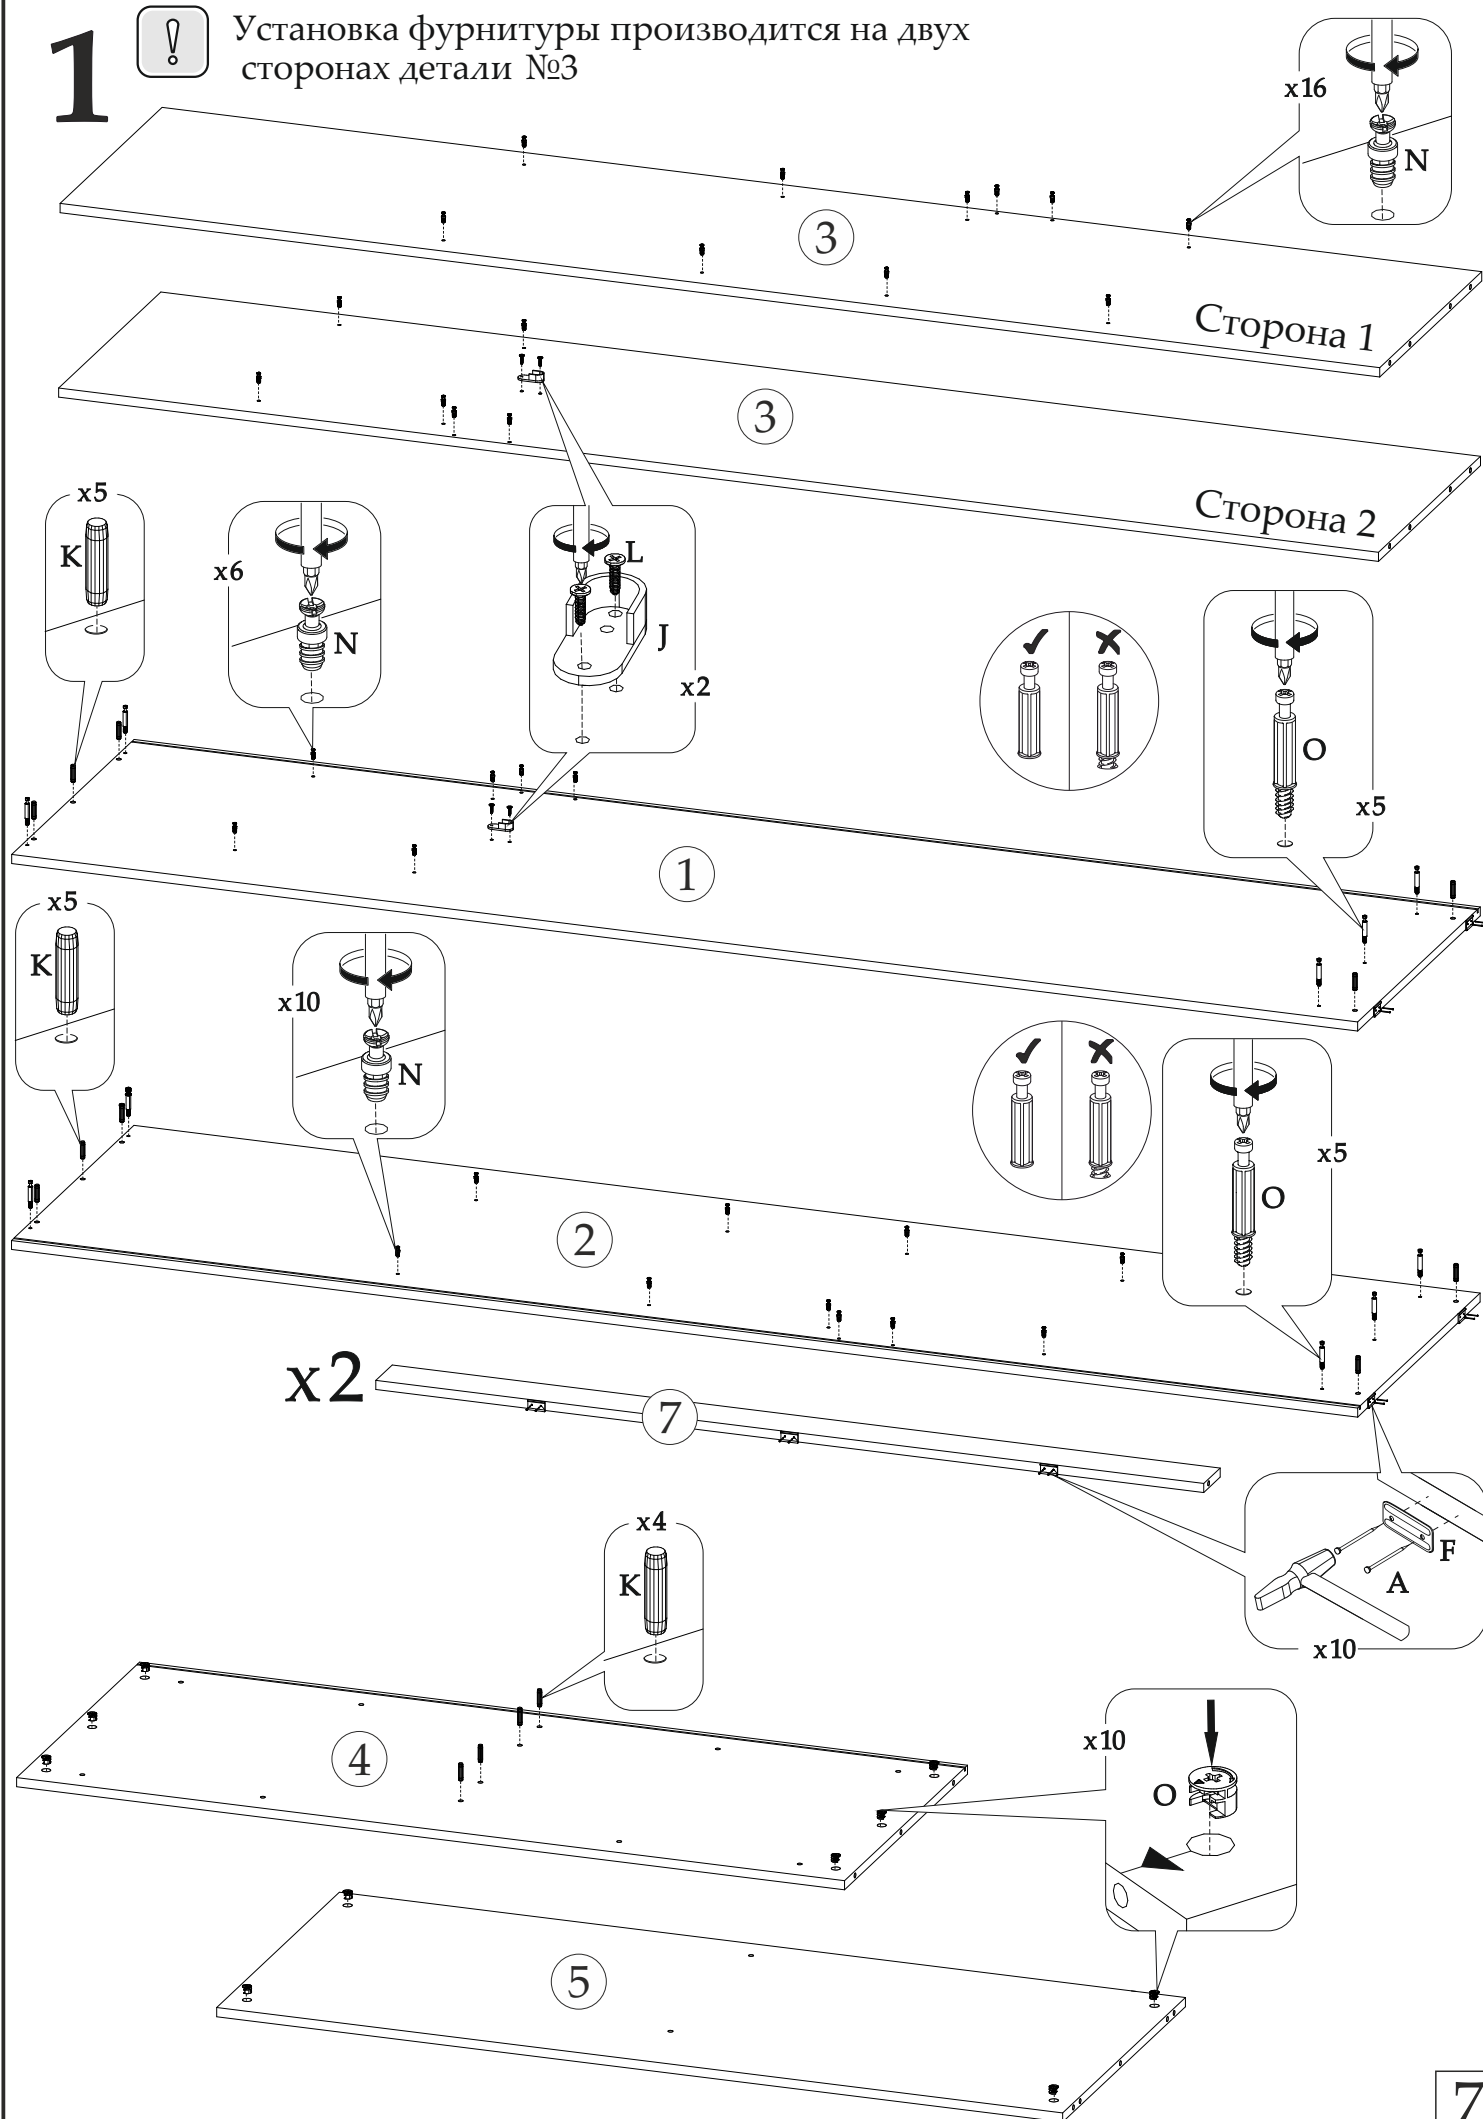




2

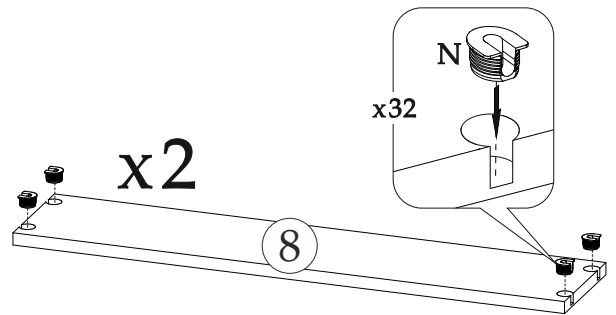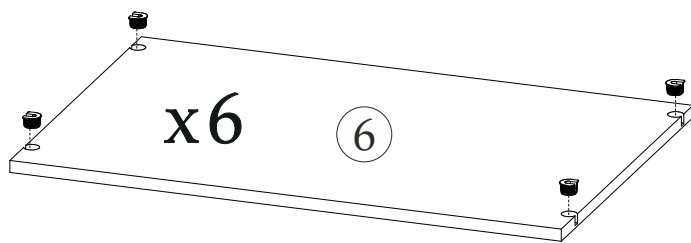



3

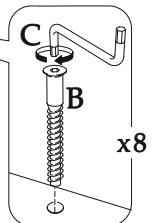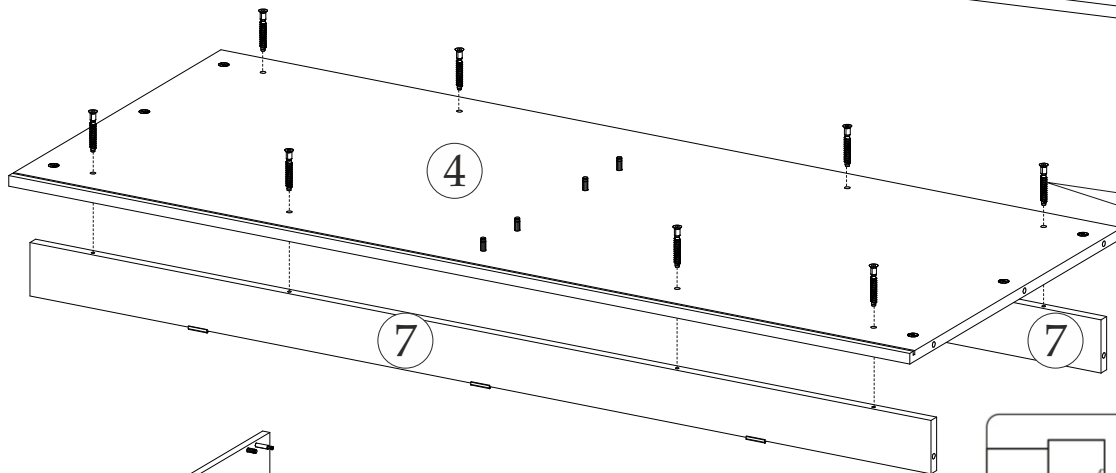




4

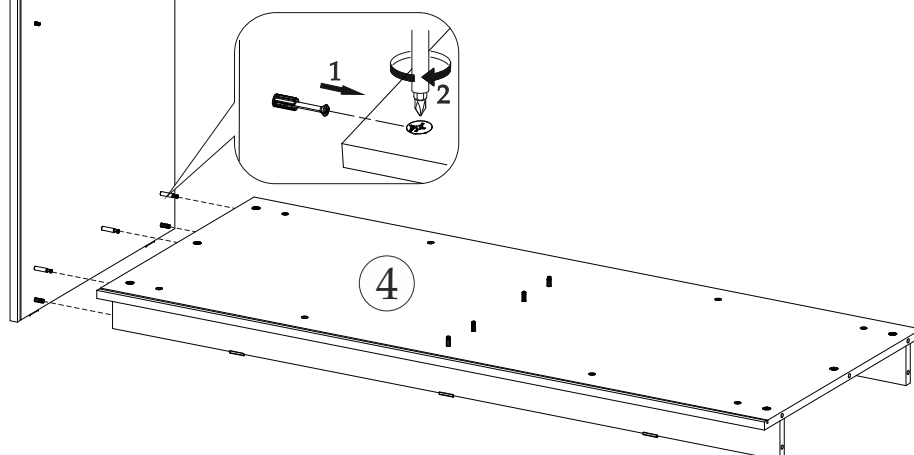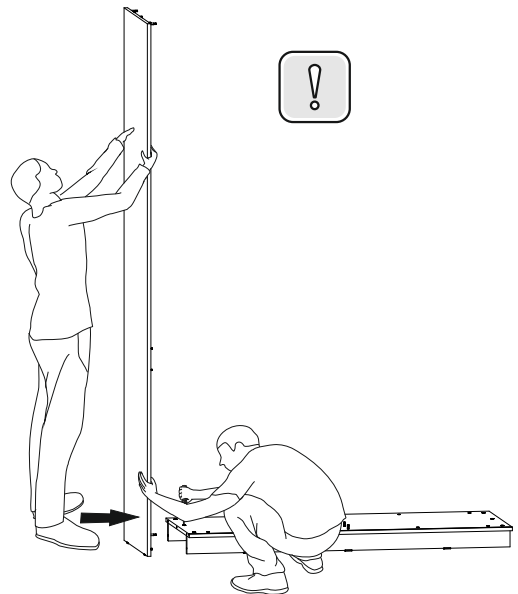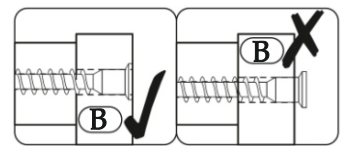



5

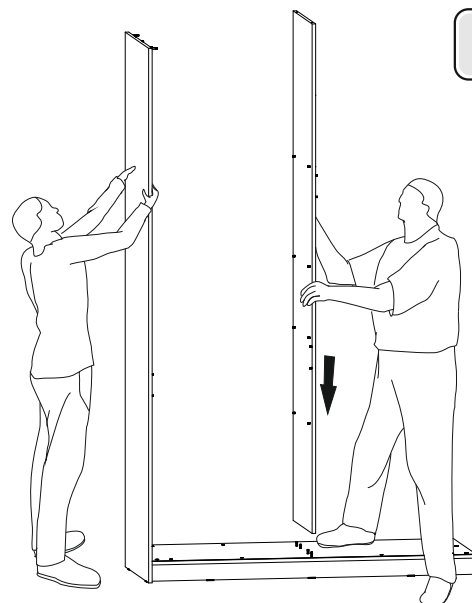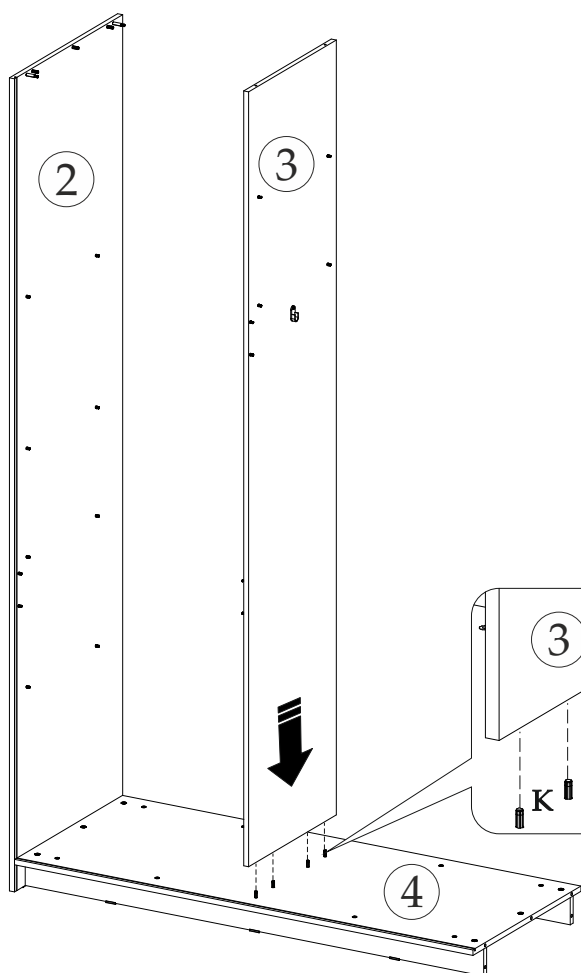



6

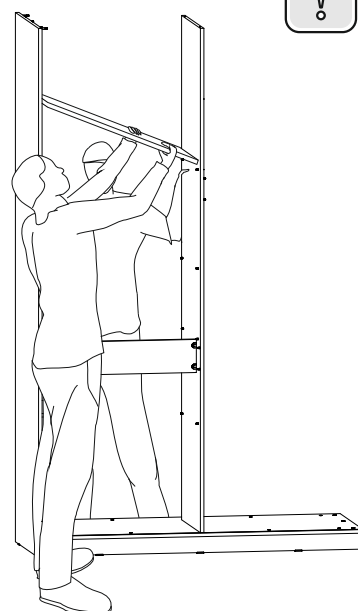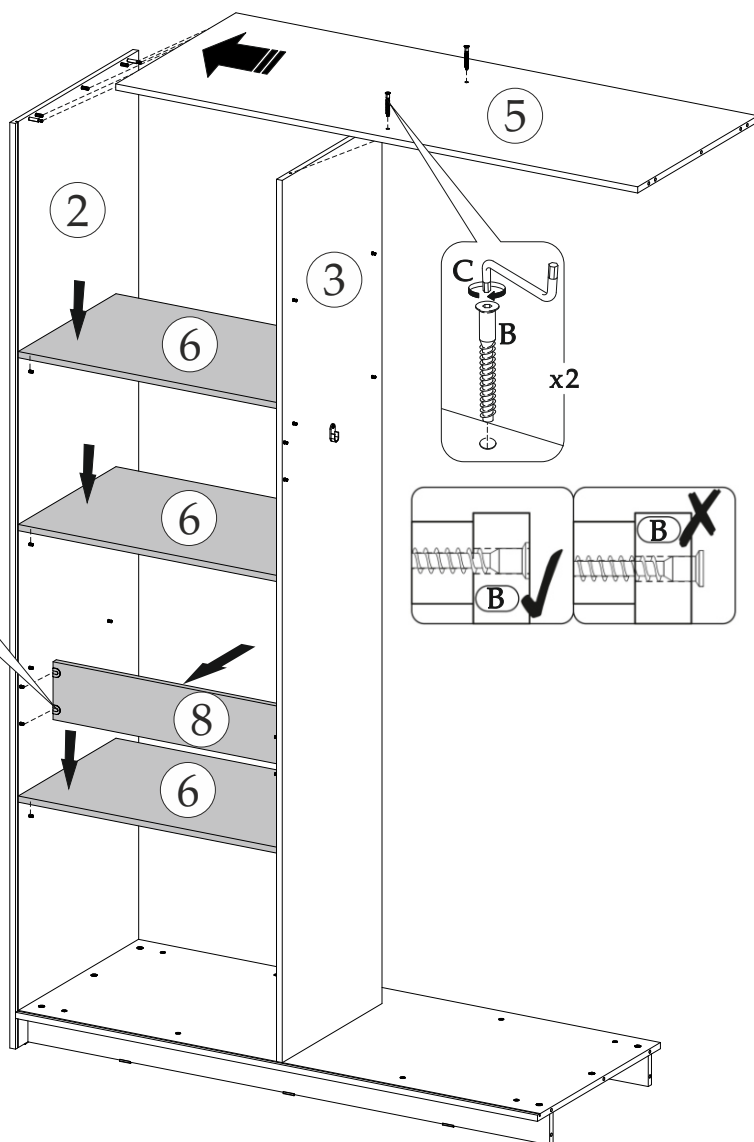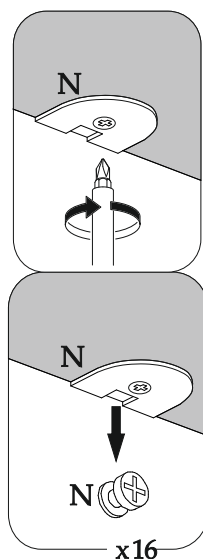




7

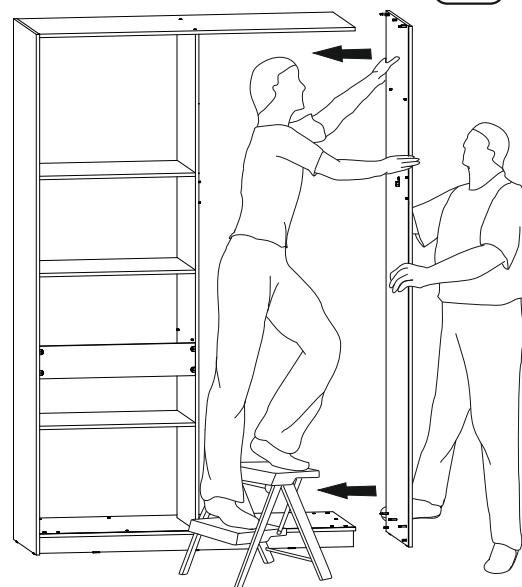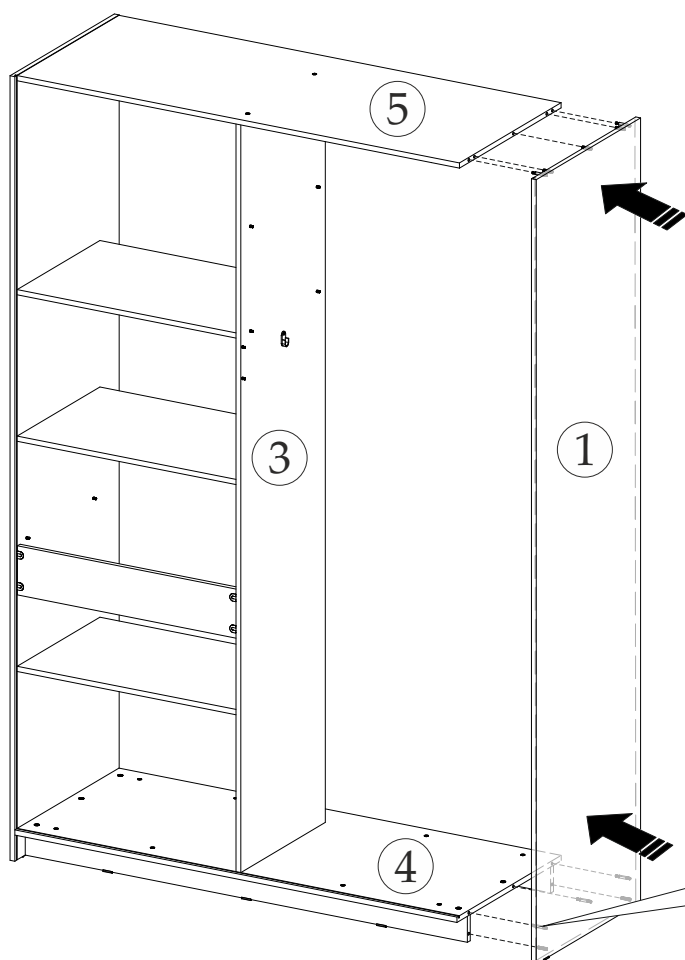

8

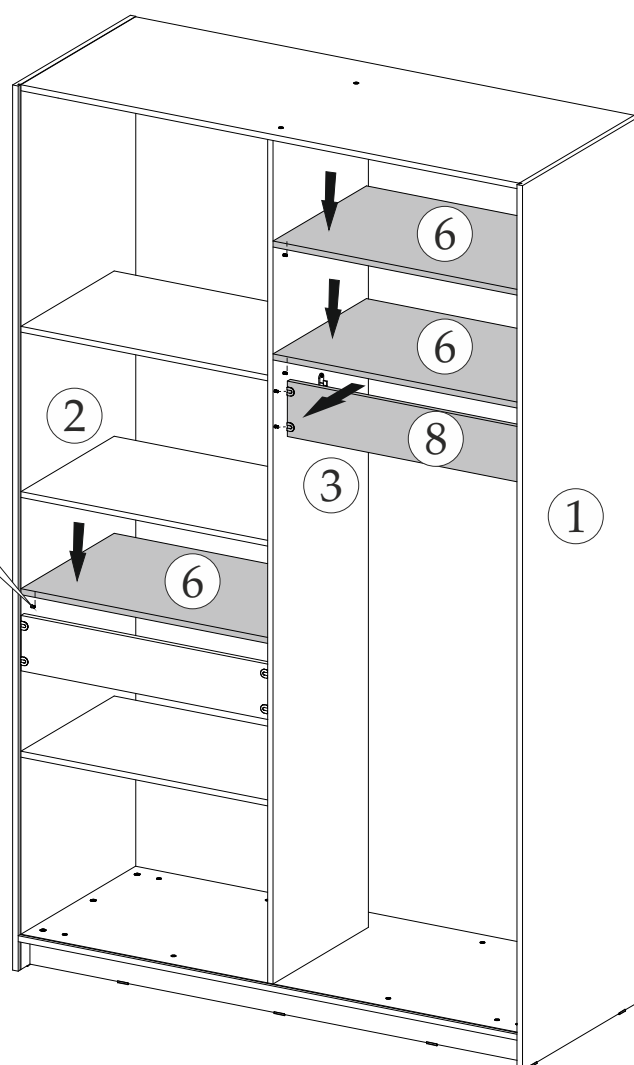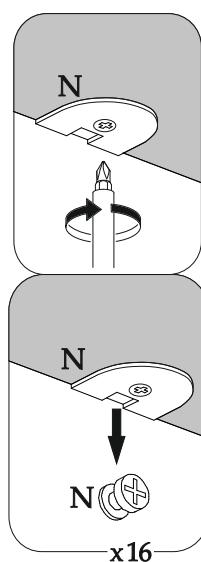


9

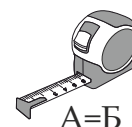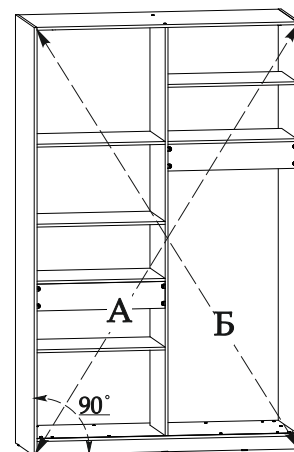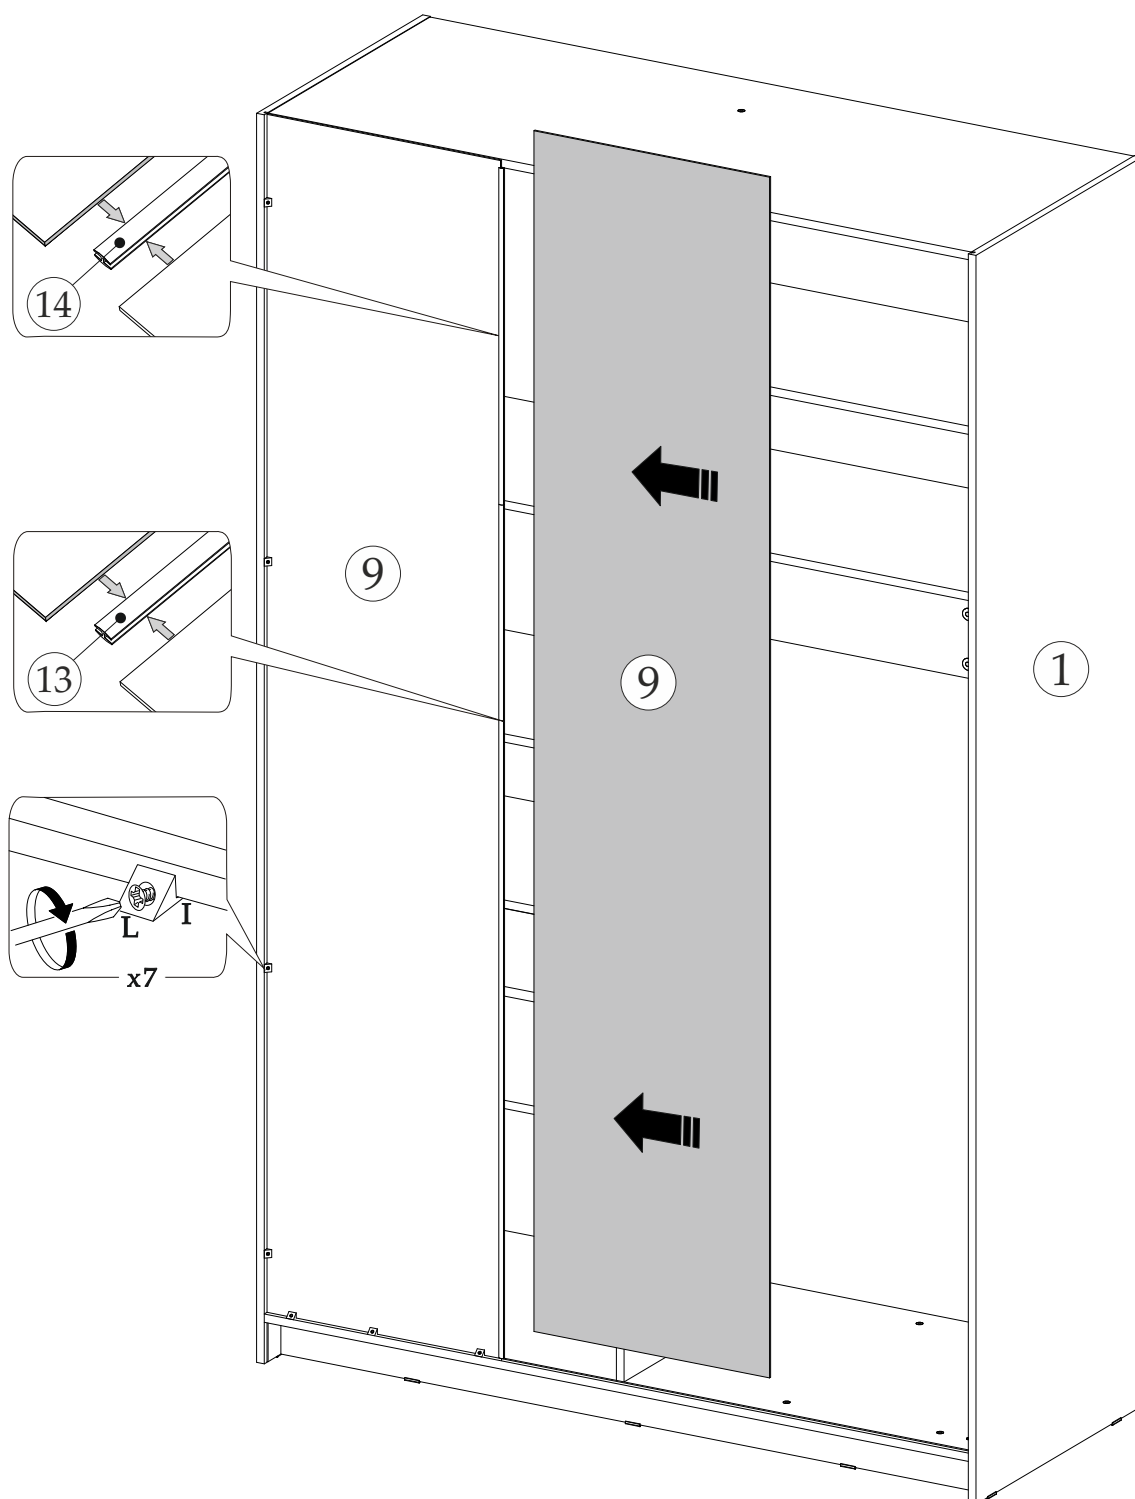

Внимание!

1. Вставить в пазы первую деталь №9 и закрепить фиксаторами ЛДВП.
2. Соединить с помощью бруса вторую деталь №9 с первой.

10

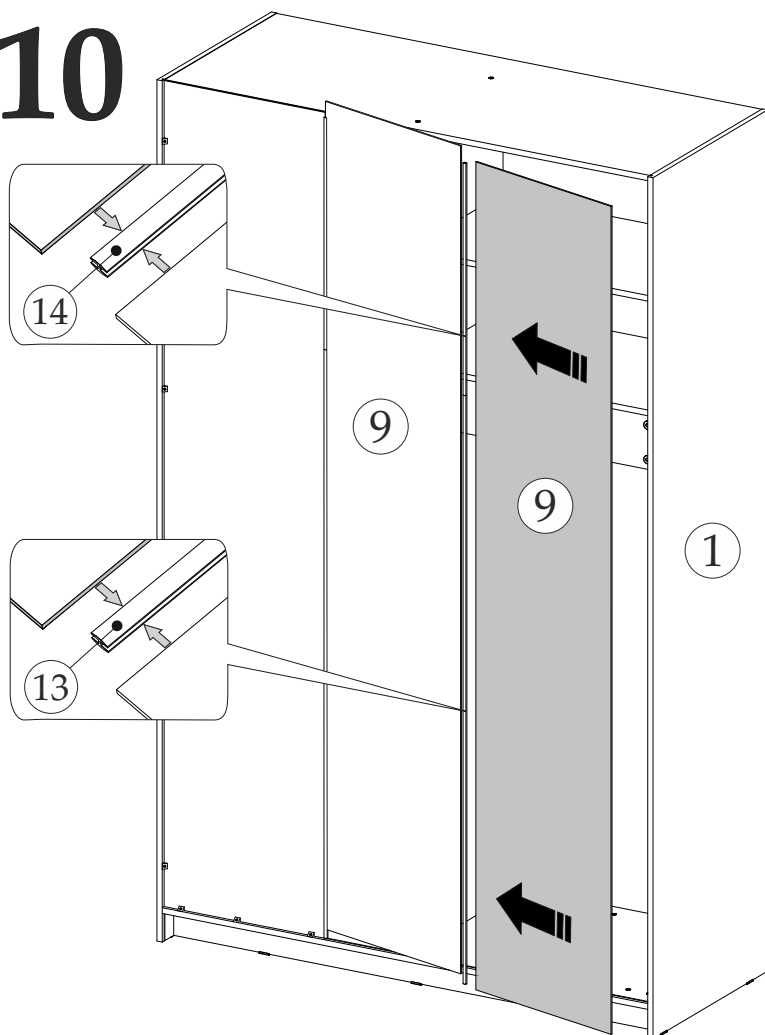

Внимание!


1. На вторую деталь №9 установить с правой стороны соединительный брус №13 и 14

2. Не вставляя в паз внизу и не вынимая из соединительного бруса с левой стороны, отогнуть вторую деталь №9 и вставить с правой стороны в установленный брус третью деталь №9








3. Детали №9 вторую и третью, соединенные бруском, загнуть домиком так, чтобы крайняя деталь попала в паз боковины.


4. Спустить и вставить в нижний паз выделенные детали №9.

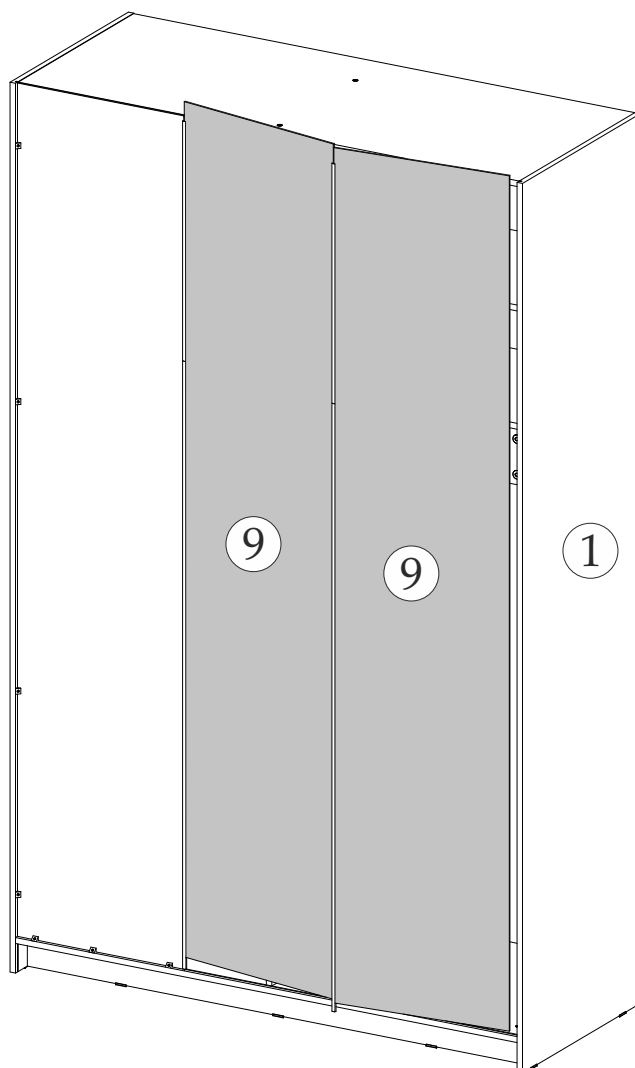


12

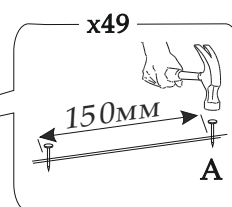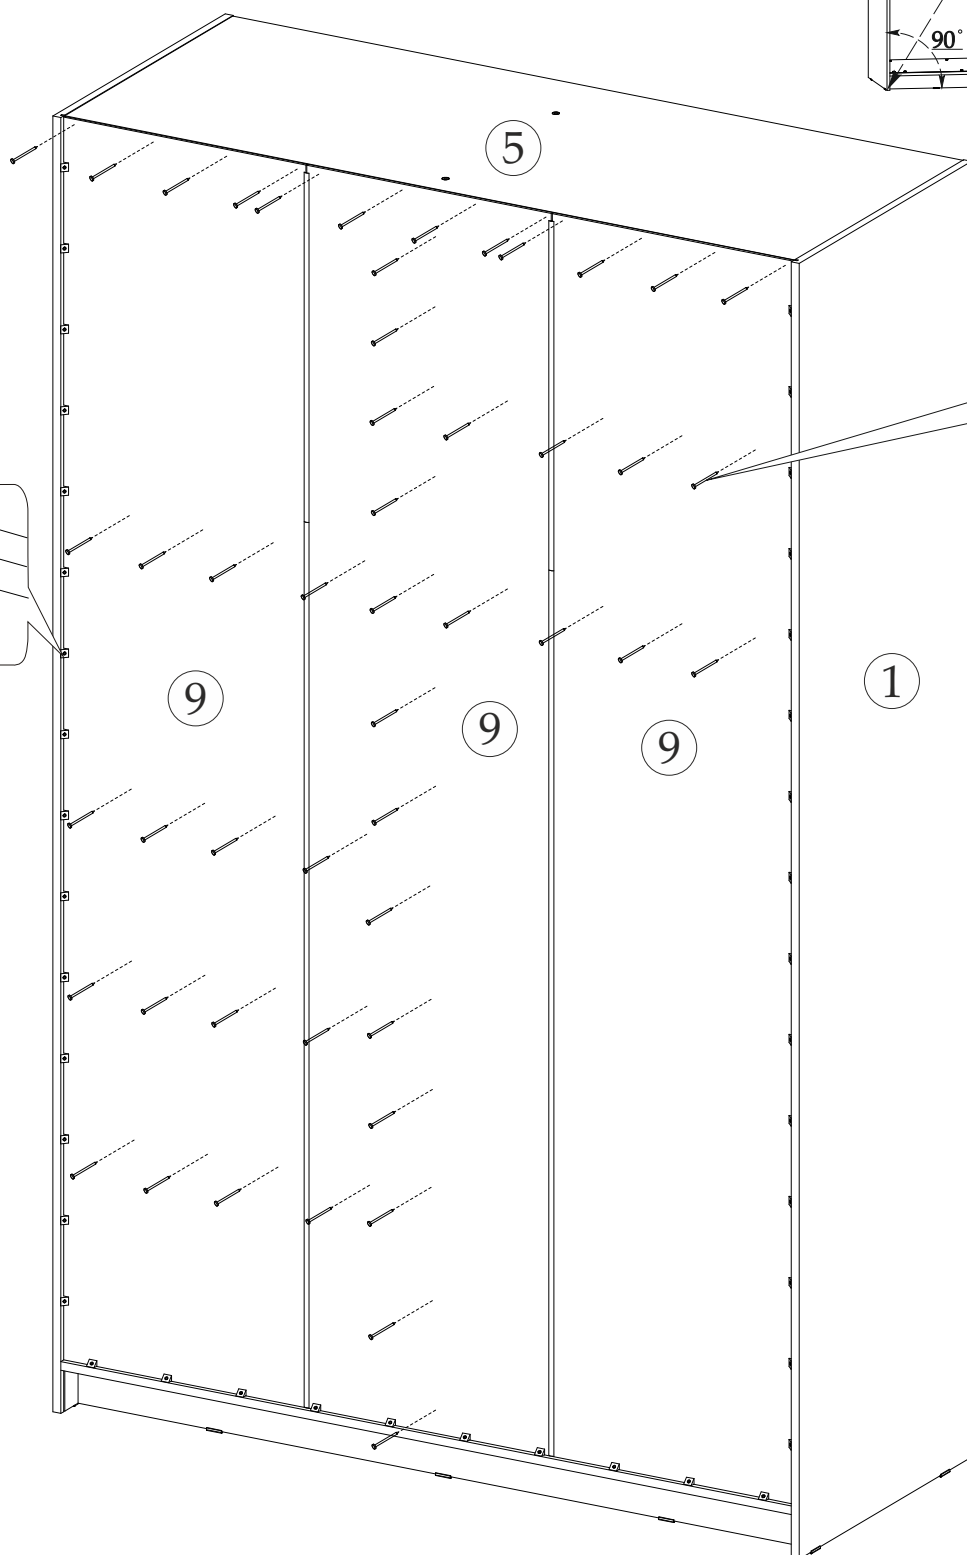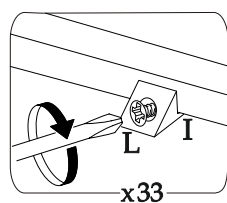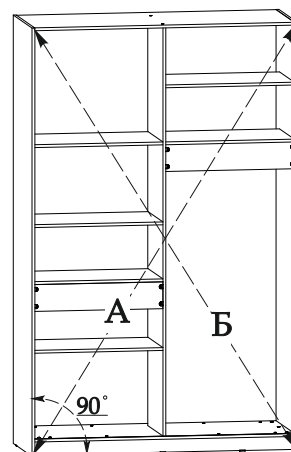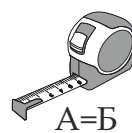




12

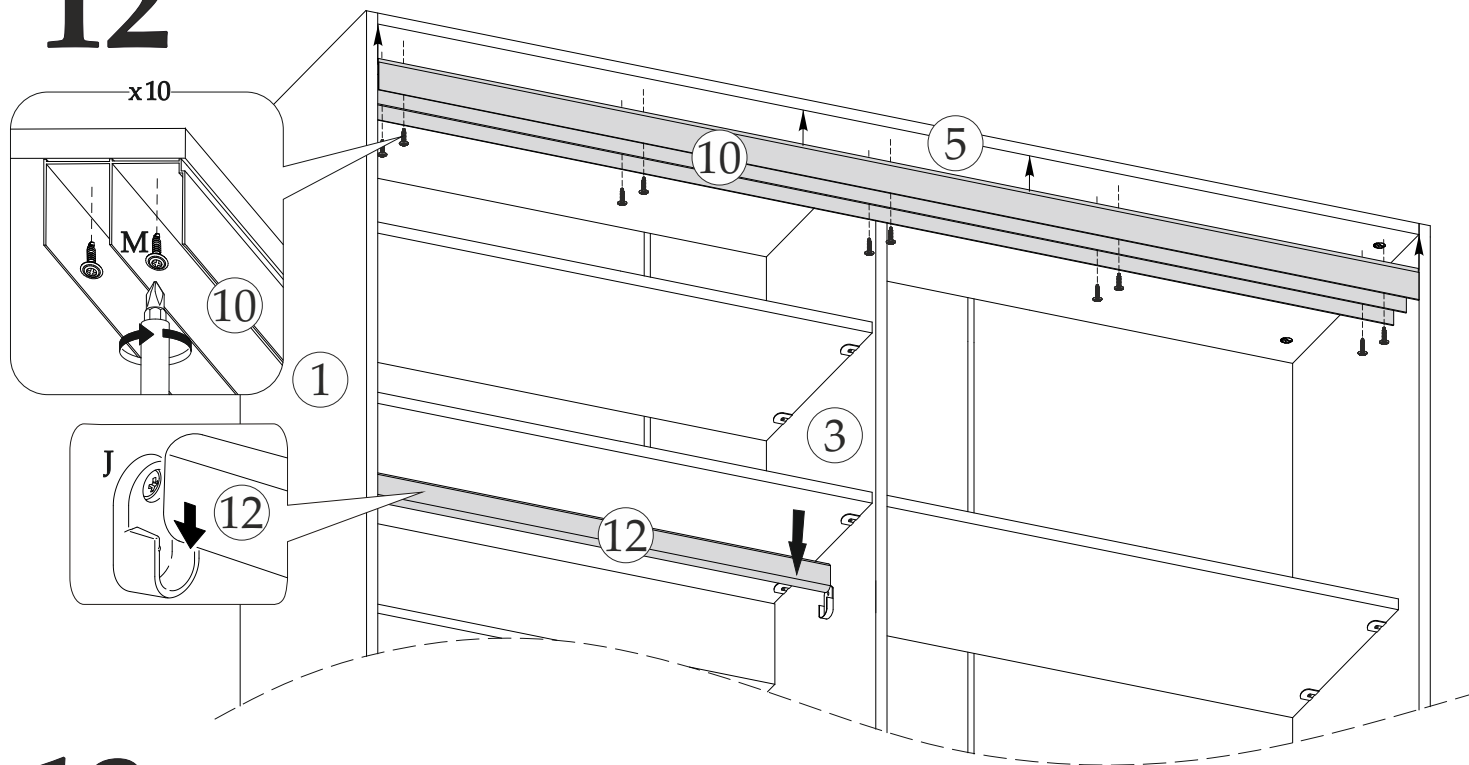

13

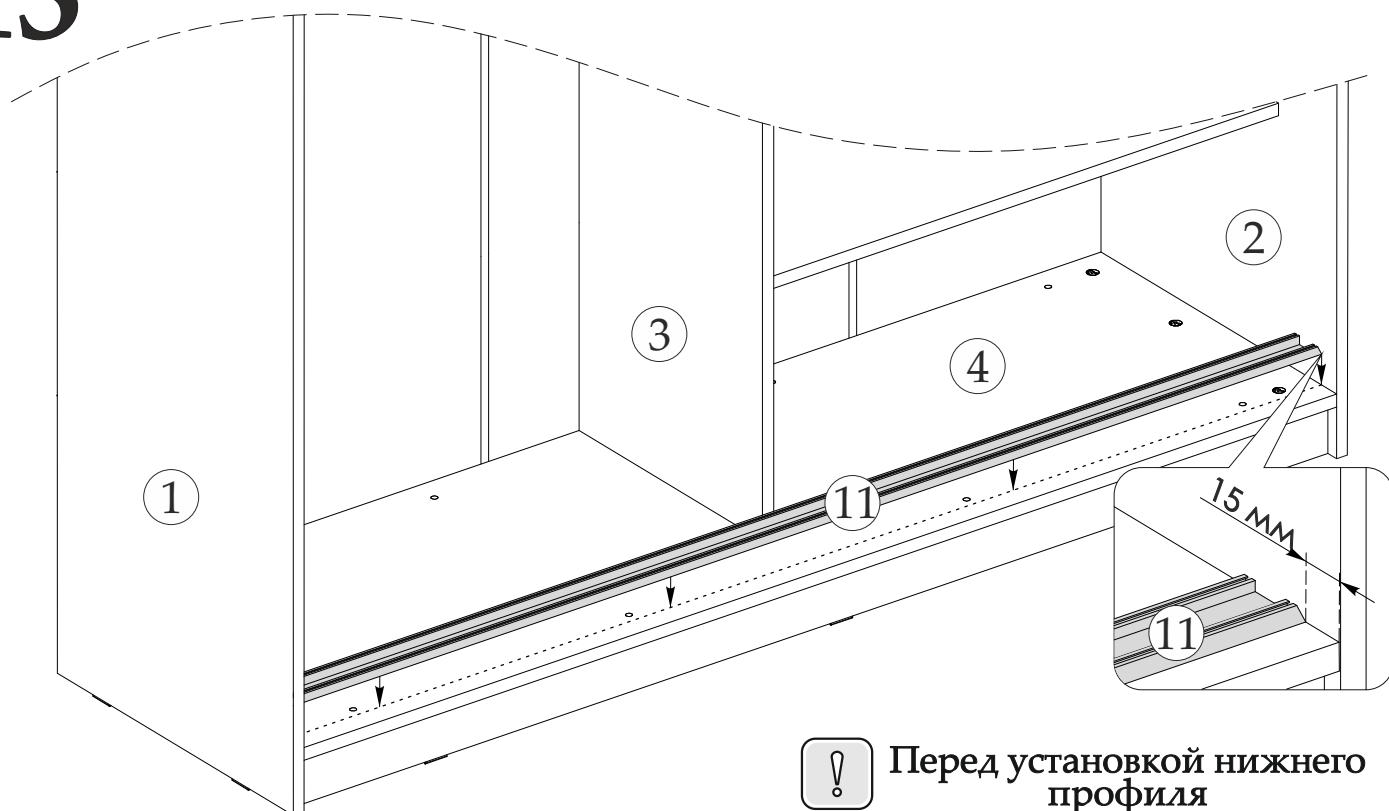

Перед установкой нижнего профиля



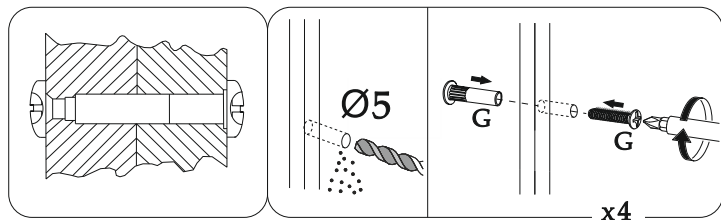
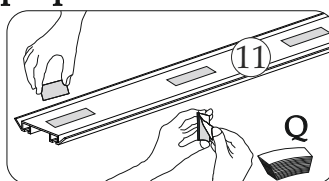
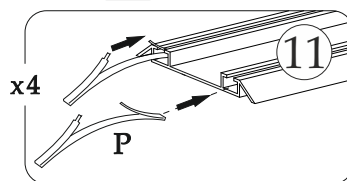


При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

14

14

Рекомендуем закрепить мебель к стене!

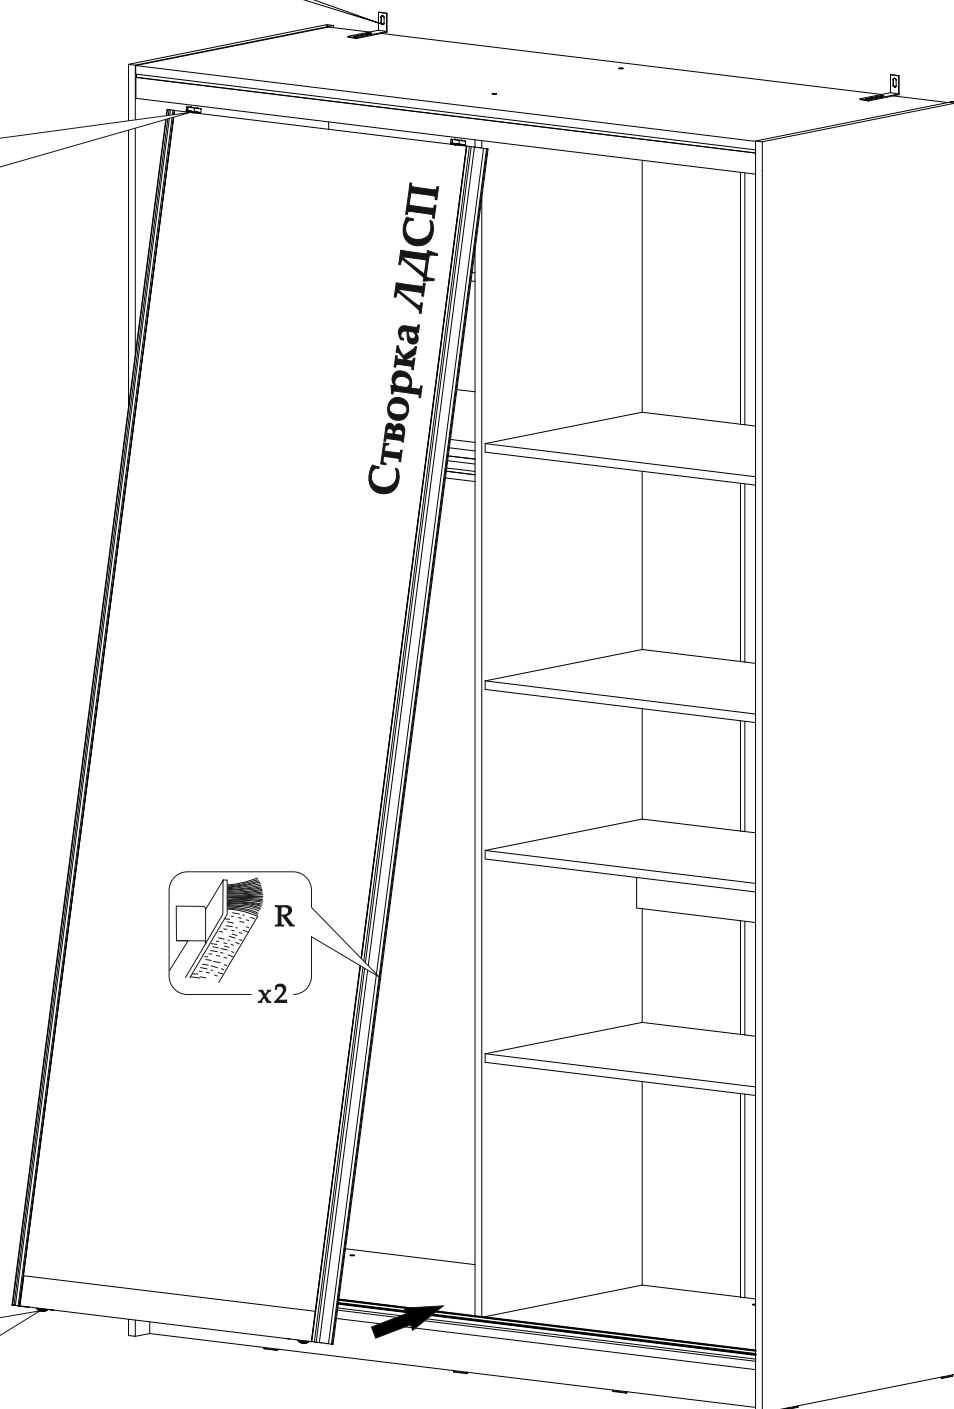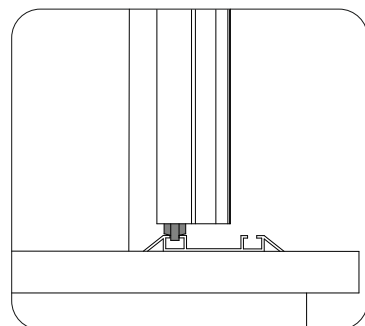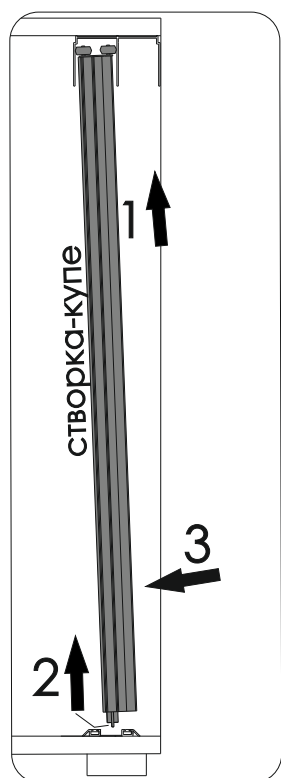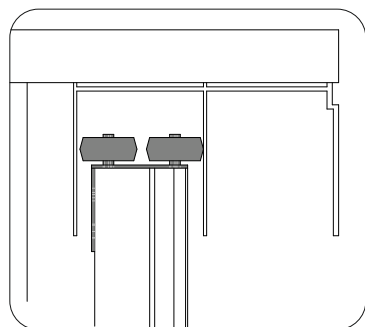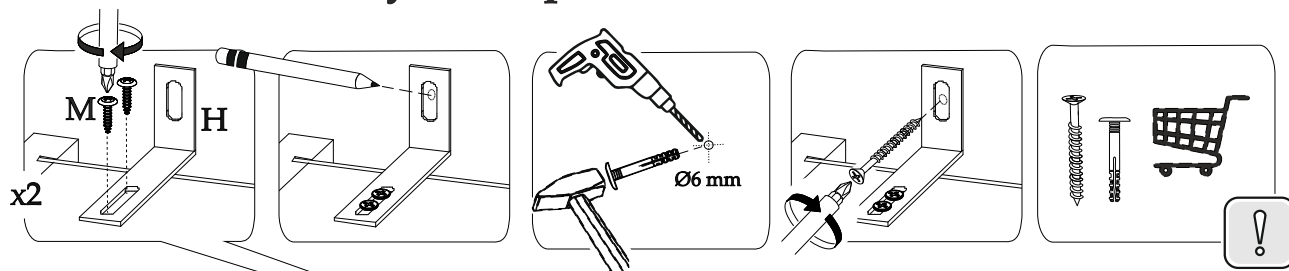


При установке створок-купе на тип шкафа «Фасад Зеркало/ЛДСП/ Корпус» рекомендуется сначала установить Створка ЛДСП.


15



При установке створок-купе на тип шкафа «Фасад Зеркало/ЛДСП/ Корпус» рекомендуется последней установить Створка с зеркалом.

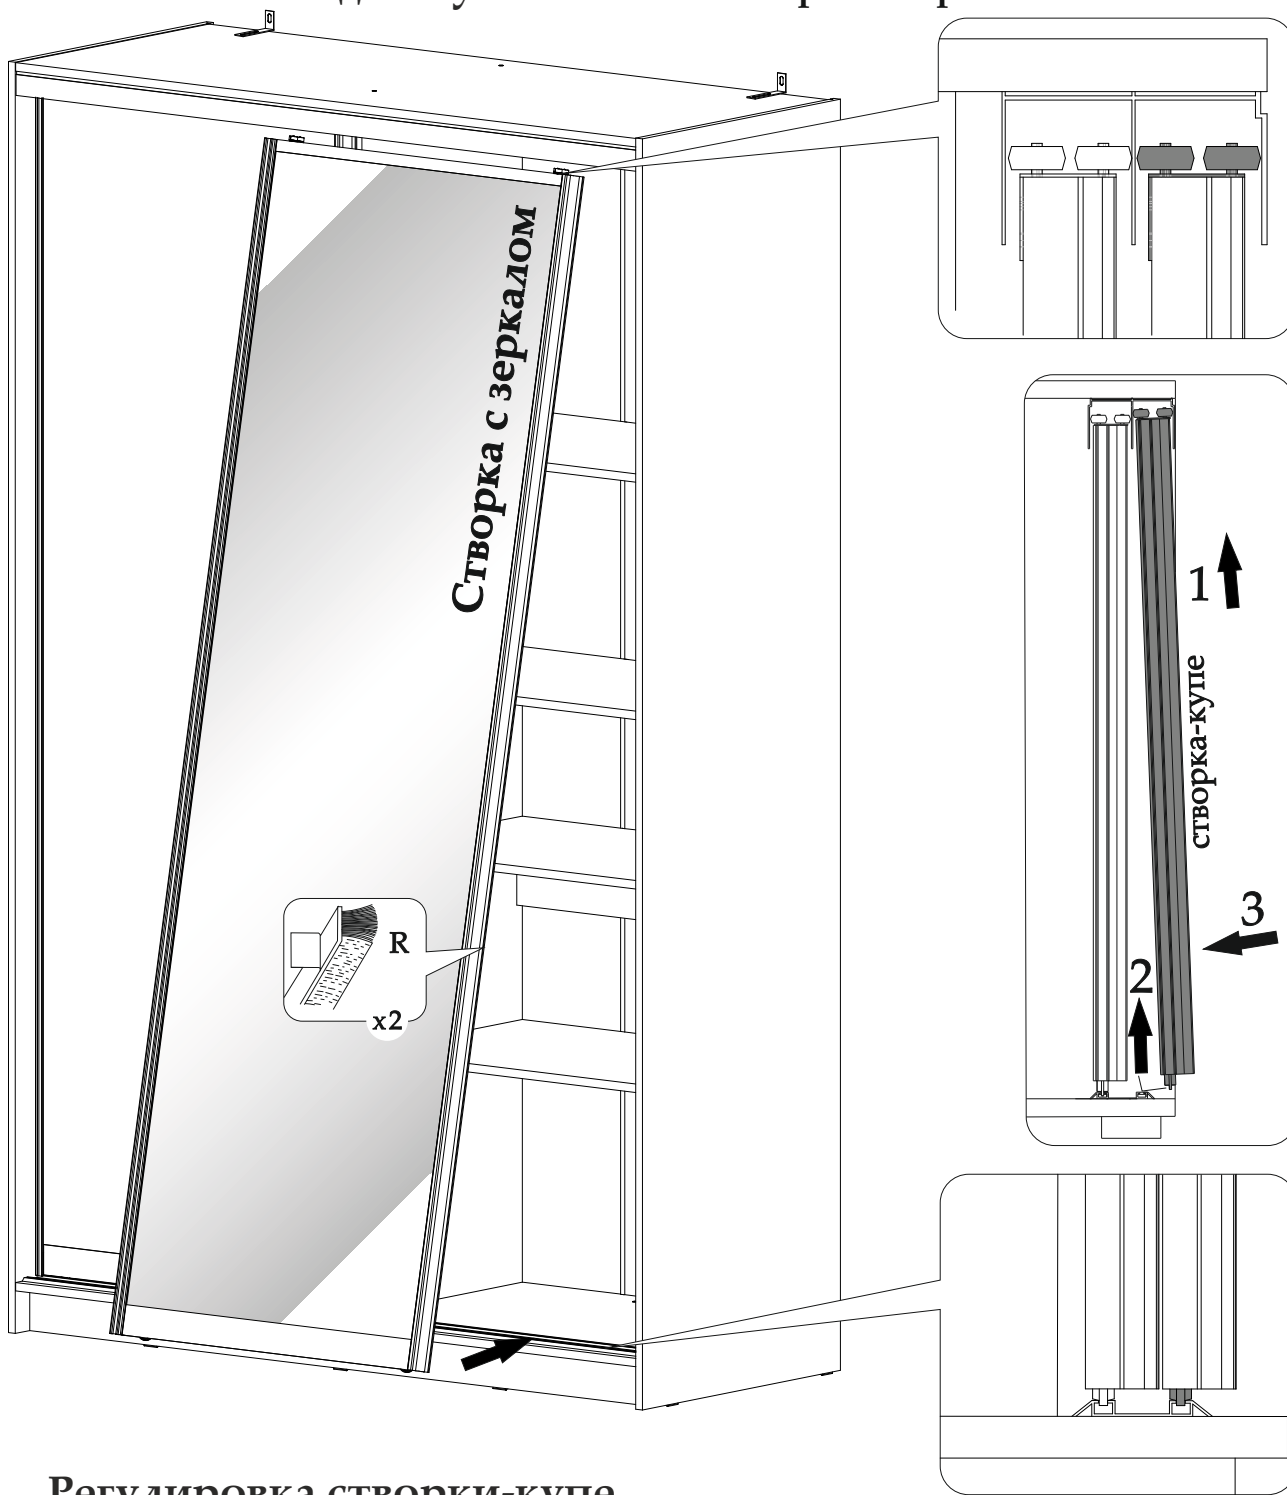

Регулировка створки-купе

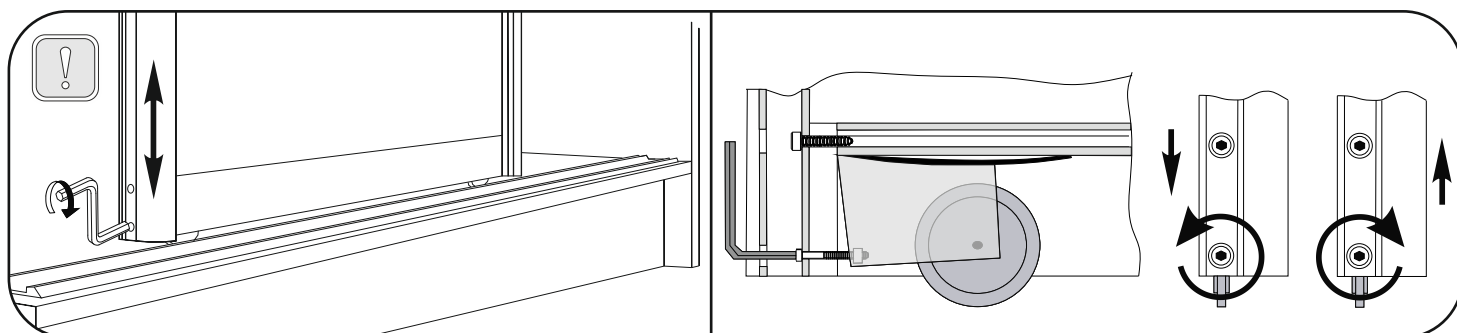

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!