

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф-купе Аврора 2400x2400x650

Габаритные размеры

Ширина: 2400 мм


Высота: 2400 мм

Глубина: 650 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на штангу - 10 кг

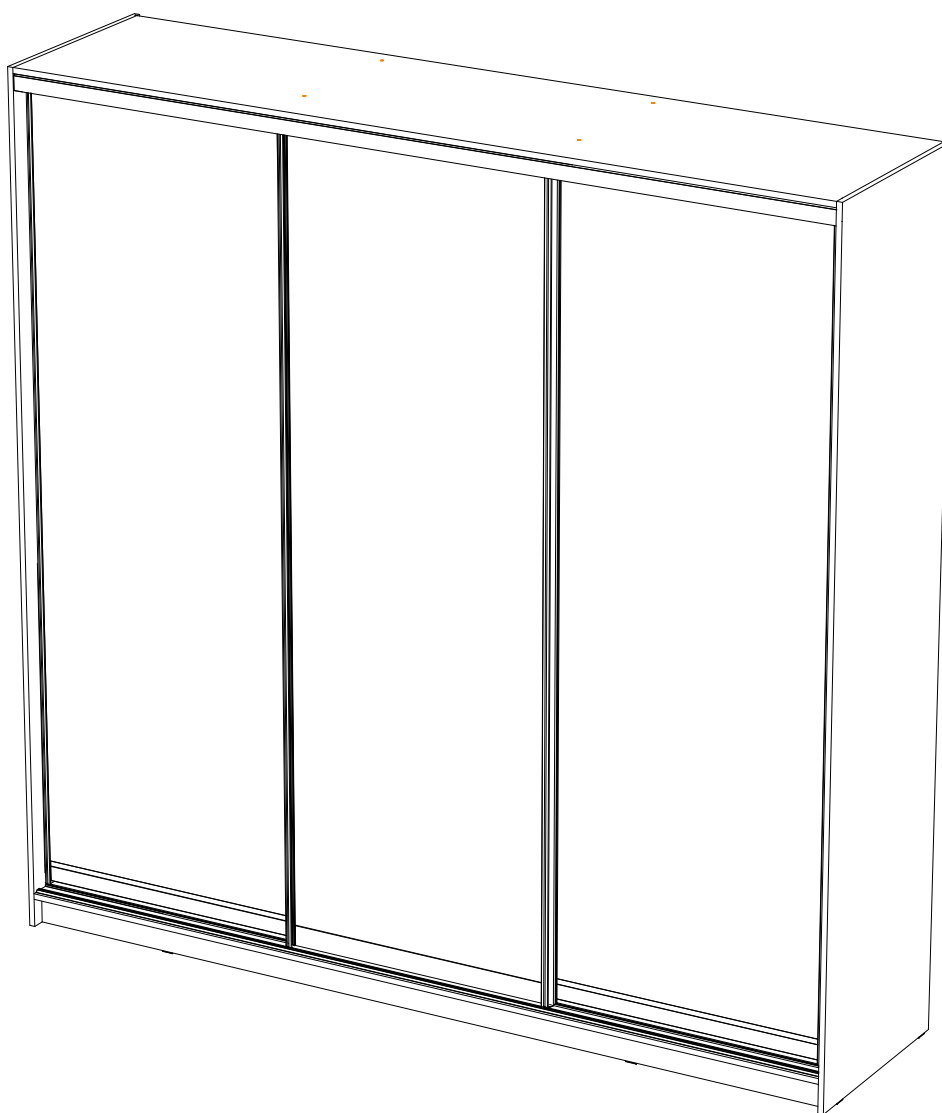

Шкаф-купе Аврора 2400x2400x650

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Типы шкафов:

Фасад ЛДСП – 3 шт/ Корпус

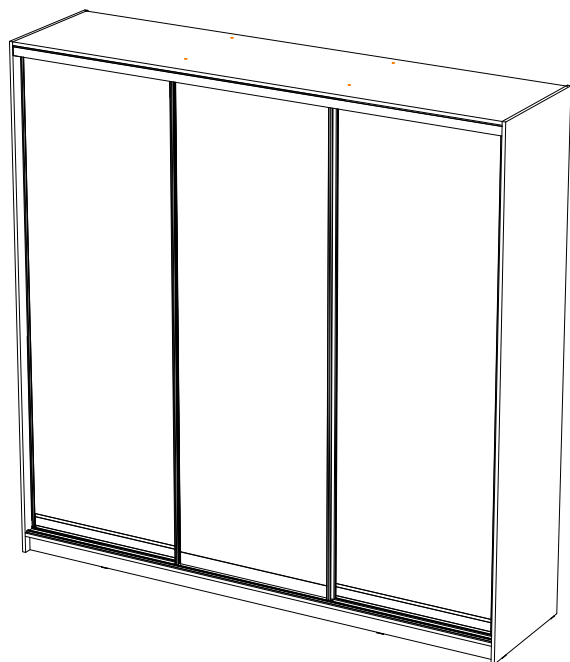


1

Фасад Зеркало Фасад /ЛДСП/ Корпус

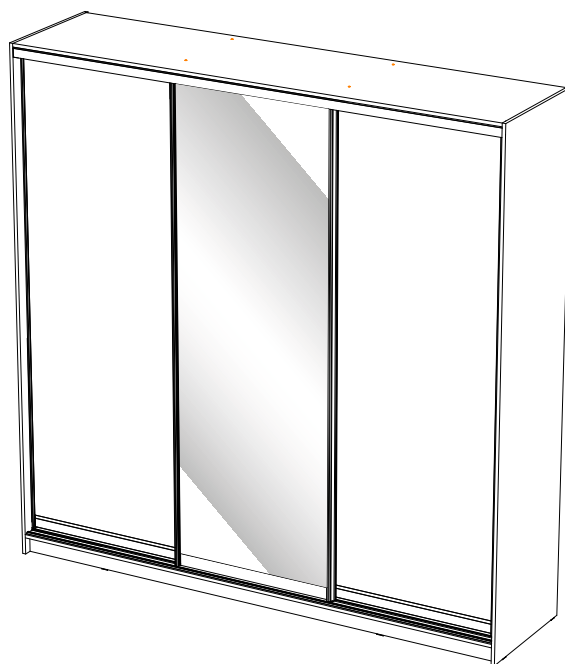













2

Фасад Зеркало – 3 шт/ Корпус

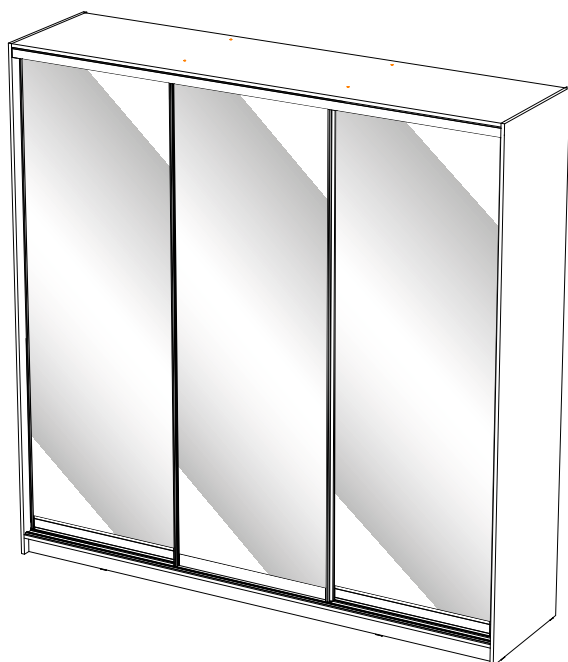


3

Фурнитура

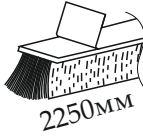
Гвоздь 2x20  106 шт. A	Евровинт 6x50  14 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для еврвинта  9 шт. D	Заглушка для эксцентрика  6 шт. E	Подпятник  10 шт. F
Межсекционная стяжка  4 шт. G	Уголок овербаланс  2 шт. H	Фиксатор ЛДВП  42 шт. I	Фланец для овал трубы  4 шт. J	Шкант 8*30  18 шт. K	Шуруп 4x16  50 шт. L
Шуруп 4x16 с прессшайбой  14 шт. M	Эксцентриковая стяжка усиленная  48 шт. N	Эксцентриковая стяжка  10 шт. O	Стопор металлический  4 шт. P	Скотч 2-х сторонний  1 шт. Q	Шпатель 2250мм  6 шт. R

Инструменты

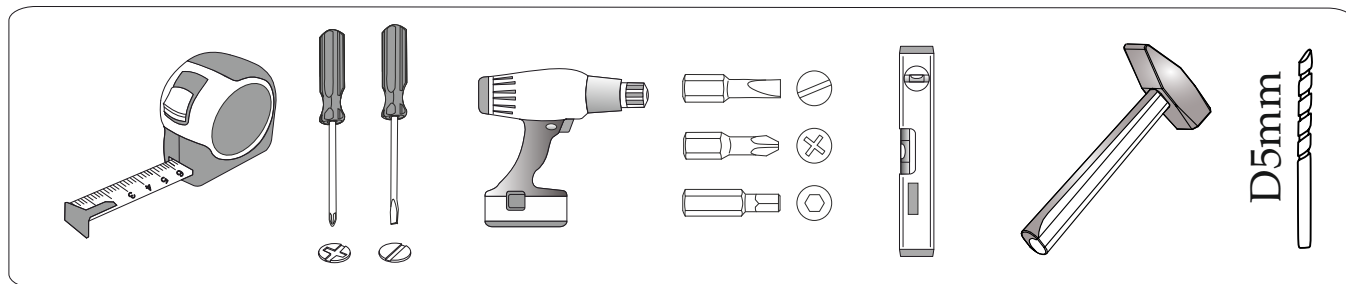

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

ПОРЯДОК СБОРКИ

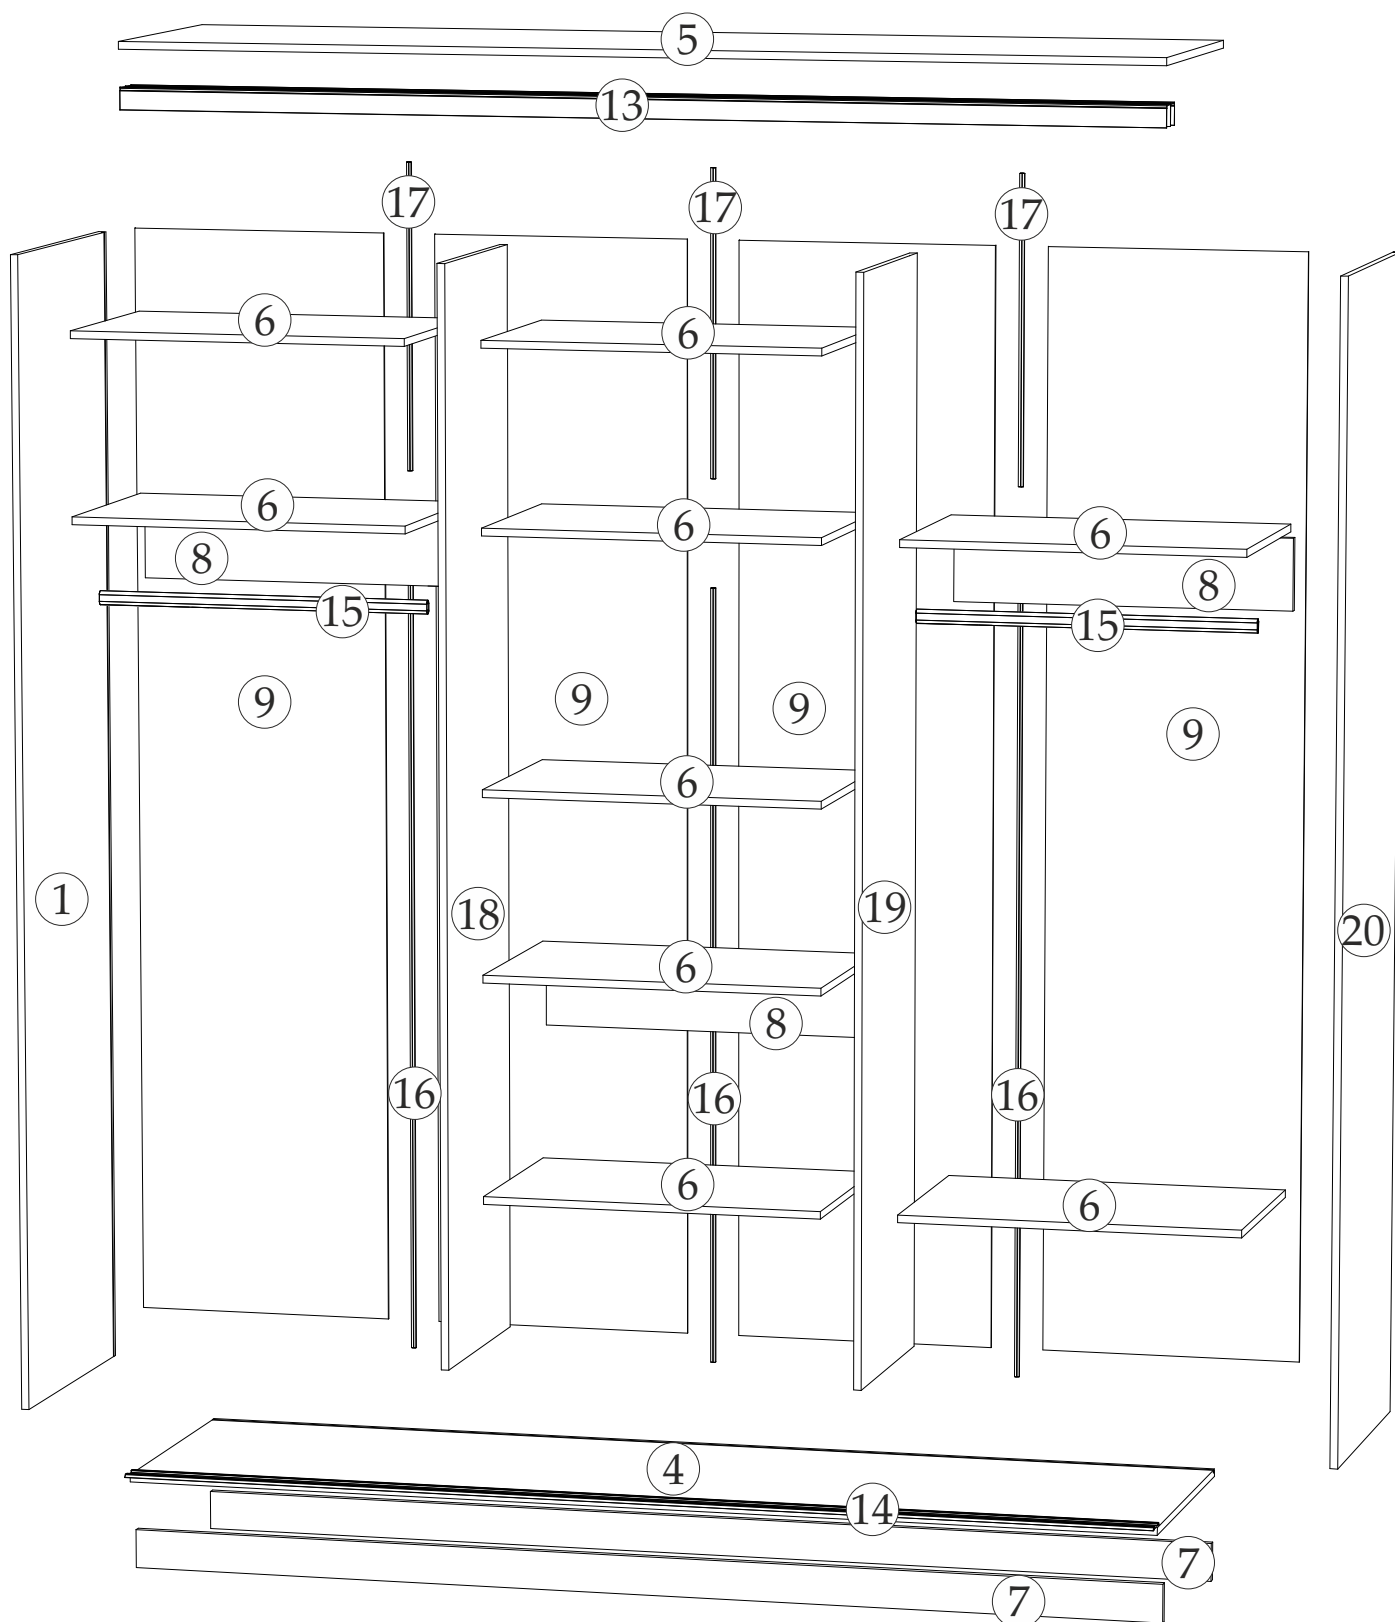

Данные шкафы-купе больших габаритов
для сборки потребуются 2 и более человек.
Сборка изделия производится в вертикальном положении!

Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина левая	2400	650	1	1
20	Боковина правая	2400	650	1	1
18	Перегородка	2287	536	1	2
19	Перегородка	2287	536	1	2
4	Вязка нижняя	2369	649	1	2
5	Вязка верхняя	2369	635	1	2
6	Вязка	779	526	9	3
7	Цоколь	2369	80	2	4
8	Вязка	779	150	3	3
9	ЛДВП	2307	593	4	1
13	Направляющая верхняя (Ramir)	2368		1	4
14	Направляющая нижняя (Ramir)	2368		1	4
15	Труба хром. D 16 овальная	775		2	4
16	Брус соединительный	1640		3	1
17	Брус соединительный	647		3	1

Фасадная часть (Фасад ЛДСП-3 шт/ Корпус)

Створка ЛДСП	3
--------------	---

Фасадная часть (Фасад Зеркало/ЛДСП-2шт/ Корпус)



Створка ЛДСП	2
--------------	---

Створка с зеркалом	1
--------------------	---

Фасадная часть (Фасад Зеркало-3 шт/ Корпус)

Створка с зеркалом	3
--------------------	---

ФАСАДНАЯ ЧАСТЬ

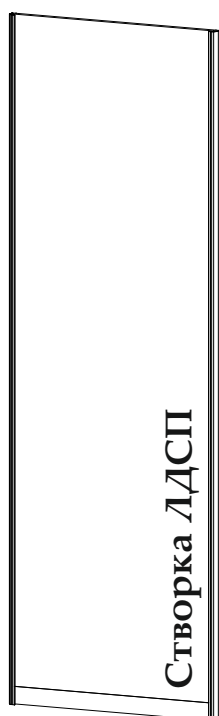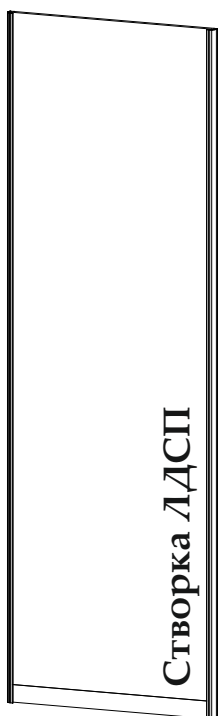


Внимание!!!
Количество и вид створок у собираемого изделия зависит от типа Шкафа-купе. (см. стр. 3)

1



Установка фурнитуры производится на двух сторонах детали №10

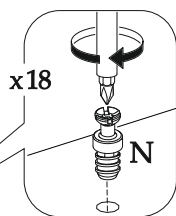

18



Сторона 1

18

Сторона 2



Установка фурнитуры производится на двух сторонах детали №11

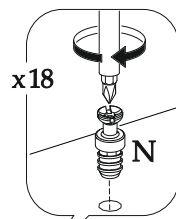
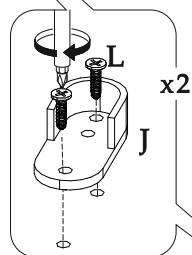


19



Сторона 1

19

Сторона 2

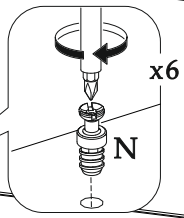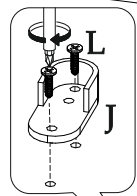


1


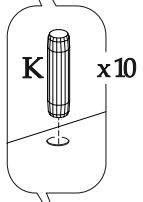
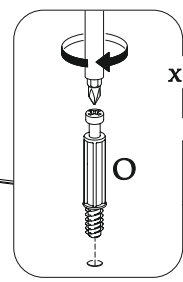





x2

7


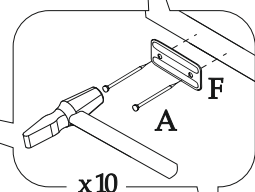


20

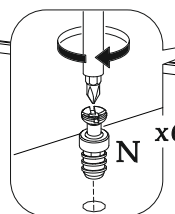
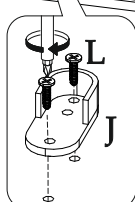
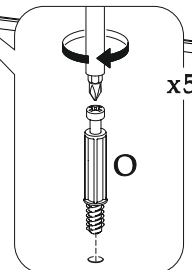


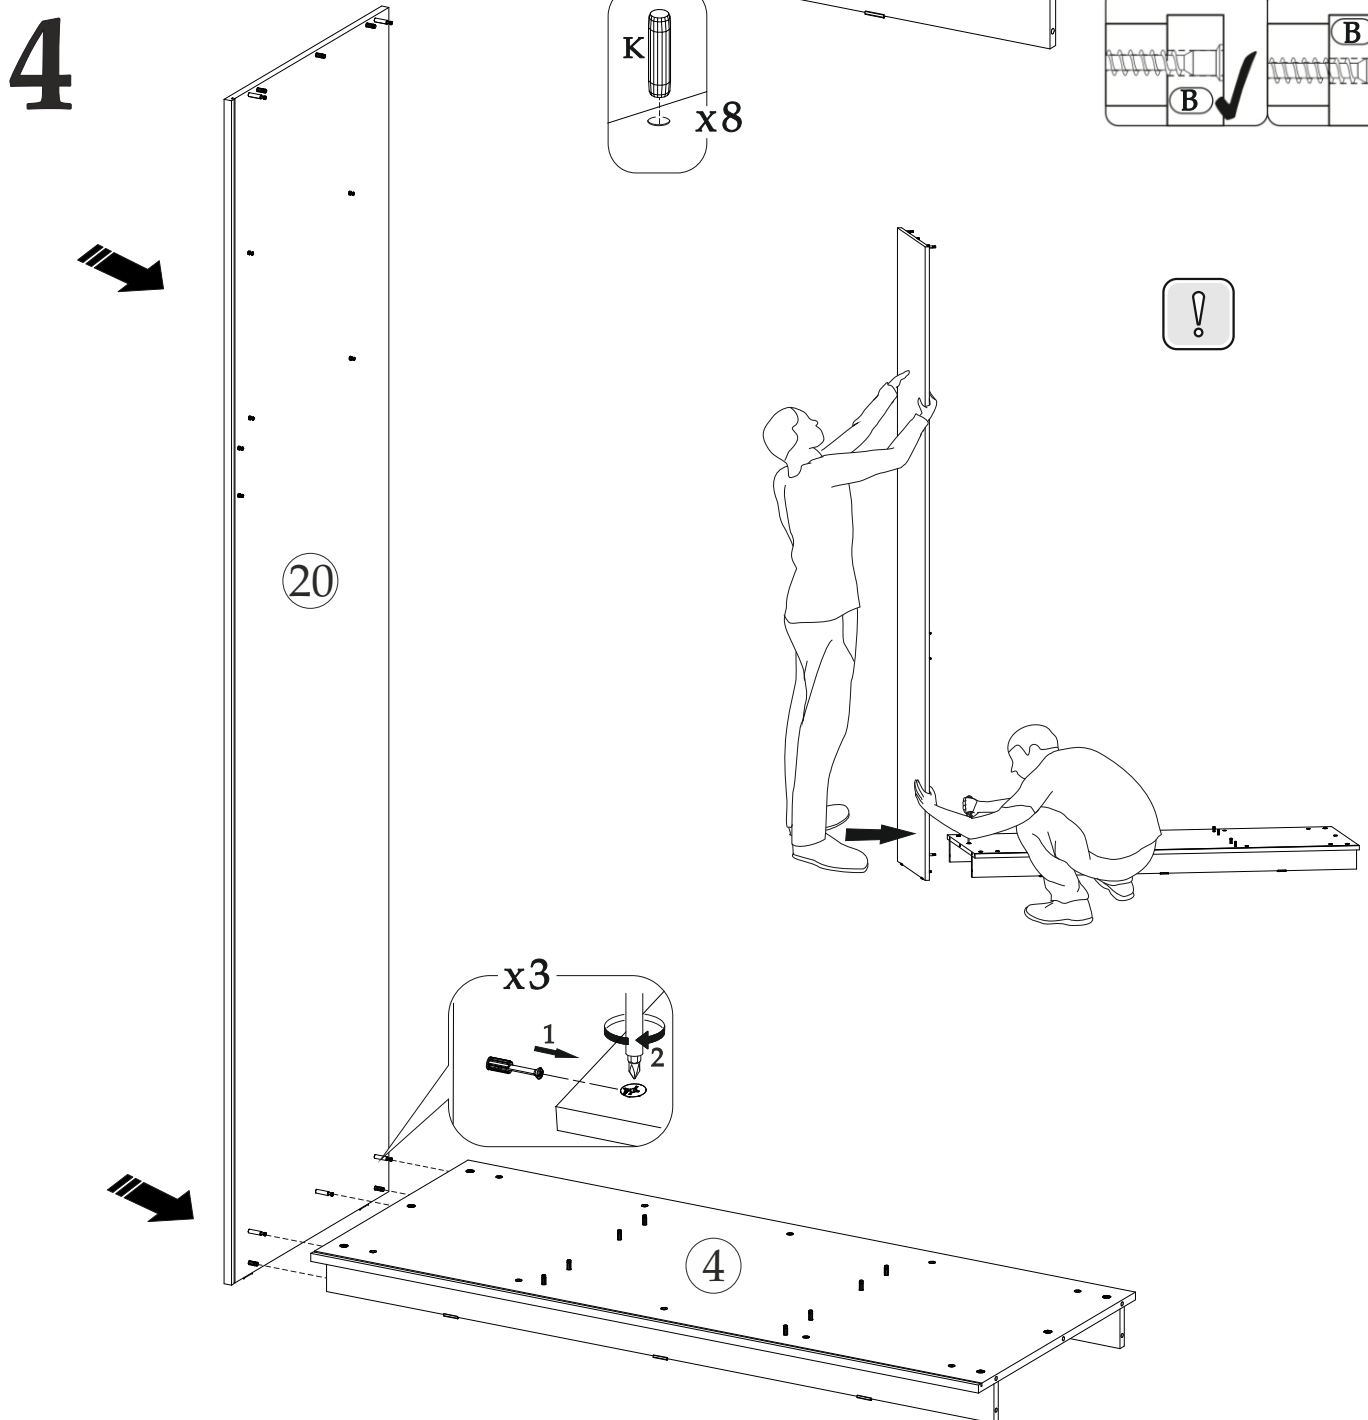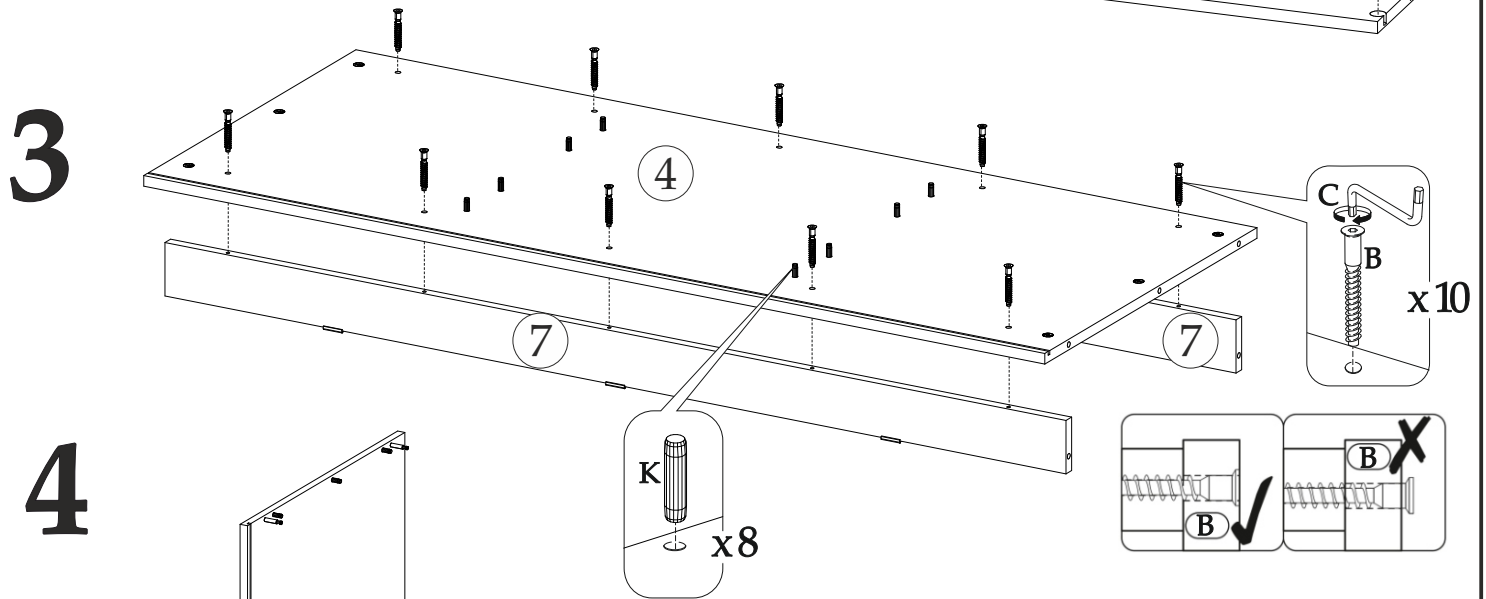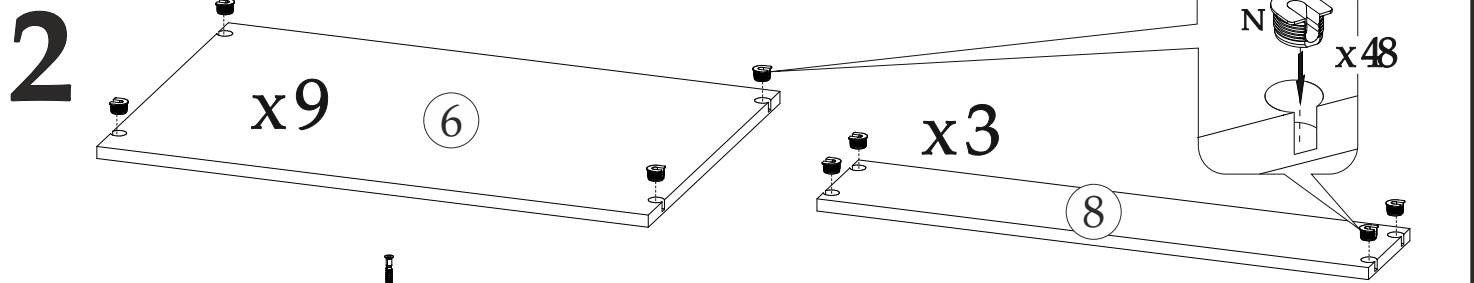




5

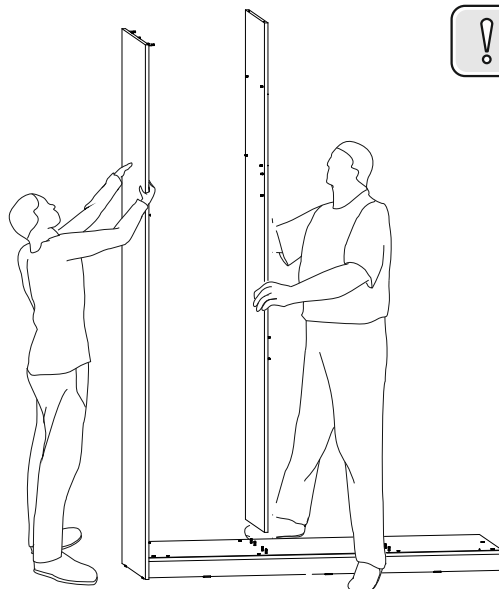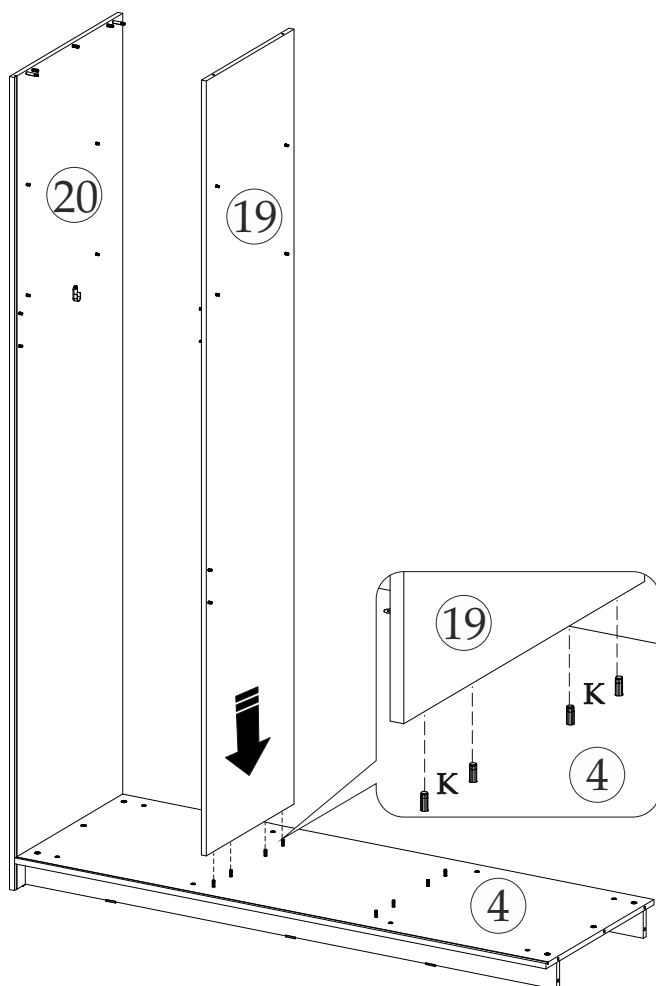



6

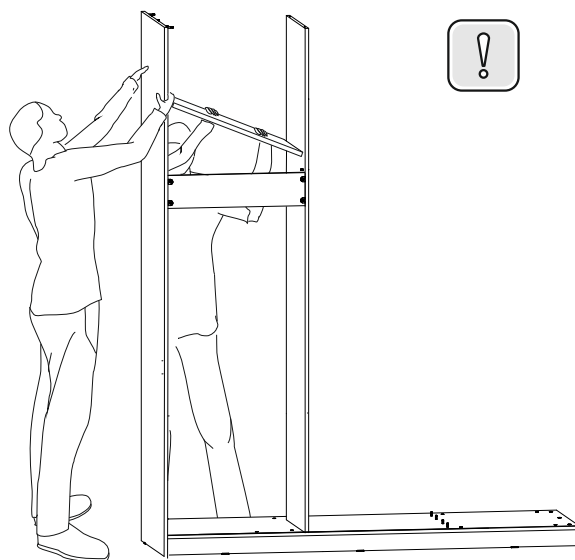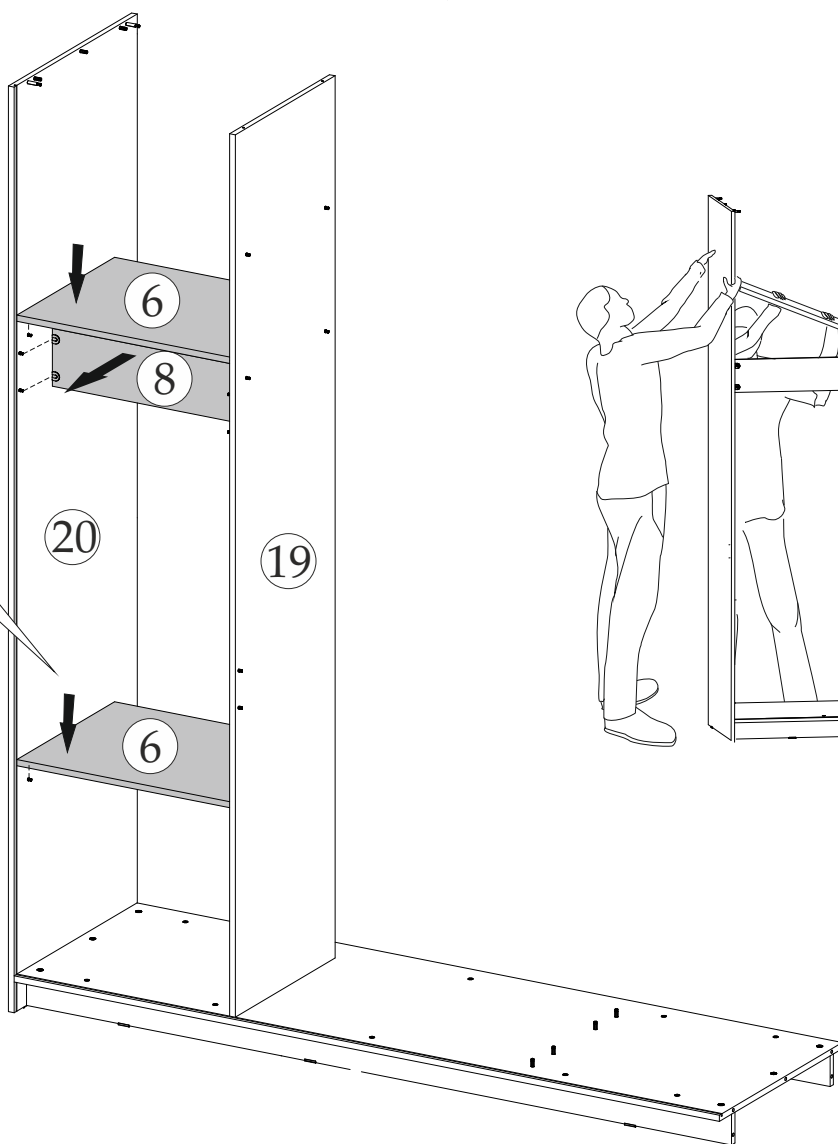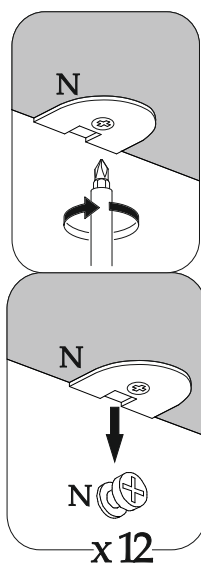




7

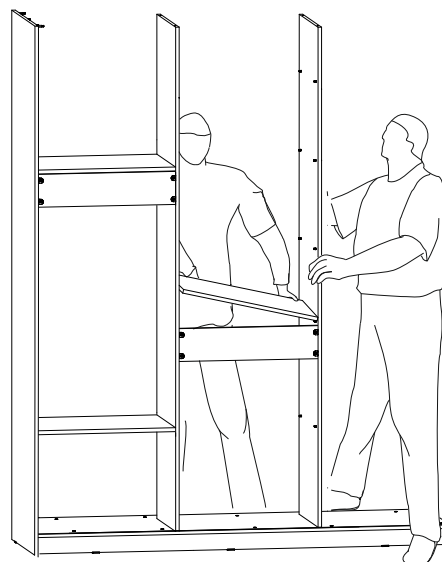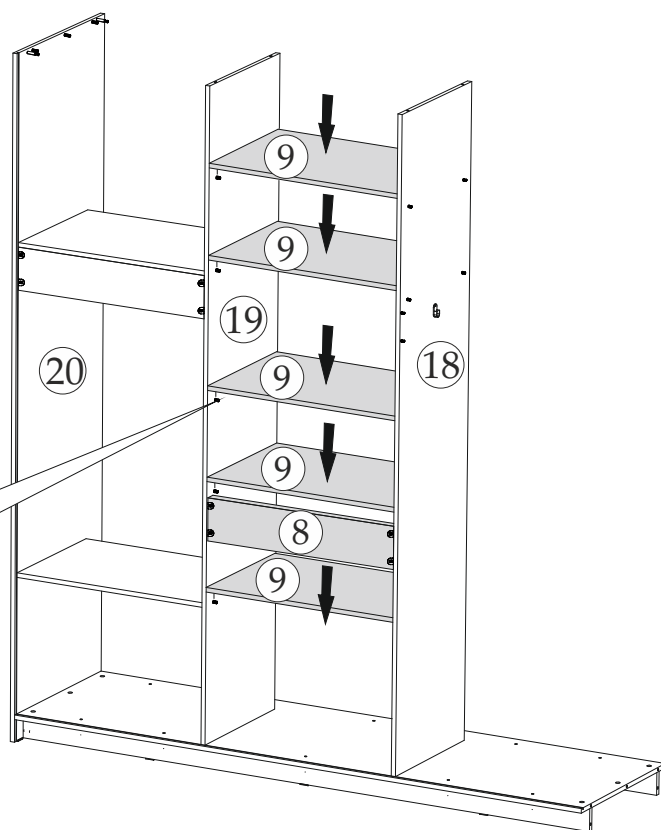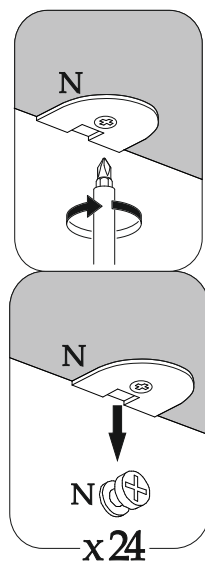



8





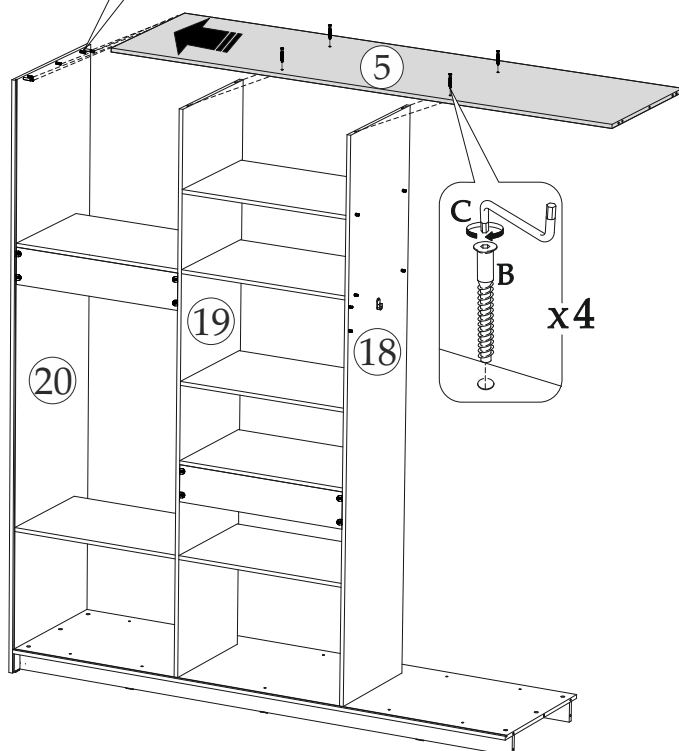
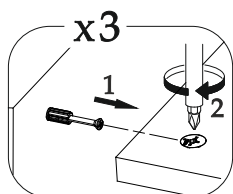


9

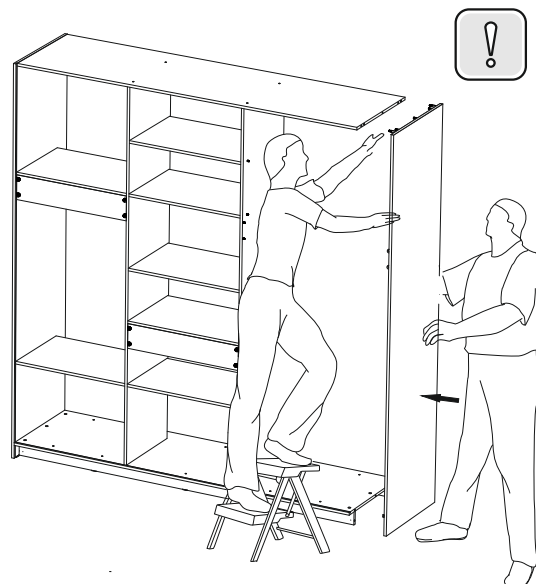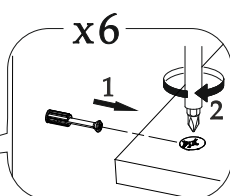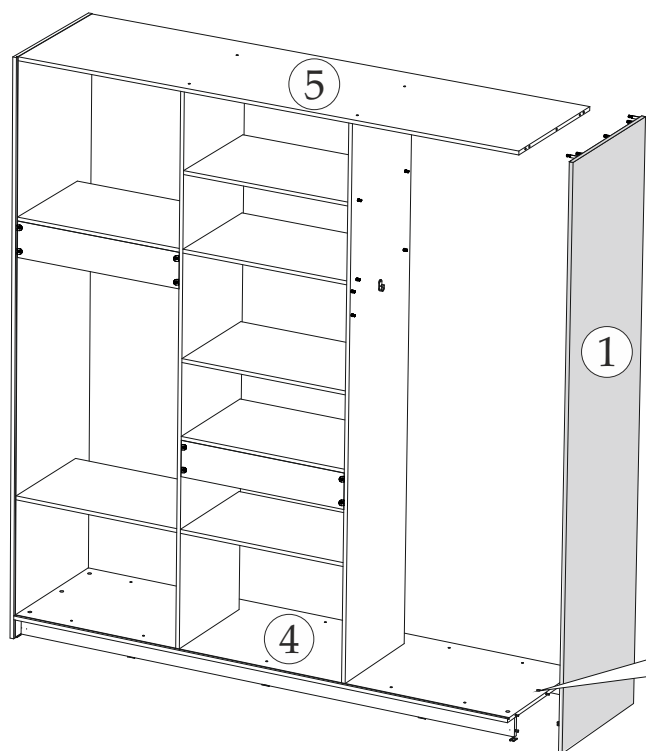

10

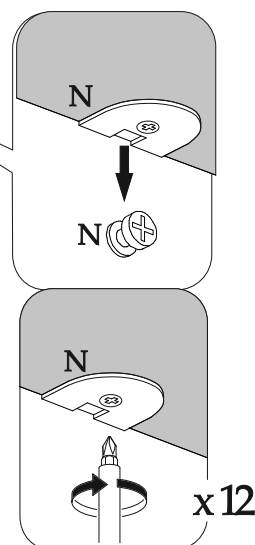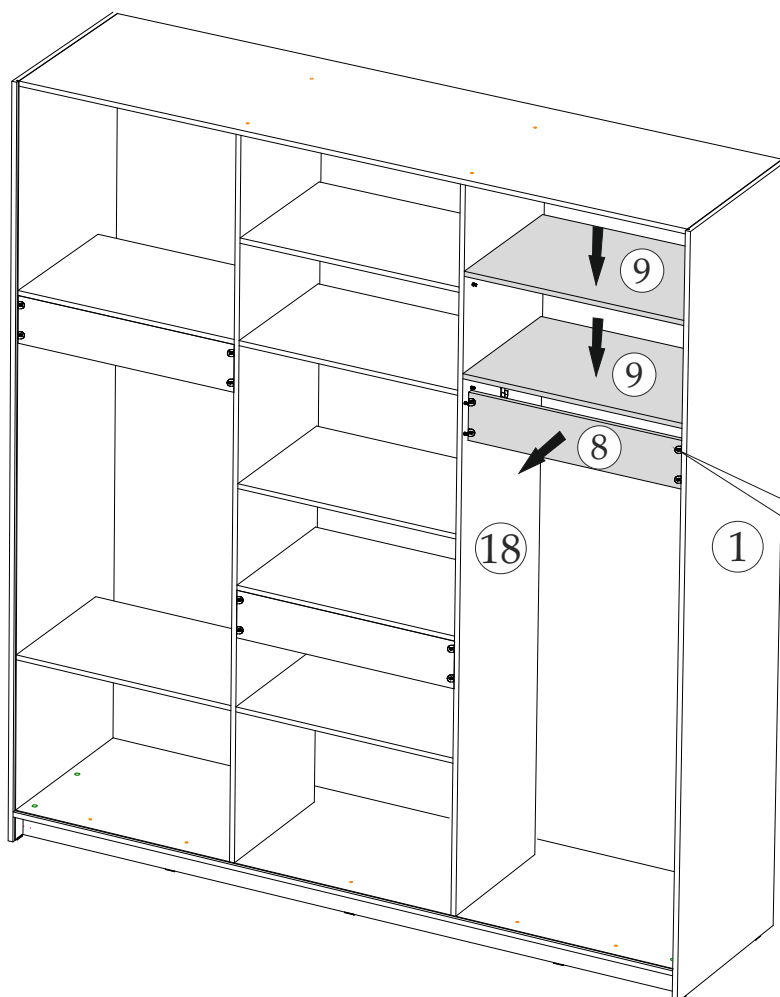

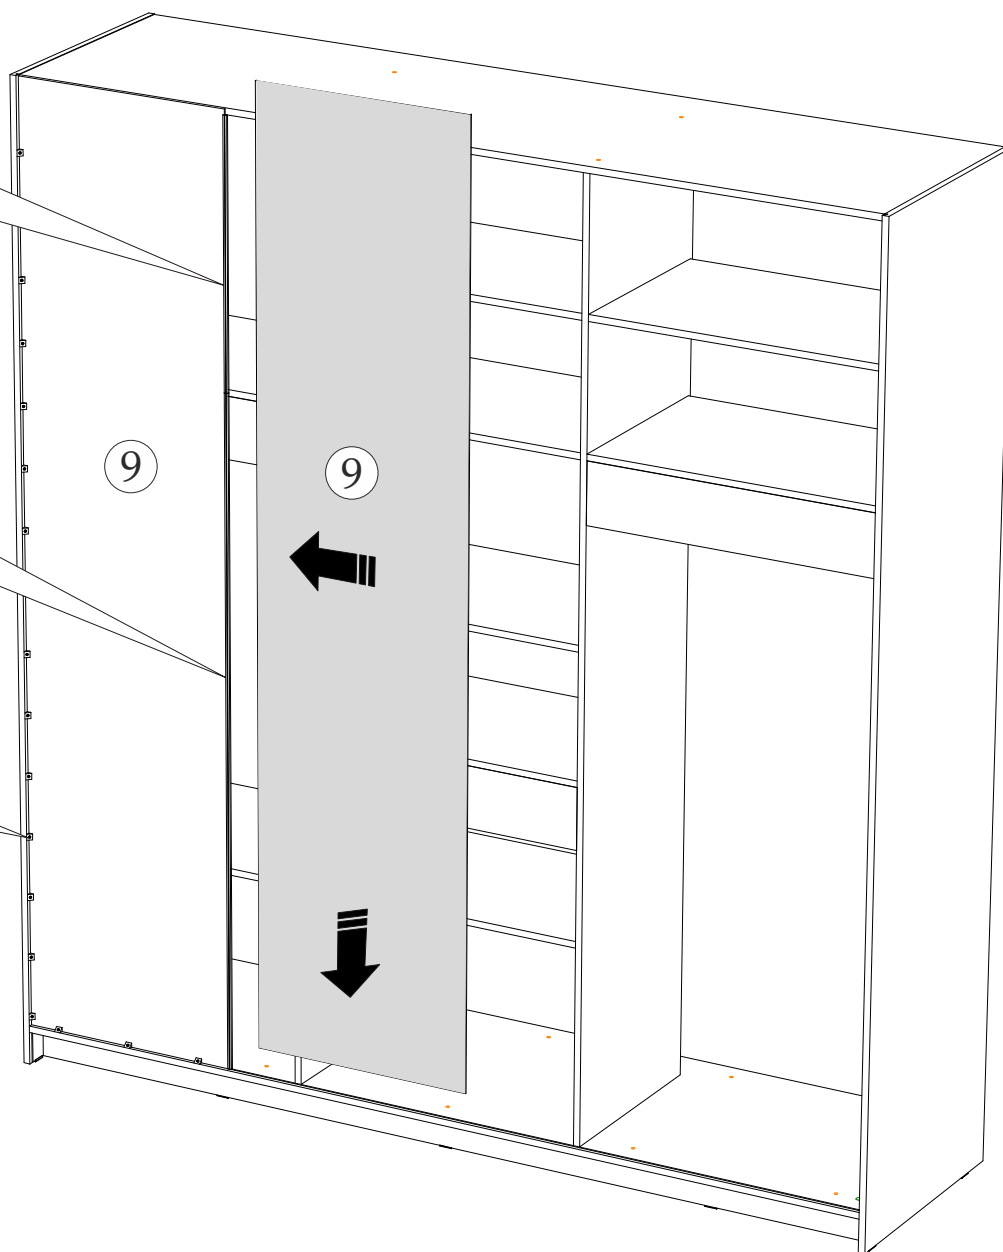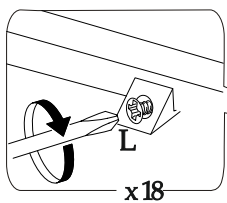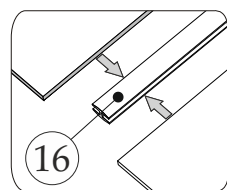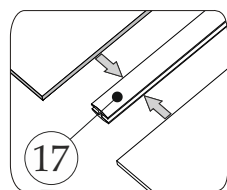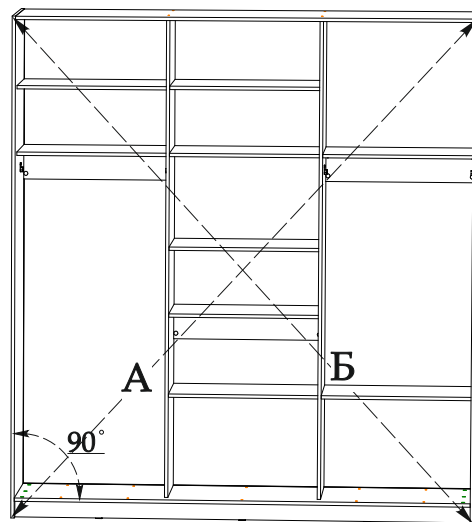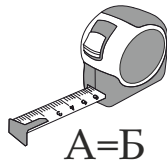

Внимание!


1. Вставить в пазы первую деталь №9 и закрепить фиксаторами ЛДВП.
2. Соединить с помощью бруса вторую деталь №9 с первой.



Внимание!


1. На вторую деталь №9 установить с правой стороны соединительный брус №16 и 17

2. Не вставляя в паз внизу и не вынимая из соединительного бруса с левой стороны, отогнуть вторую деталь №9 и вставить с правой стороны в установленный брус третью деталь №9



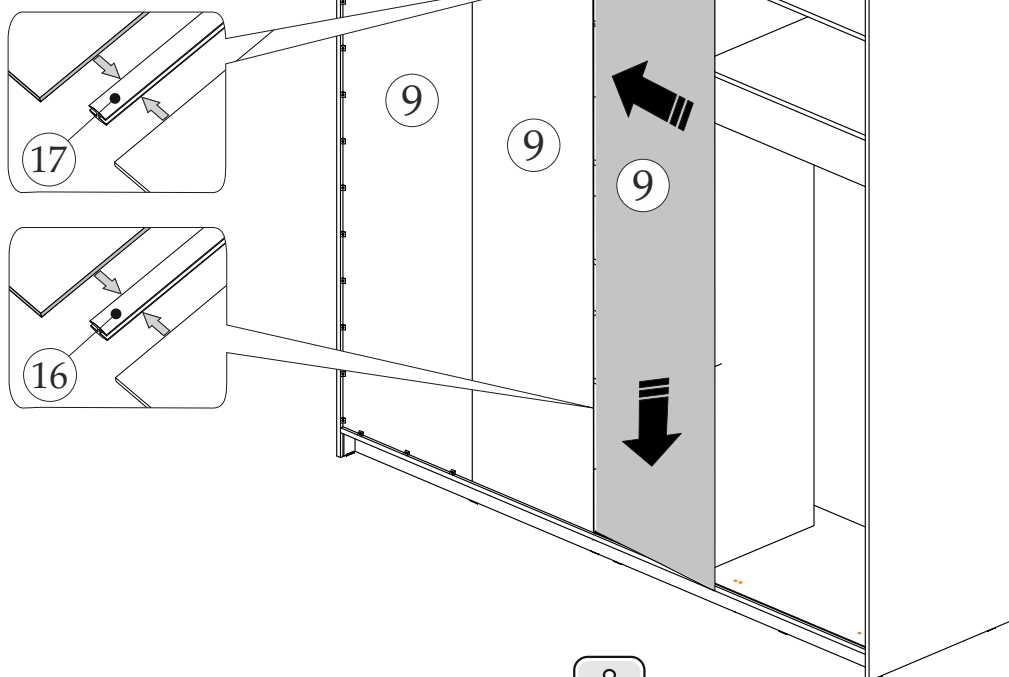


3. Детали №9 третью и четвертую, соединенных брусом, загнуть домиком так, чтобы крайняя деталь попала в паз боковины.

4. Спустить и вставить в нижний паз выделенные детали №9.

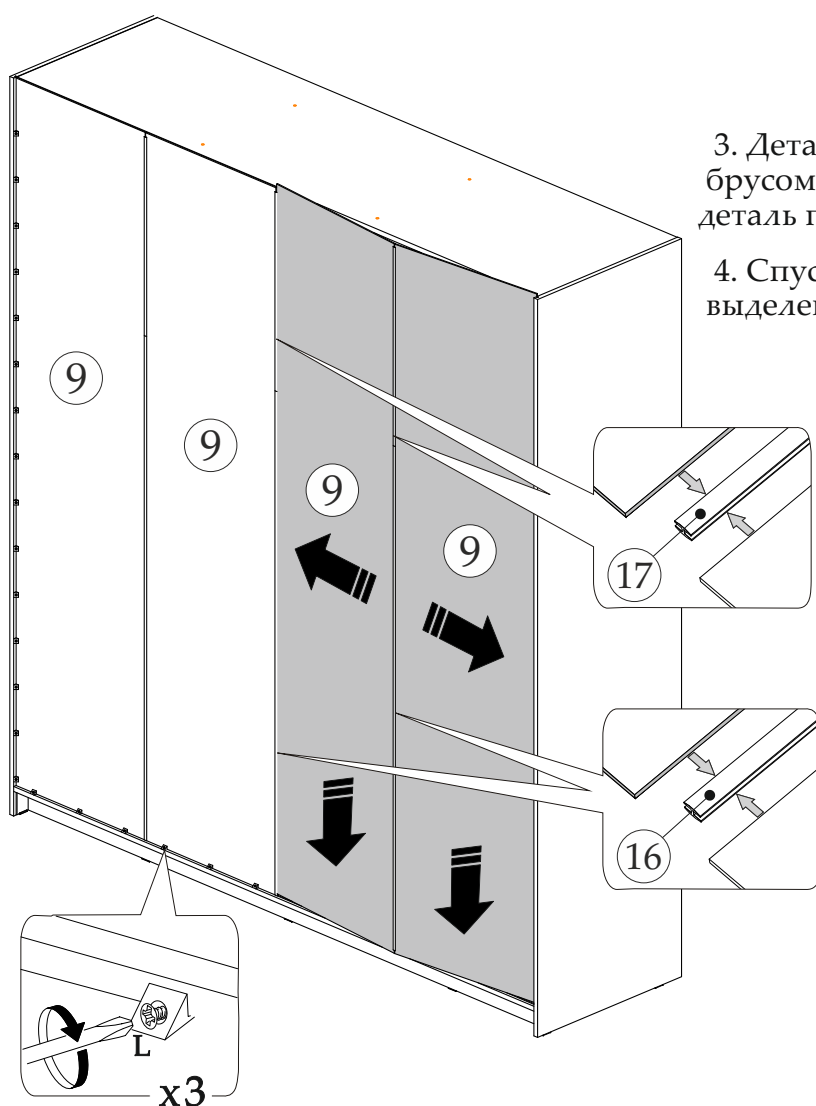


13

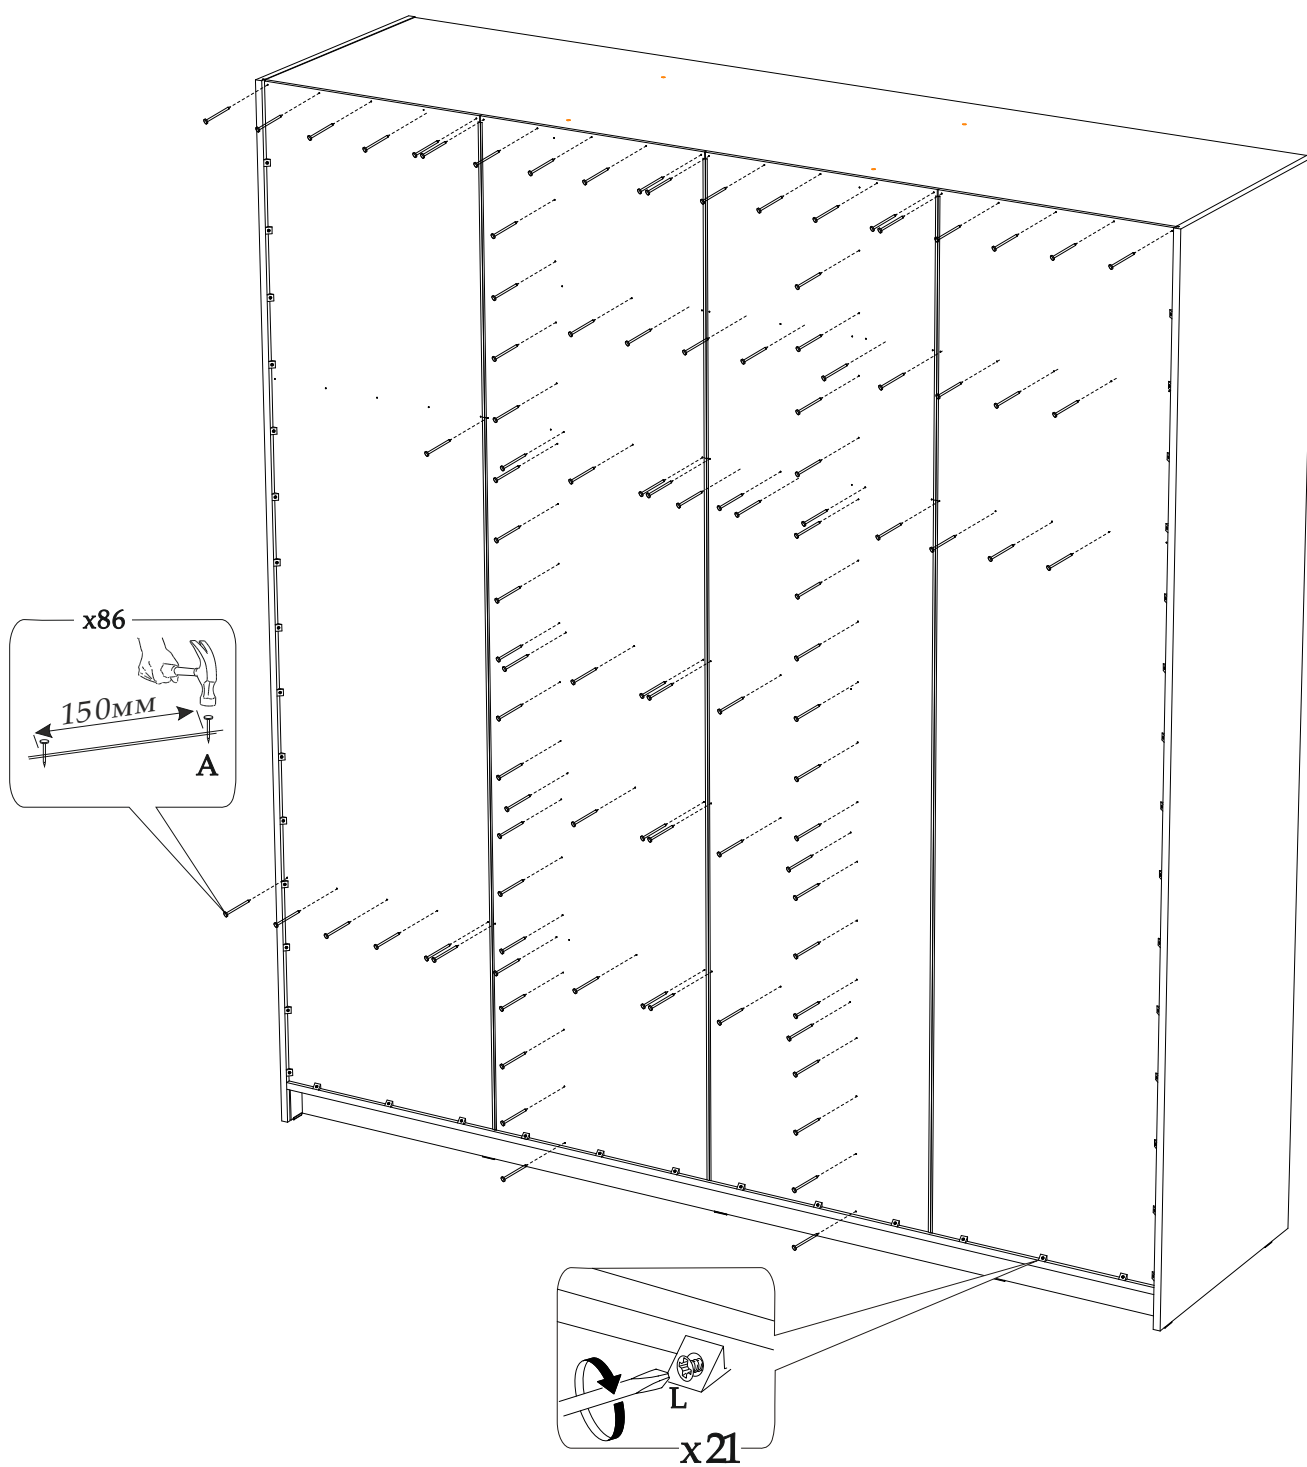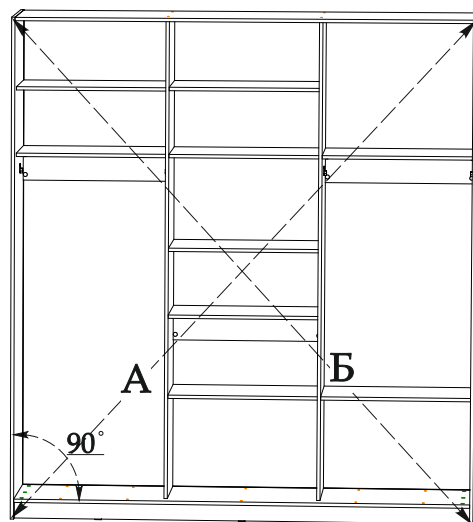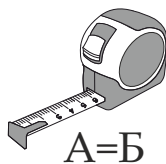


14




14

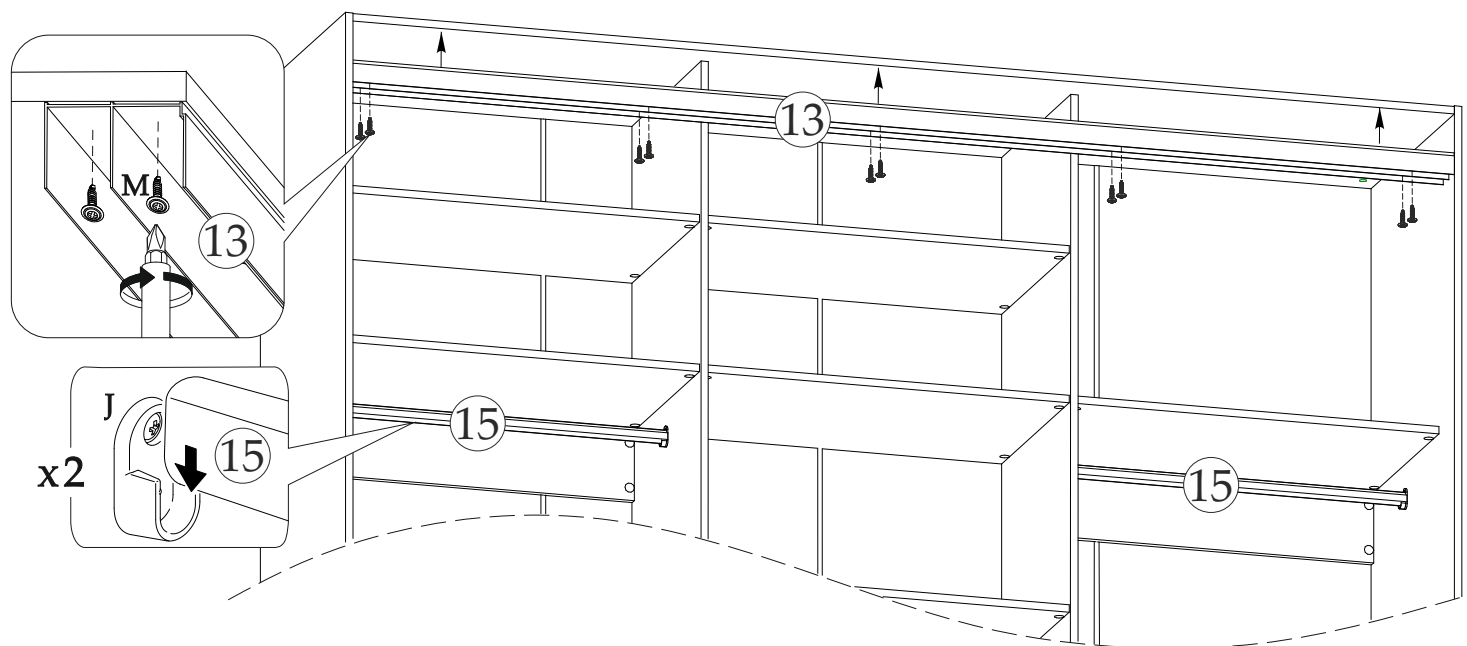

15

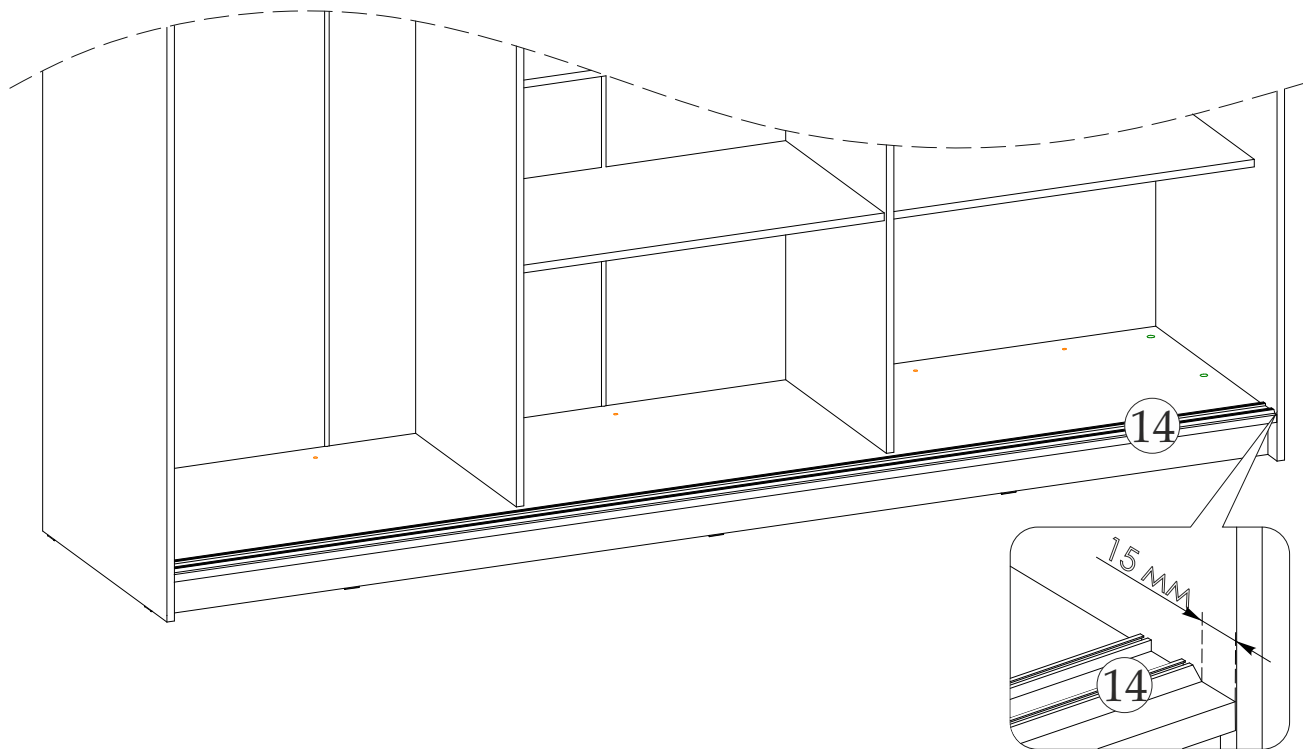


Перед установкой нижнего профиля


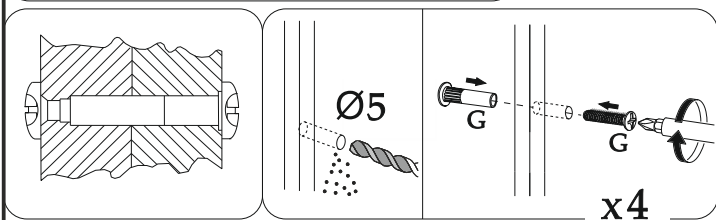
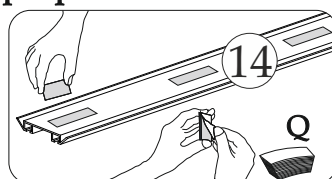
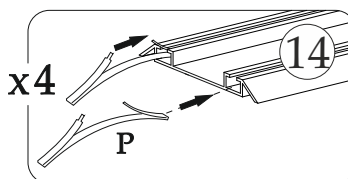


При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

15

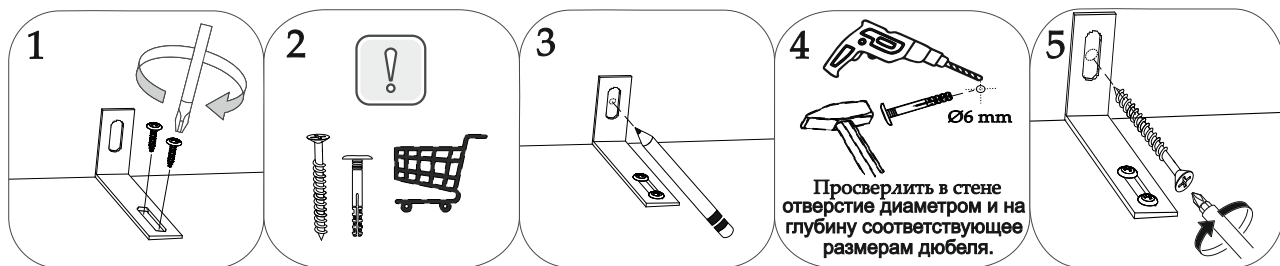


ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств, обратитесь в специализированный магазин.

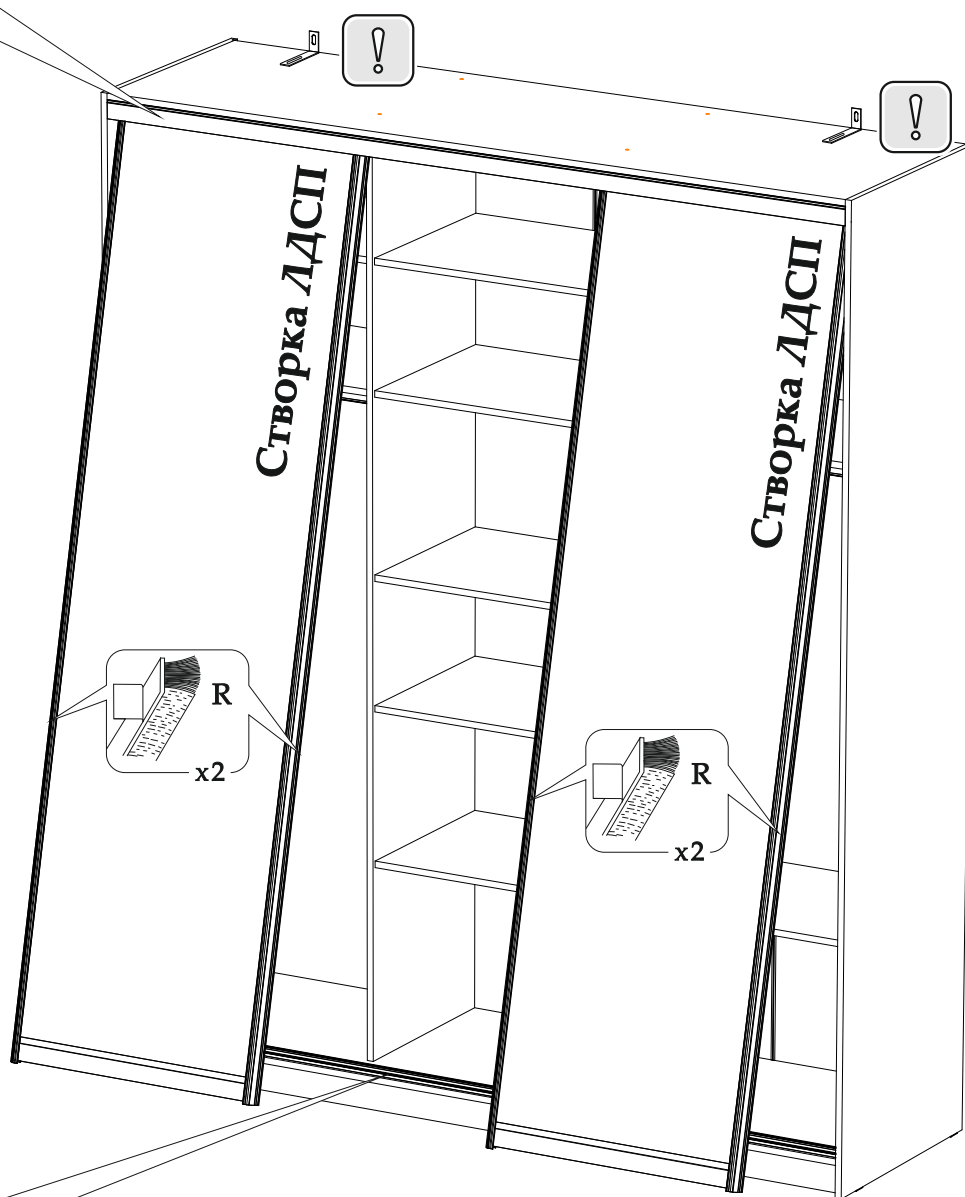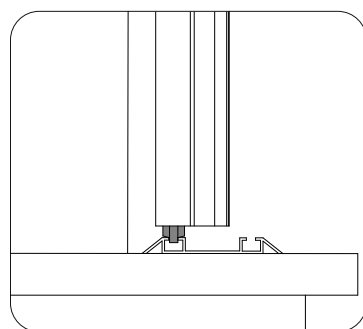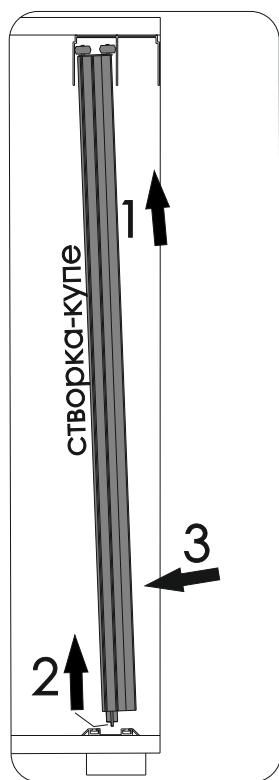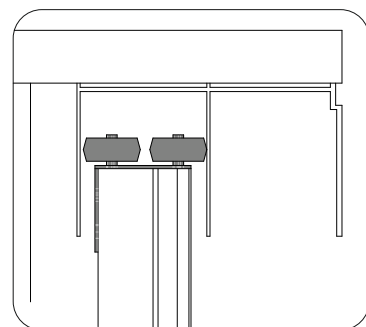


При установке створок-купе на тип шкафа «Фасад Зеркало/ЛДСП/ Корпус» рекомендуется сначала установить Створка ЛДСП.



При установке створок-купе на тип шкафа «Фасад Зеркало/ЛДСП/ Корпус» рекомендуется последней установить Створка с зеркалом.

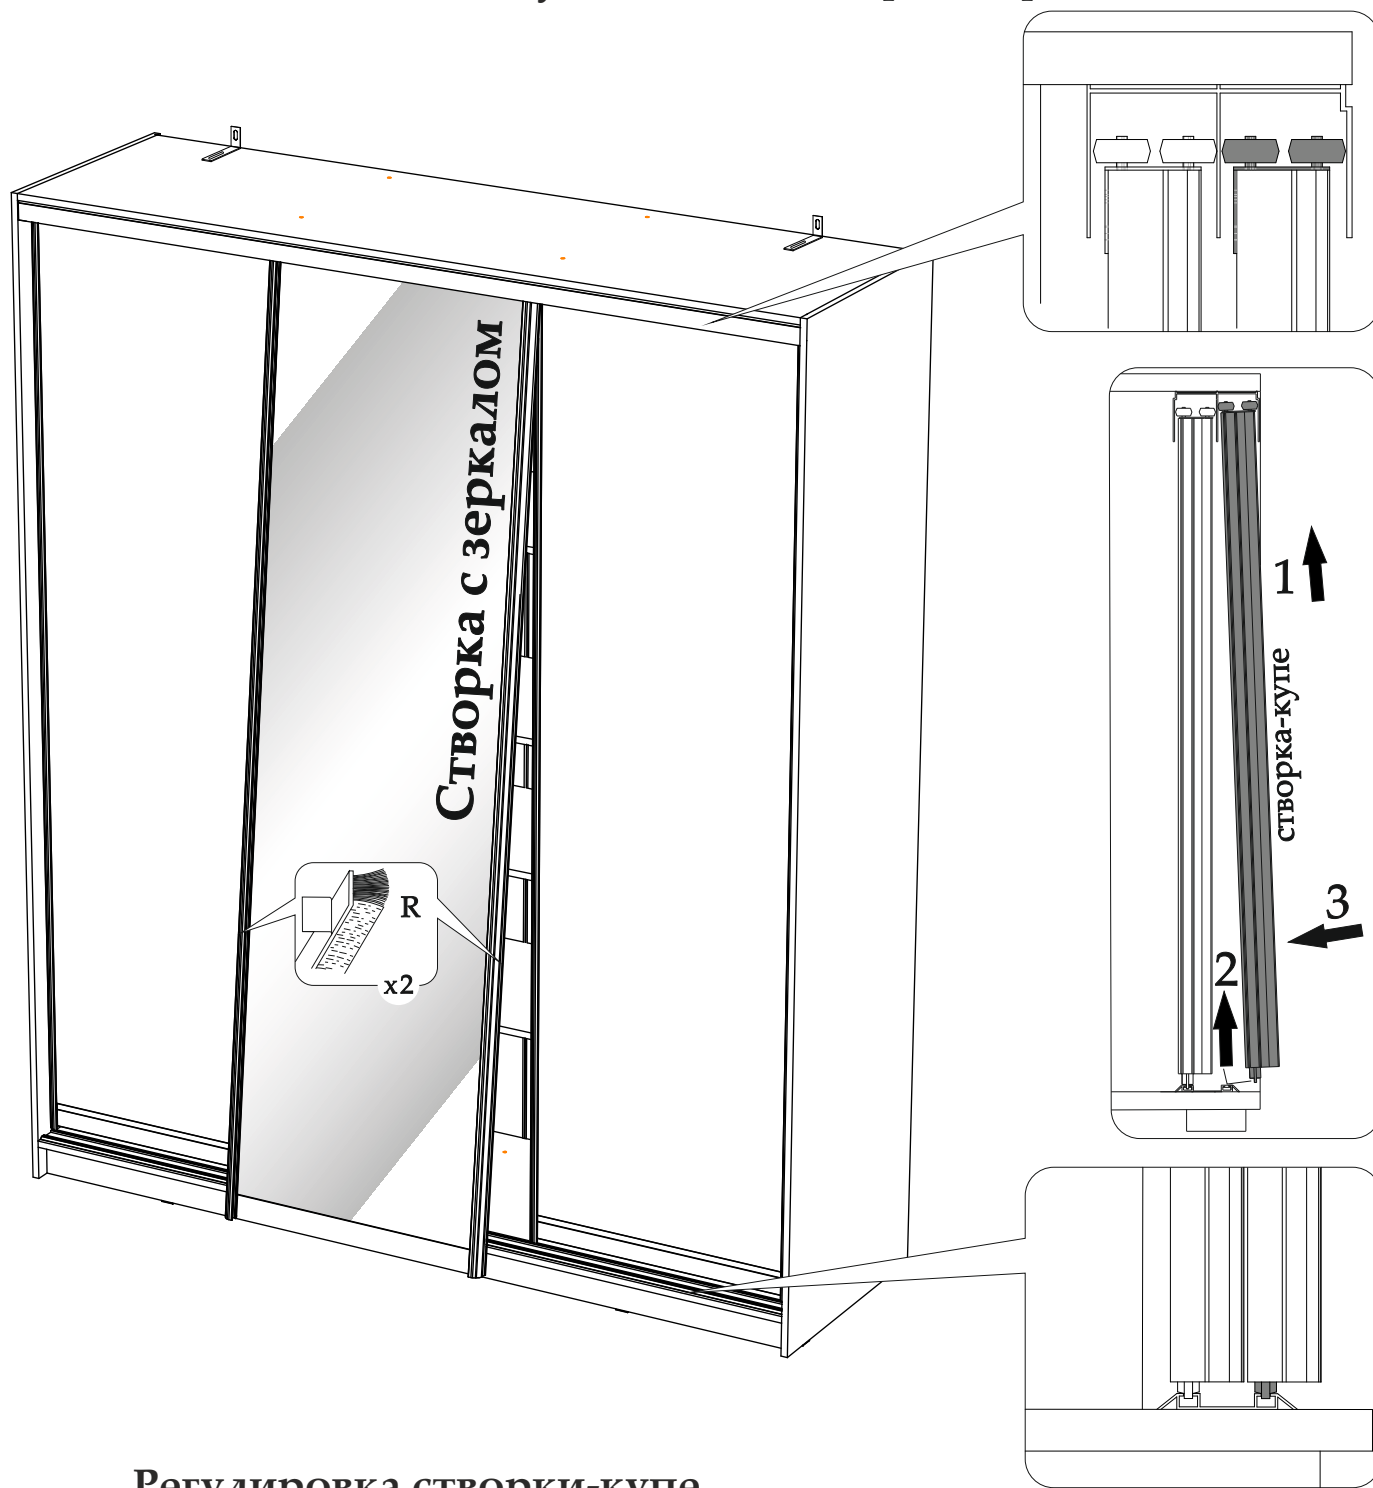

Регулировка створки-купе

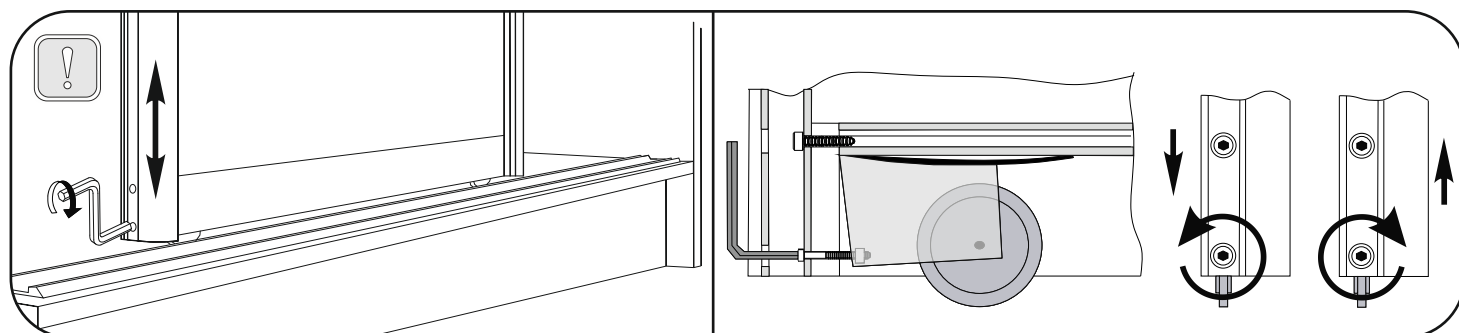

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!