

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Шкаф-купе "Крафт-10" ШКК-06

Габаритные размеры

Ширина: 1602мм

Высота: 2176 мм


Глубина: 591мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на ящик - 5 кг

на штангу - 10 кг

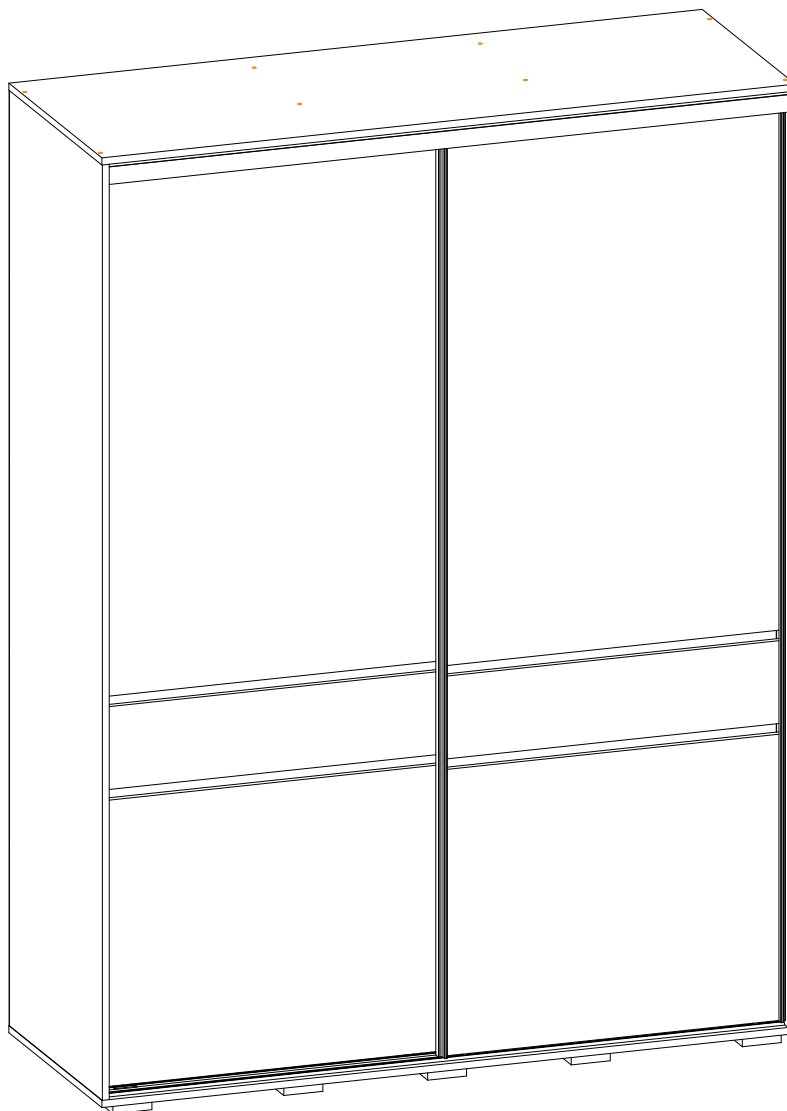

Шкаф - купе "Крафт-10" ШКК-06

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой  
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ  
семья  
МБ

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.


















### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.




# Фурнитура
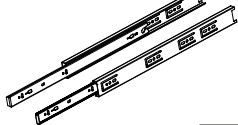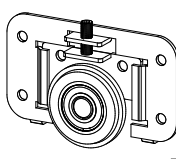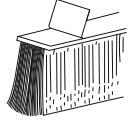
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Гвоздь 2x20</p>  <p>120 шт. A</p>                | <p>Евровинт 6x50</p>  <p>28 шт. B</p>                   | <p>Евроключ</p>  <p>1 шт. C</p>                  | <p>Заглушка для еврвинта</p>  <p>16 шт. D</p> | <p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>24 шт. E</p> | <p>Заглушка технологическая Ф5</p>  <p>54 шт. F</p> |
| <p>Заглушка технологическая Ф8</p>  <p>8 шт. G</p> | <p>Футорка для шурупа 4x16</p>  <p>12 шт. H</p>         | <p>Шуруп 4x16 с прессшайбой</p>  <p>28 шт. I</p> | <p>Полкодержатель</p>  <p>12 шт. J</p>        | <p>Шуруп 4x16</p>  <p>68 шт. K</p>               | <p>Шуруп 4x30</p>  <p>24 шт. L</p>                  |
| <p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>24 шт. M</p>       | <p>Направляющие шариковые 400 мм</p>  <p>2 компл. V</p> | <p>Ролик верхний</p>  <p>2 шт. O</p>             | <p>Ролик нижний</p>  <p>2 шт. P</p>          | <p>Стопор</p>  <p>4 шт. Q</p>                    | <p>Двухсторонний скотч</p>  <p>1 шт. R</p>          |
| <p>Опора</p>  <p>10 шт. S</p>                     | <p>Фланец для овал трубы</p>  <p>2 шт. T</p>           | <p>Шлегель 8,4 м.</p>  <p>U</p>                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |

# Инструменты

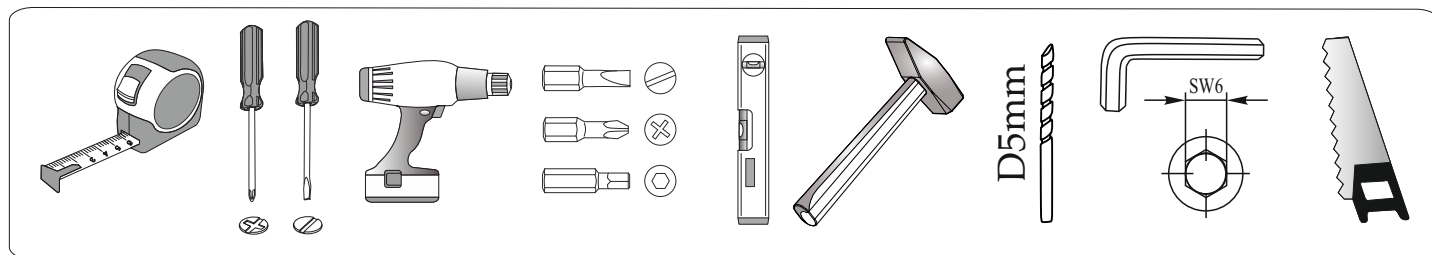


**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

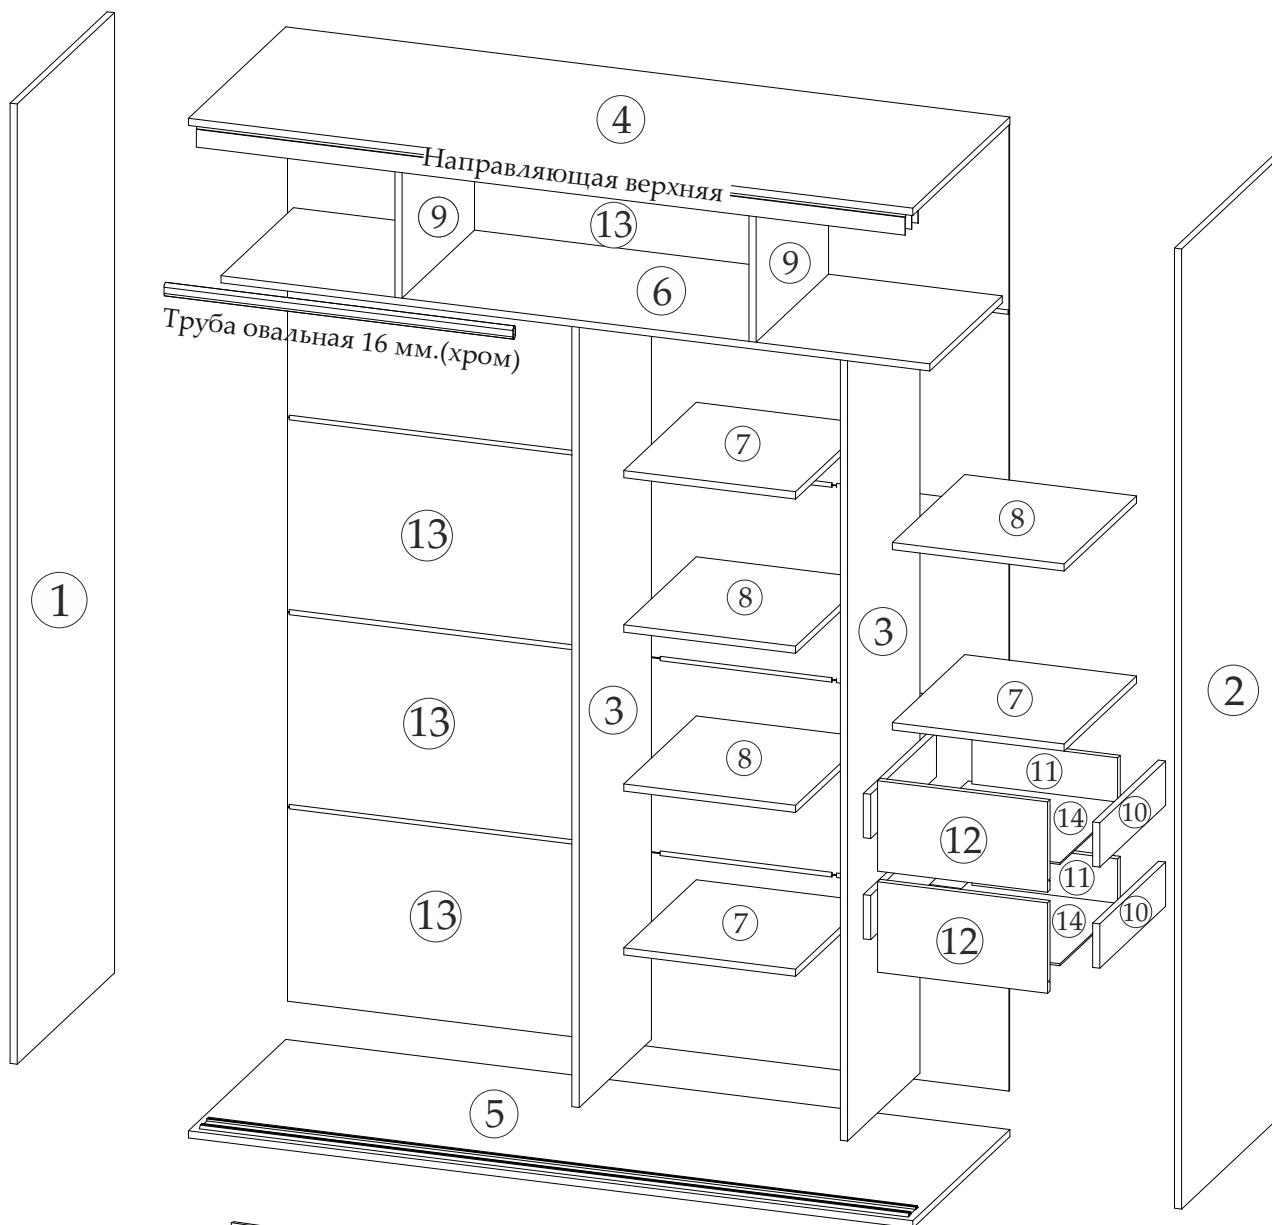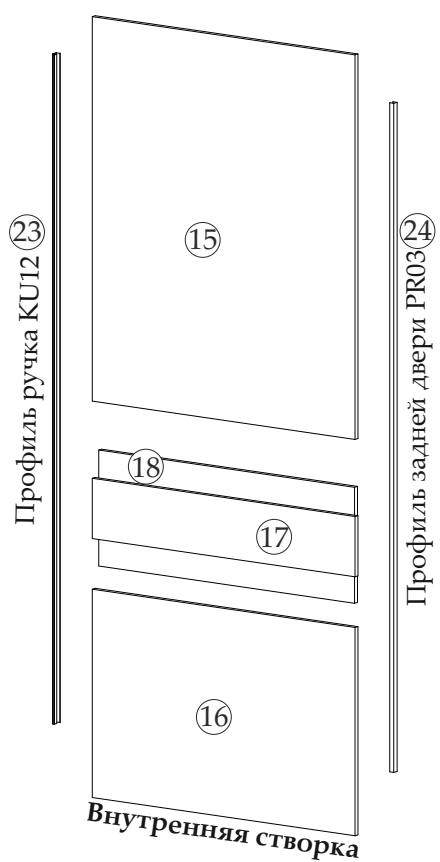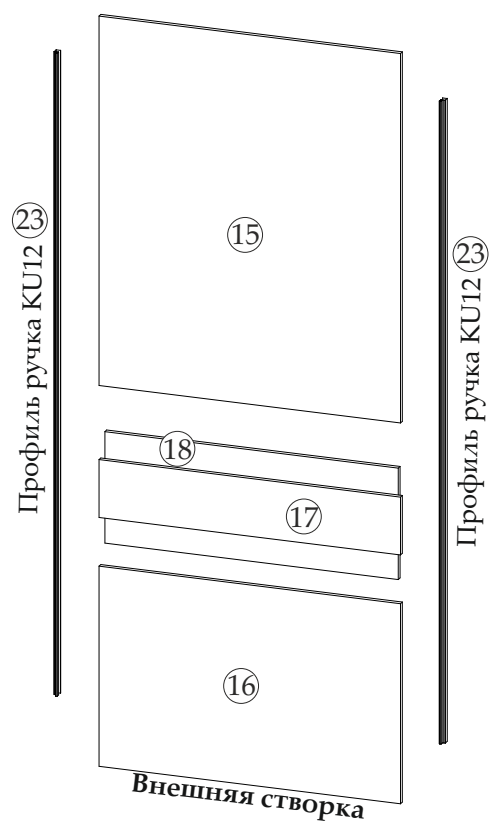


## Детализировка

| №  | Наименование                       | Размеры, мм | Кол-во | Упаковка |
|----|------------------------------------|-------------|--------|----------|
| 1  | Б001_Боковина                      | 2124x591    | 1      | Боковины |
| 2  | Б002_Боковина                      | 2124x591    | 1      | Боковины |
| 3  | Пр001_Перегородка                  | 1726x440    | 2      | Крышки   |
| 4  | К226_Крышка верхняя                | 1602x591    | 1      | Боковины |
| 5  | К227_Крышка нижняя                 | 1602x591    | 1      | Боковины |
| 6  | В197_Вязка                         | 1568x440    | 1      | Крышки   |
| 7  | В196_Вязка                         | 380x440     | 3      | Крышки   |
| 8  | П070_Полка                         | 380x440     | 3      | Крышки   |
| 9  | Пр003_Перегородка                  | 382x440     | 2      | Крышки   |
| 10 | Бя001_Бок.ящика                    | 400x98      | 4      | Крышки   |
| 11 | Вя053_Вязка ящика                  | 322x98      | 2      | Крышки   |
| 12 | Ф112_Фасад                         | 200x376     | 2      | Крышки   |
| 13 | Л201_ЛДВП                          | 1596x429    | 5      | Боковины |
| 14 | Л202_ЛДВП                          | 349x402     | 2      | Боковины |
| 15 | 1_Створка                          | 1200x799    | 2      | Створки  |
| 16 | 2_Створка                          | 650x799     | 2      | Створки  |
| 17 | 3_Вставка                          | 799x188     | 2      | Створки  |
| 18 | 4_Панель                           | 773x362     | 2      | Створки  |
| 19 | Брус соединительный 768 мм.        |             | 4      | Крышки   |
| 20 | Брус соединительный 380 мм.        |             | 8      | Крышки   |
| 21 | Труба овальная 16 мм.(хром) 772 мм |             | 1      | Крышки   |
| 22 | Направляющая верхняя 1568 мм.      |             | 1      | Крышки   |
| 23 | Направляющая нижняя 1568 мм.       |             | 1      | Крышки   |
| 25 | Профиль ручка КУ12 2086 мм         |             | 3      | Боковины |
| 25 | Профиль задней двери РР03 2086 мм. |             | 1      | Боковины |


**ВНИМАНИЕ!!!** Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки отсека ящиков с полками как на левую, так и на правую стороны.

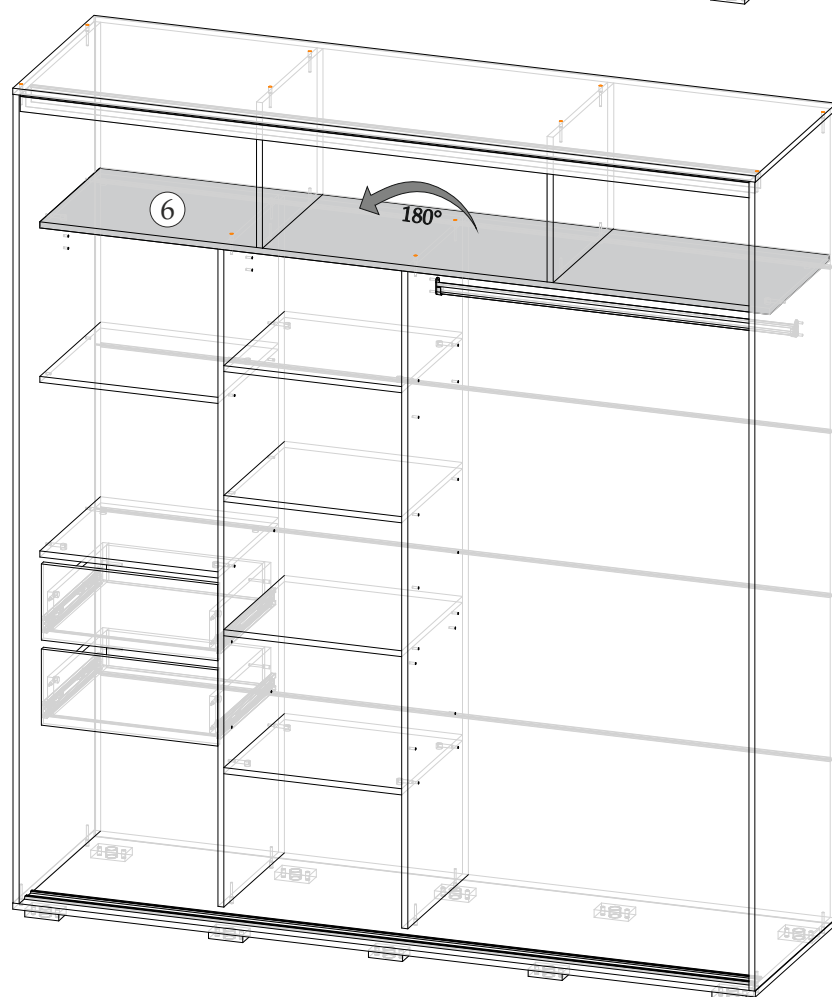



Перед установкой разобрать направляющие

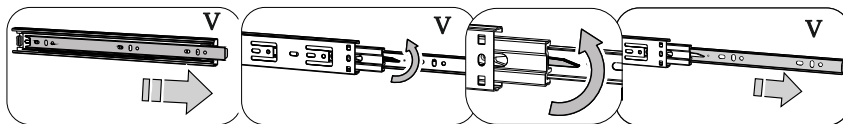

1

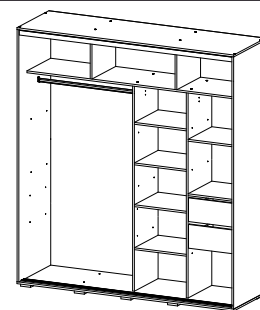


Сборка представлена на правую сторону

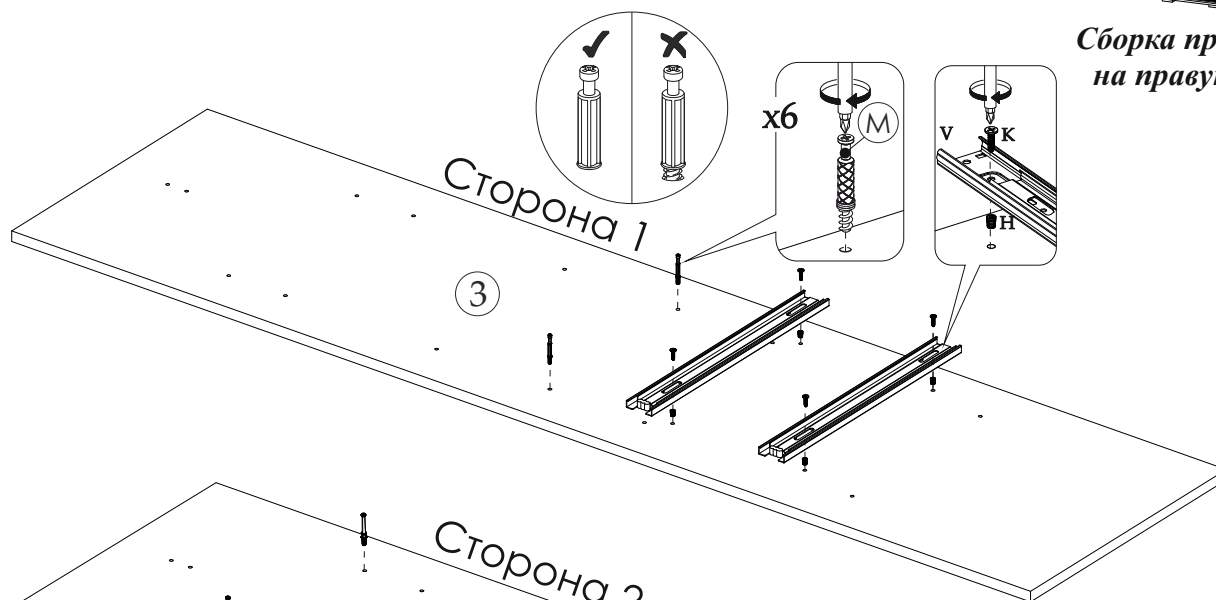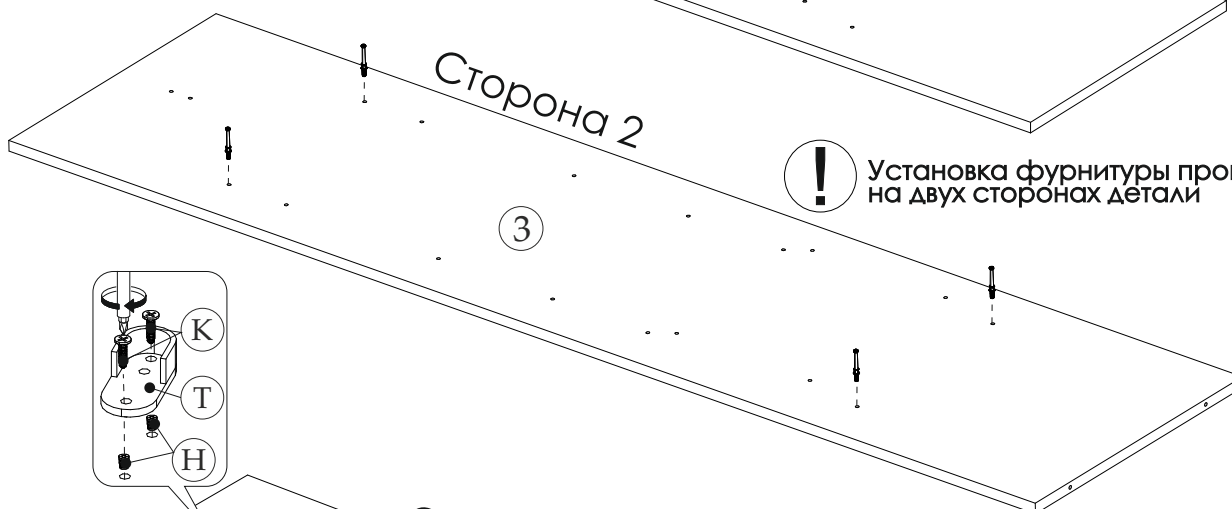


! Установка фурнитуры производится на двух сторонах детали

2

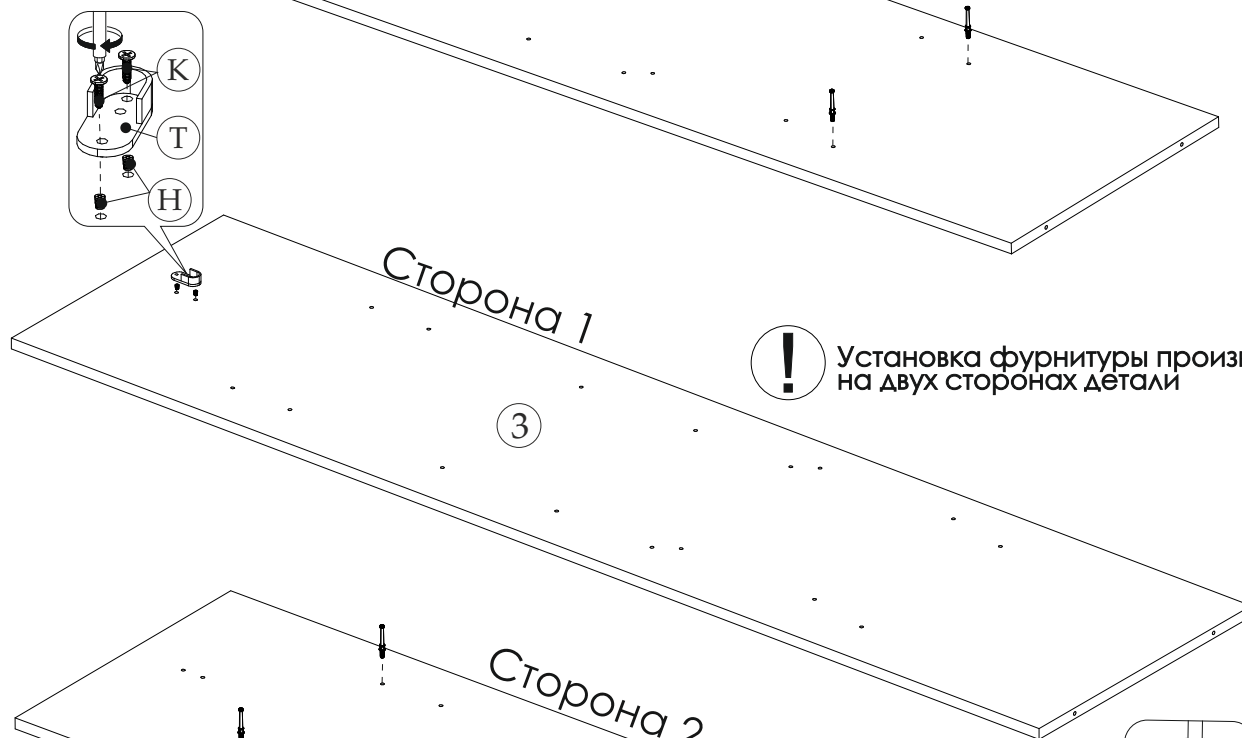


! Установка фурнитуры производится на двух сторонах детали

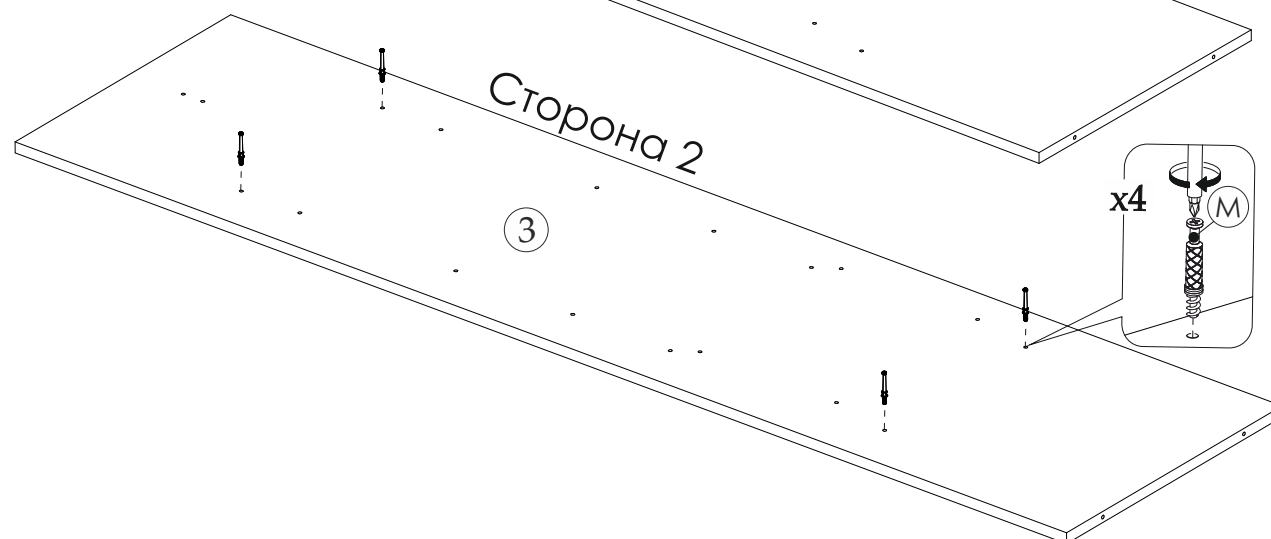


# 3


x 3

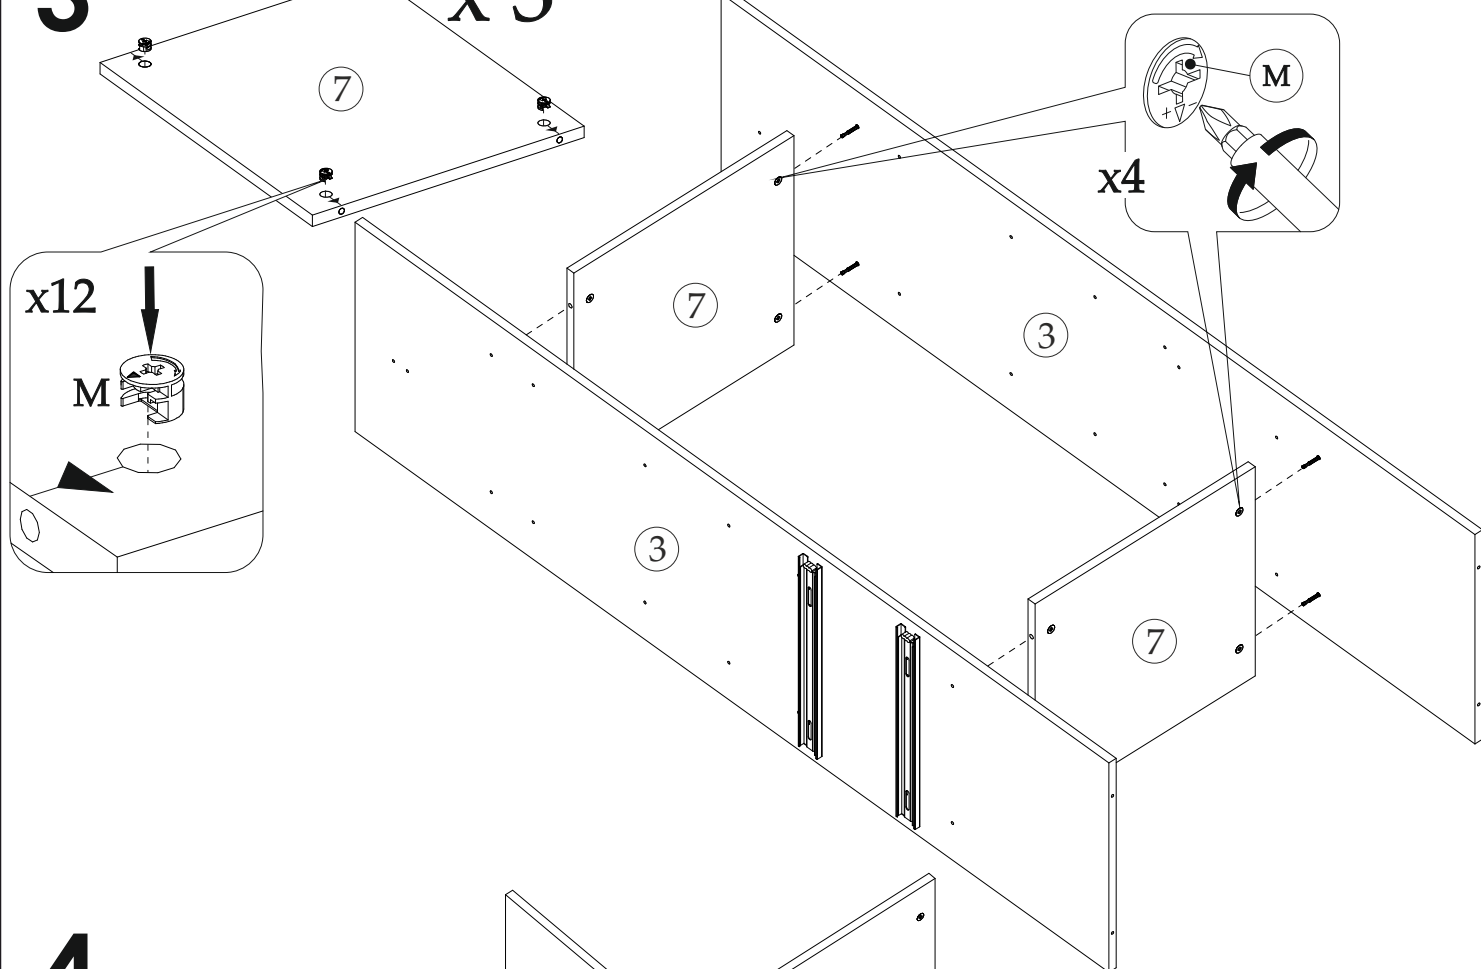


# 4

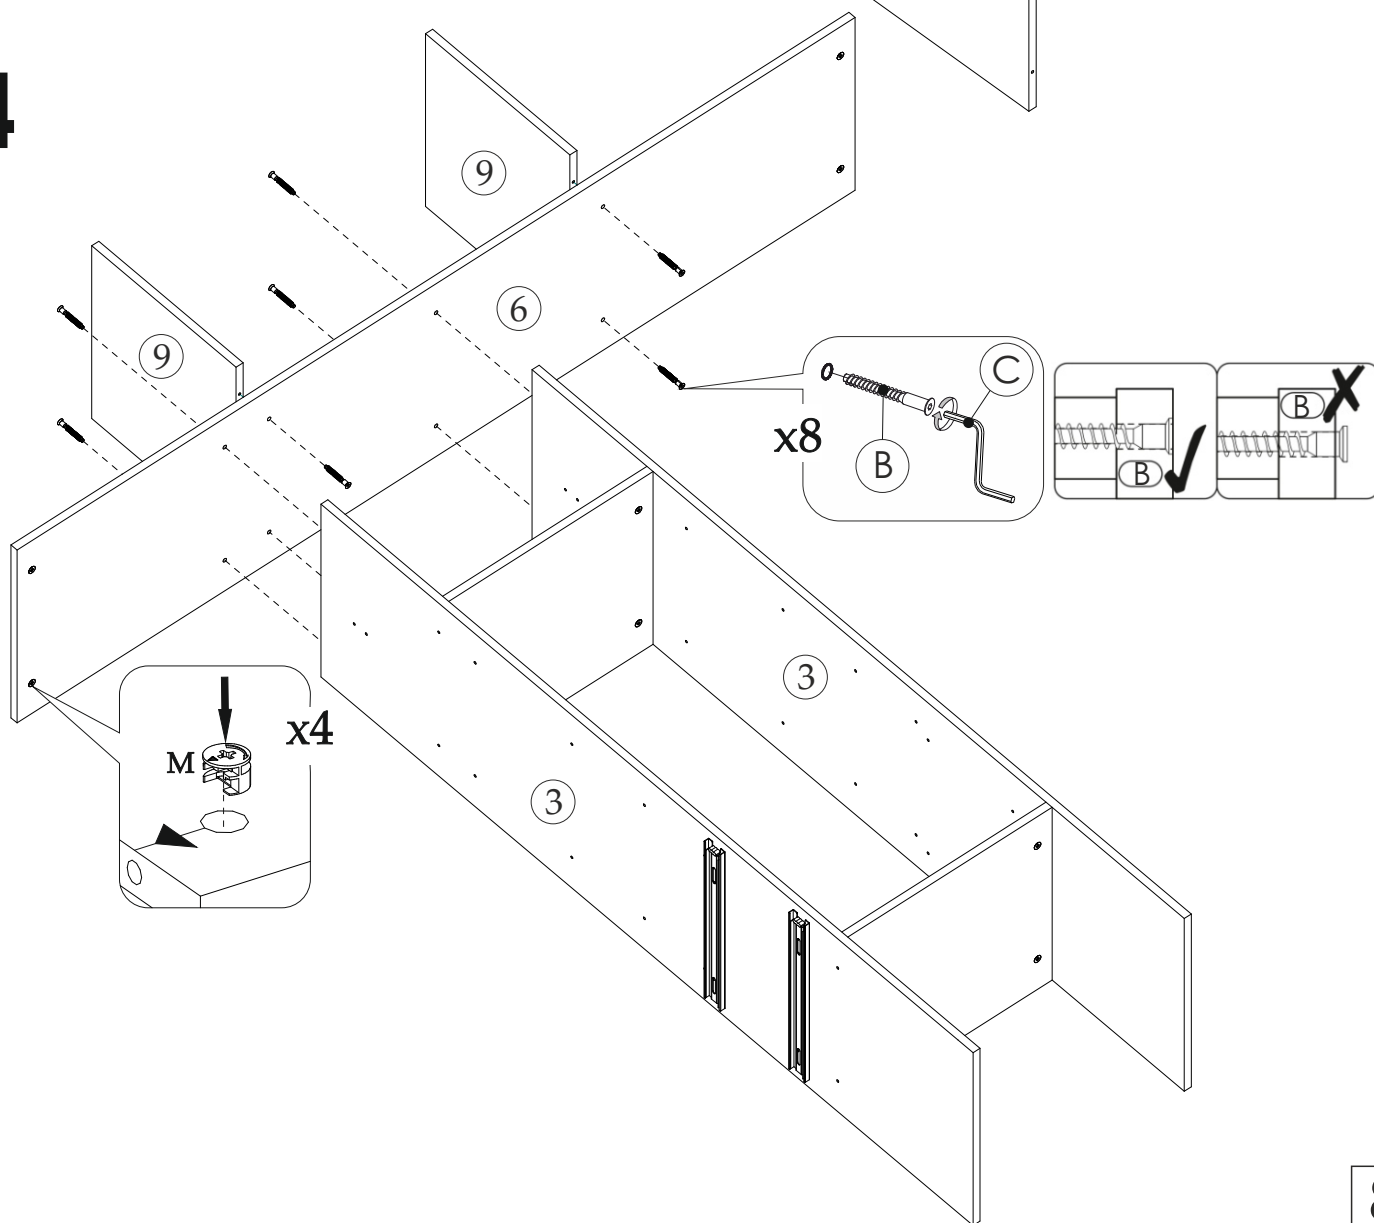


5

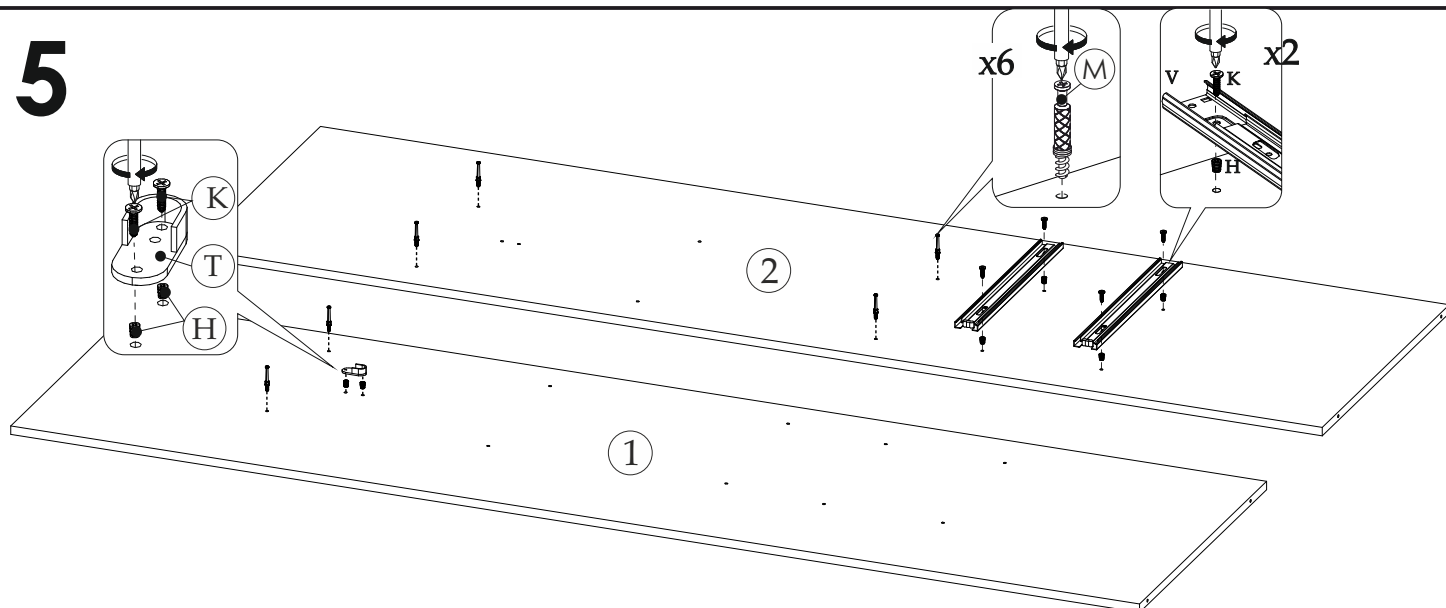


6

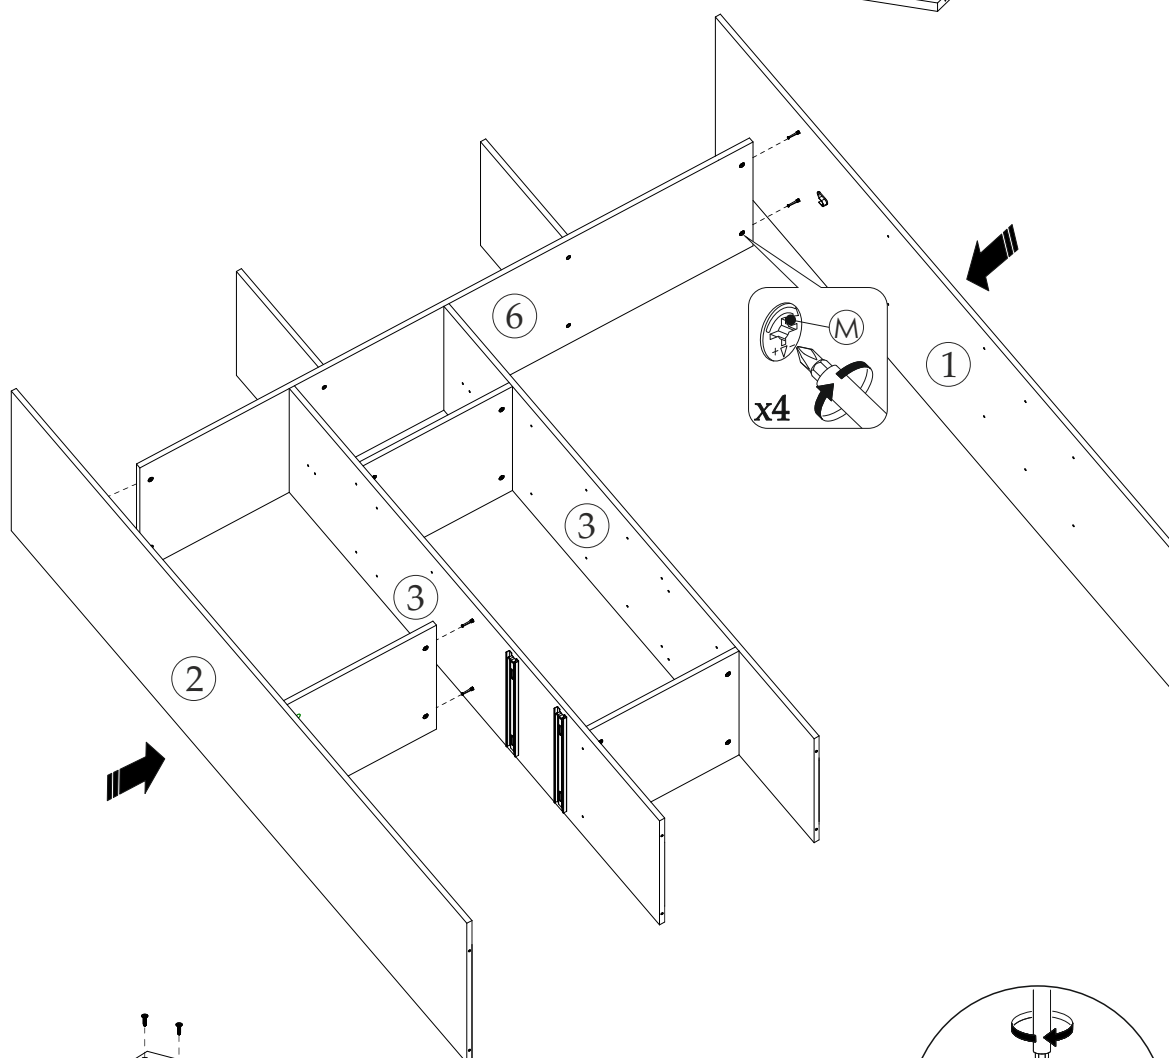


7

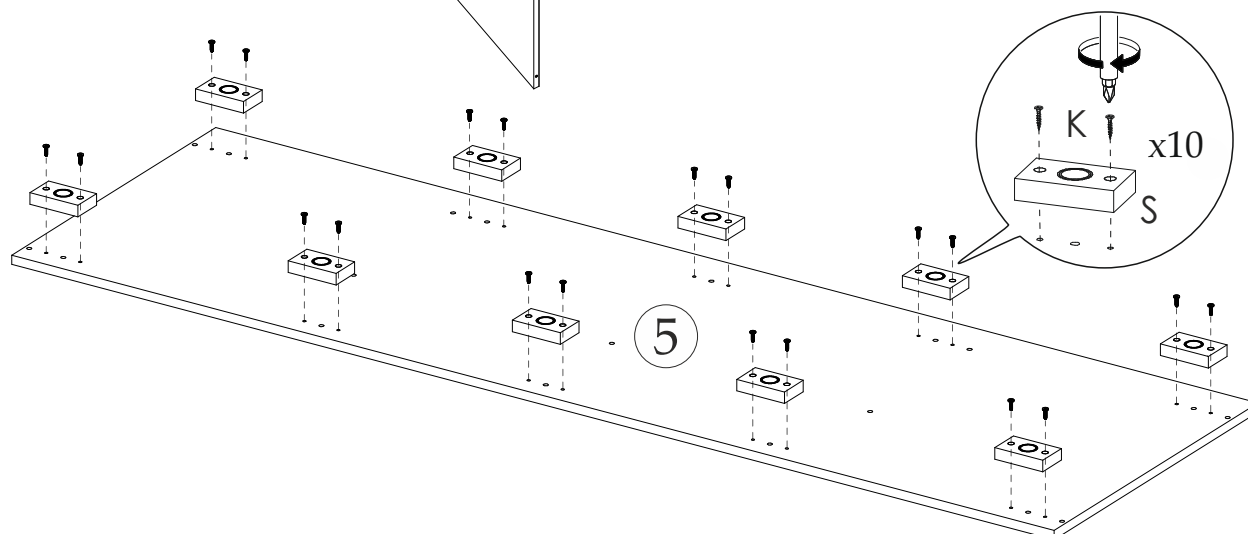

8

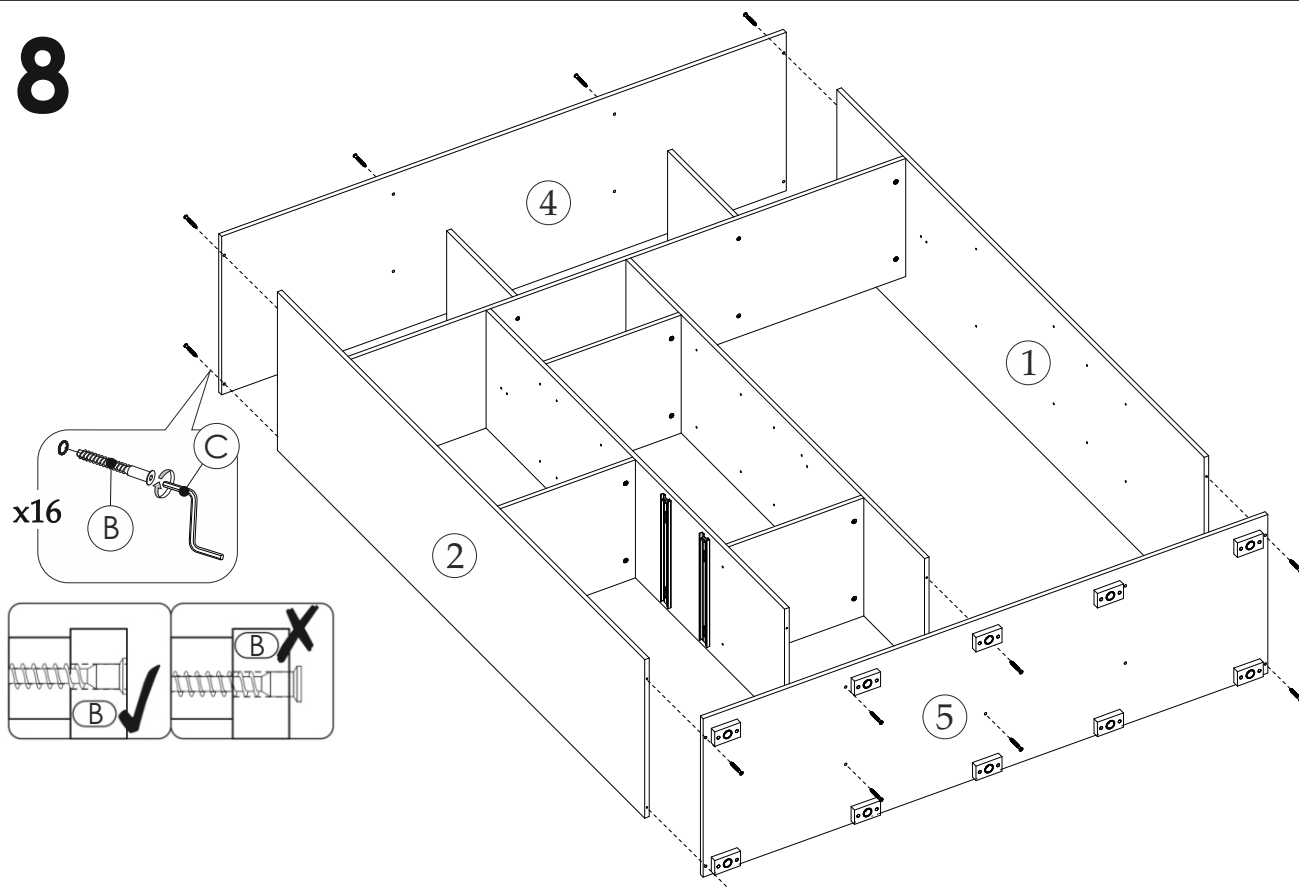


9

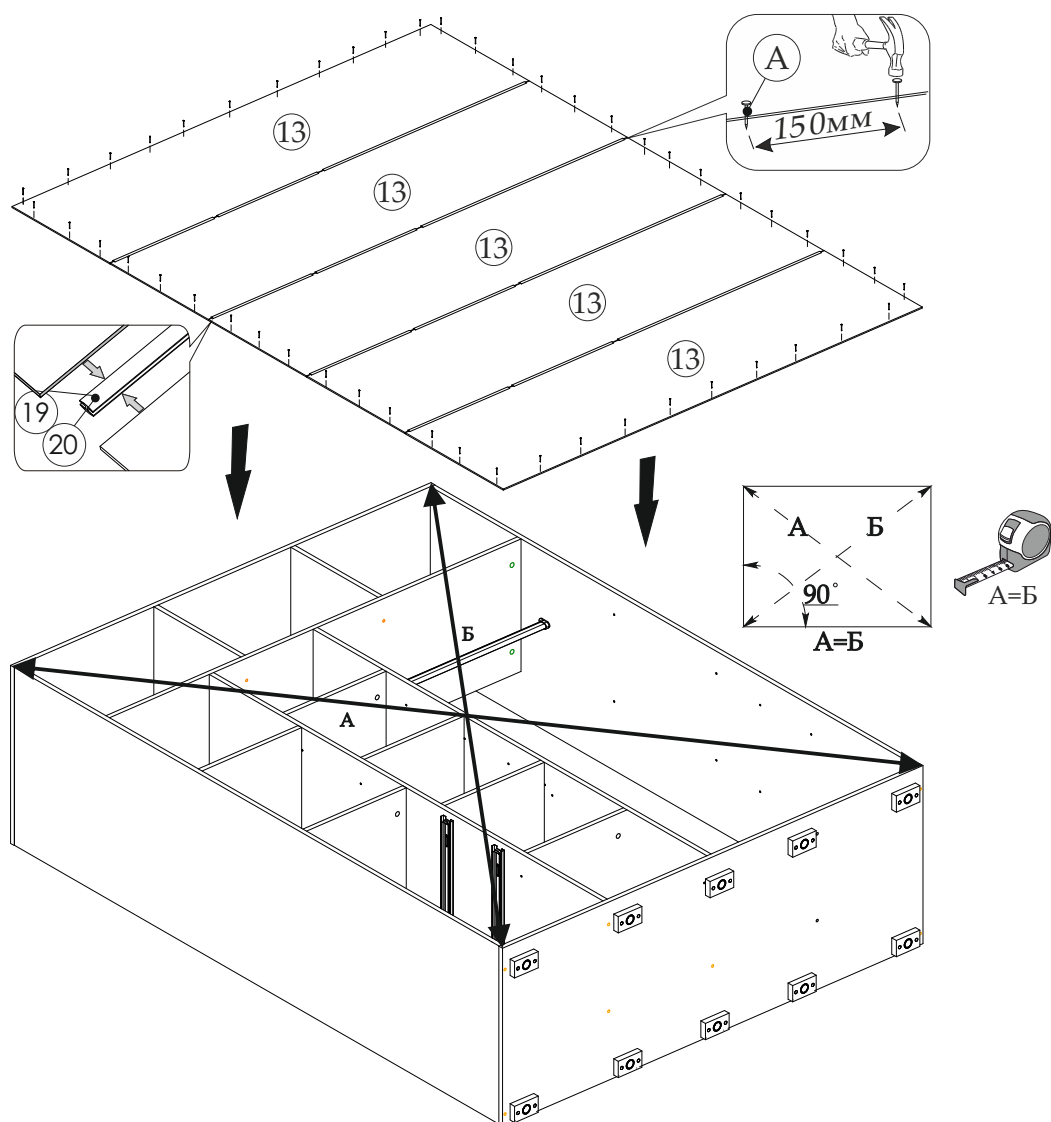

Для правильного открывания створок и ящиков необходимо выровнять диагонали каркаса изделия и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.


10

# 10

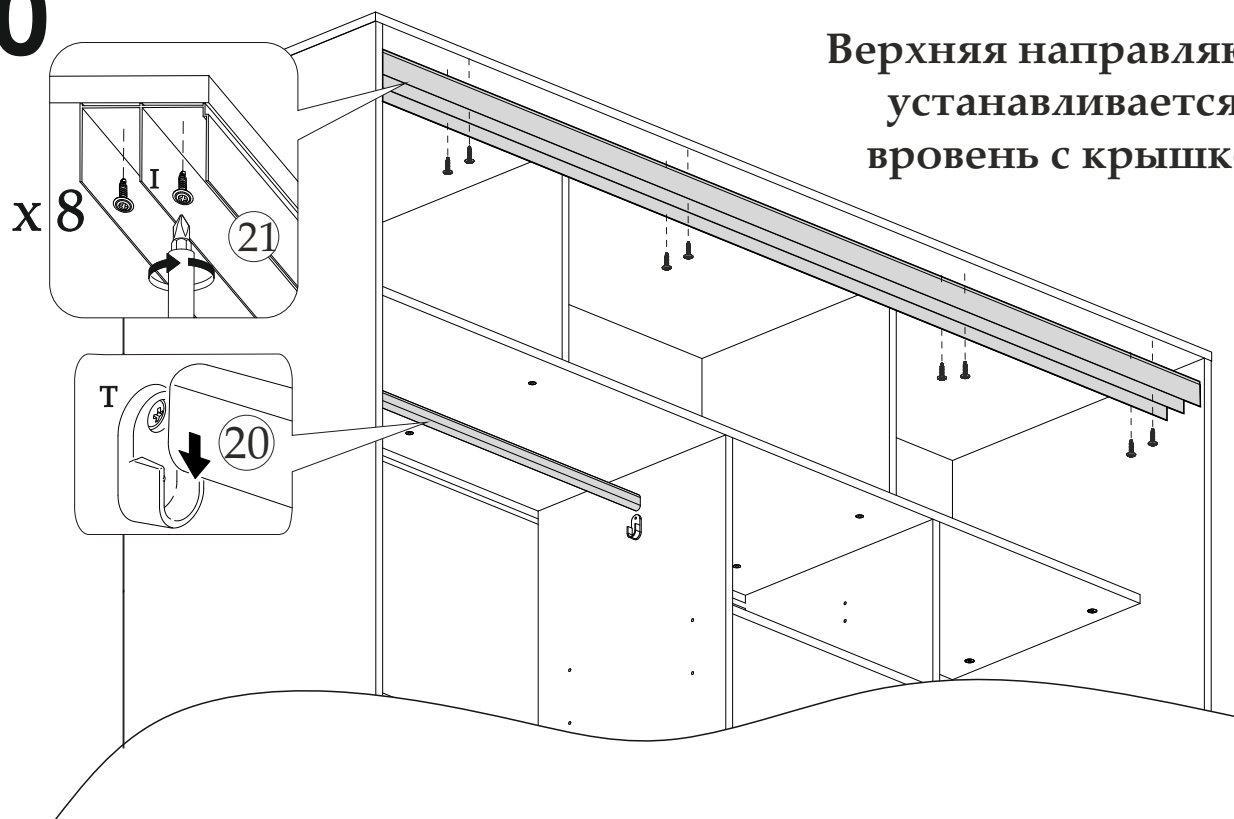

Верхняя направляющая  
устанавливается  
вровень с крышкой


# 11

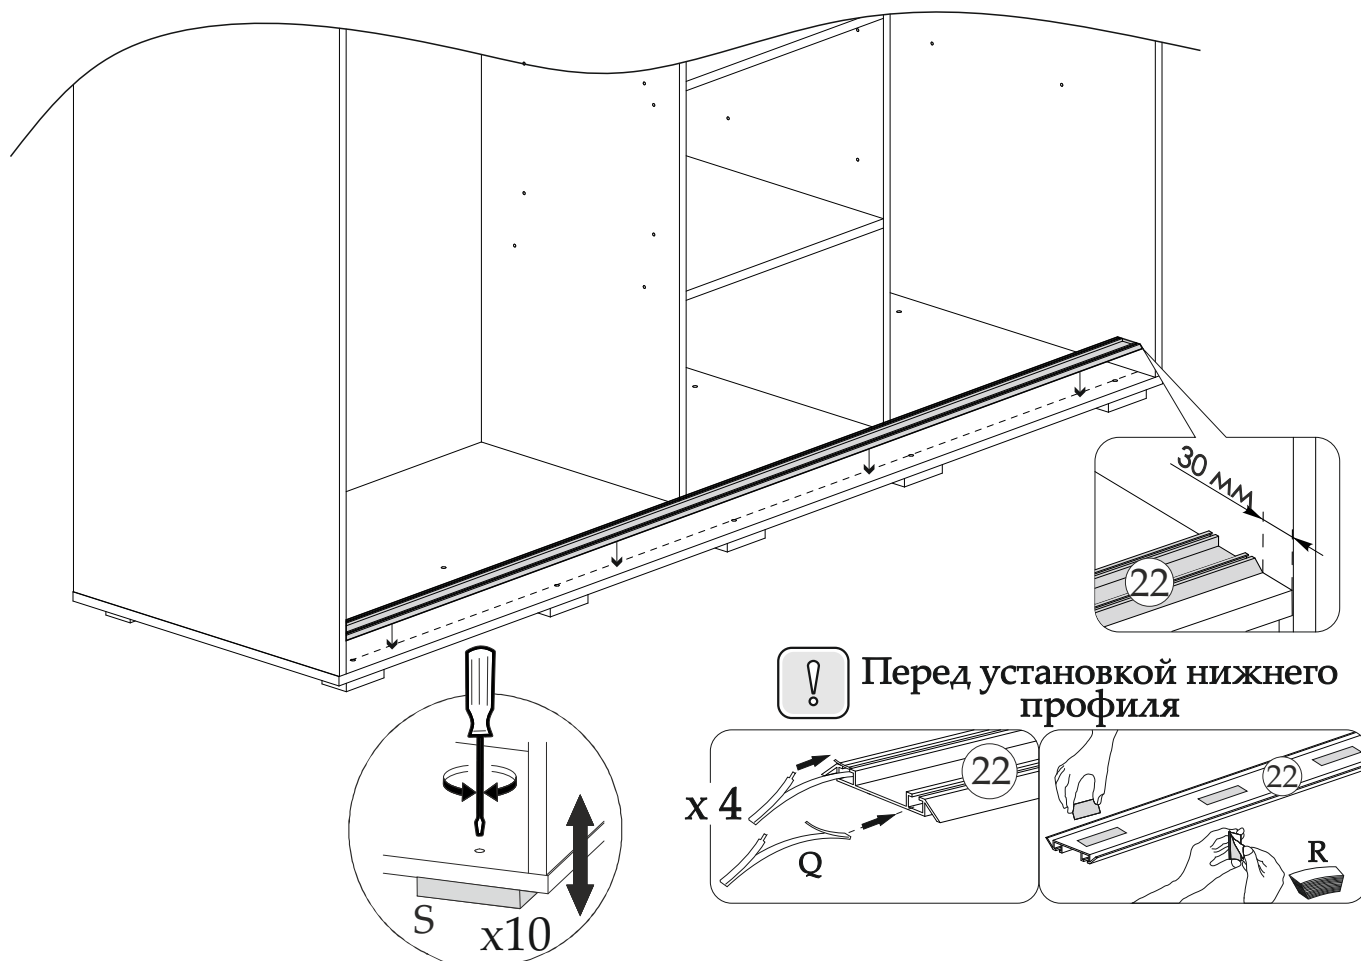

! Перед установкой нижнего  
профиля





11


# 12<sup>x2</sup>

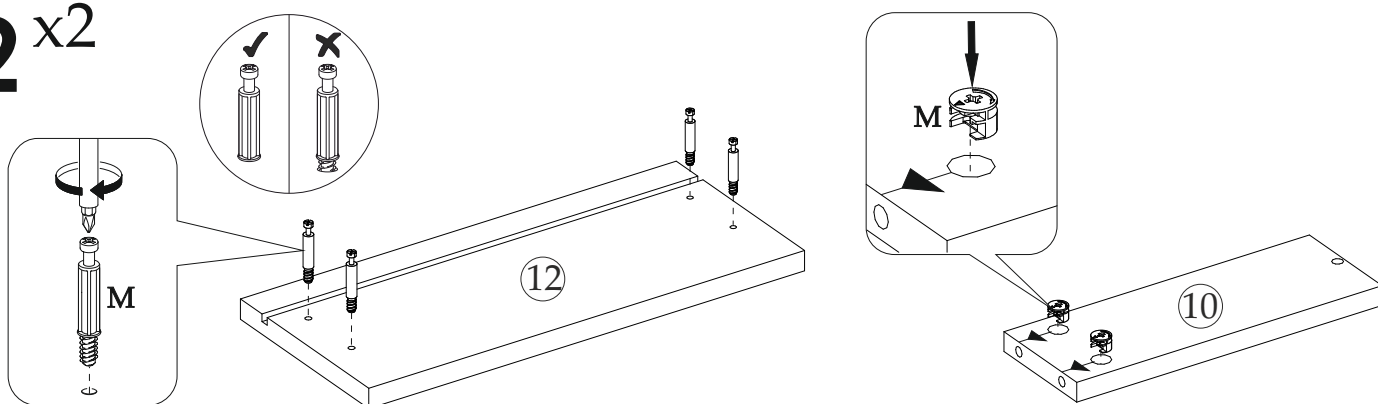

## Внимание!


Боковины ящика закроены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну стороны.

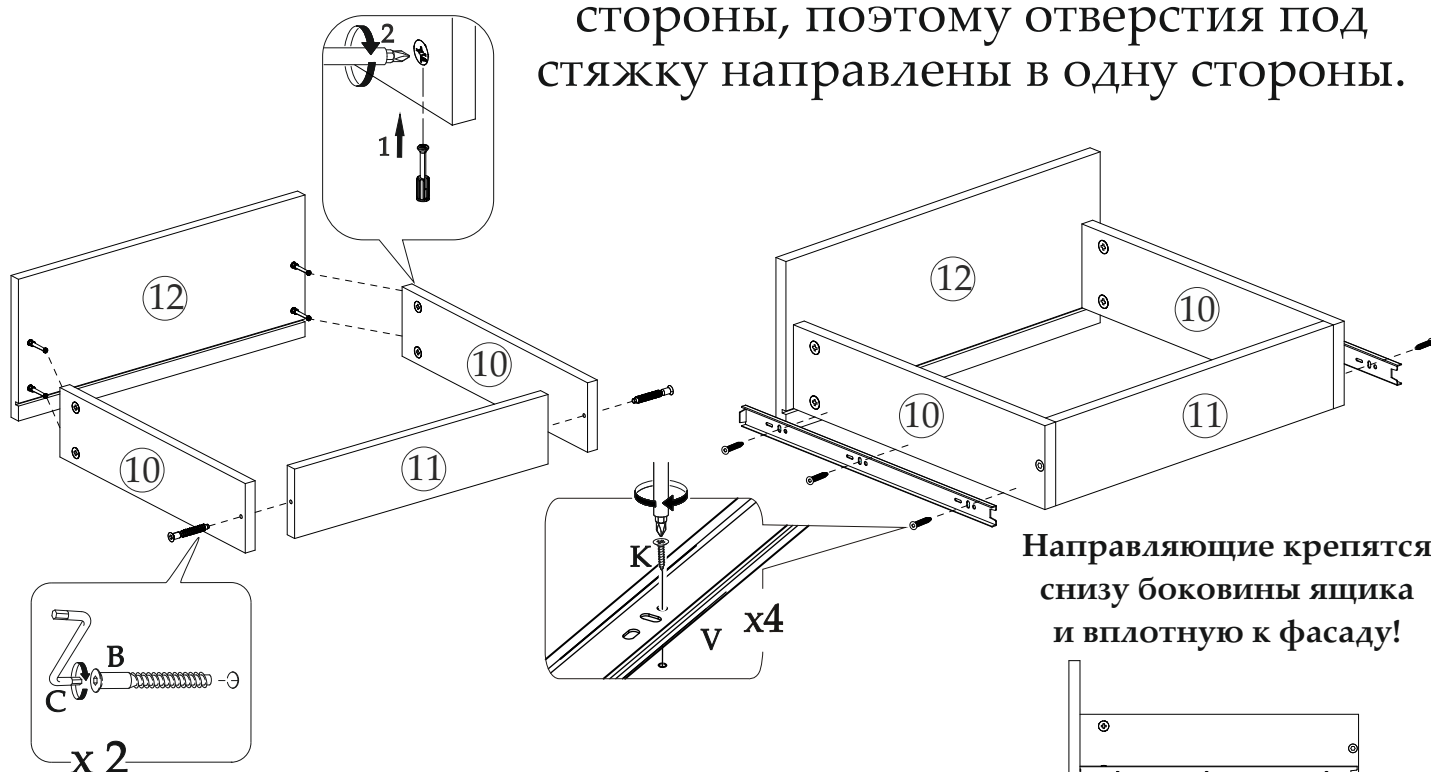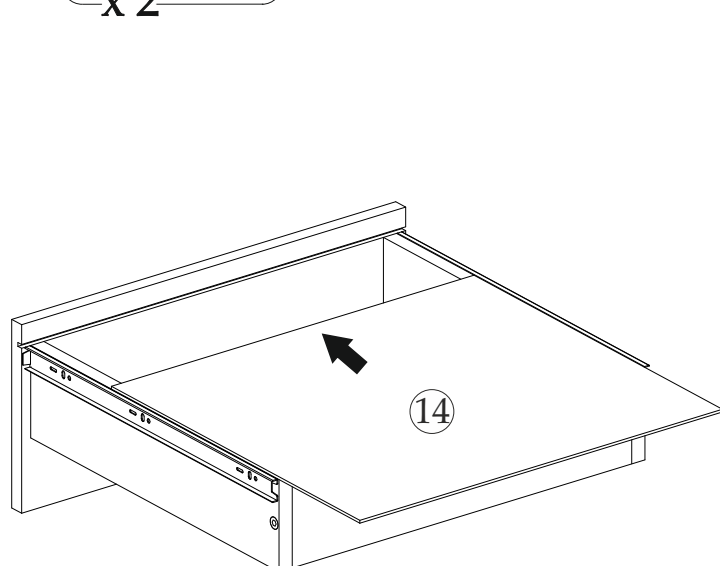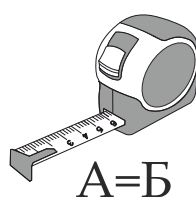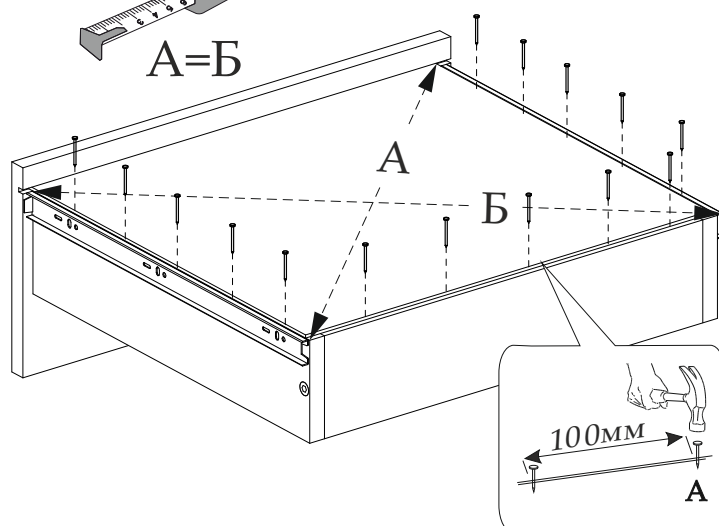

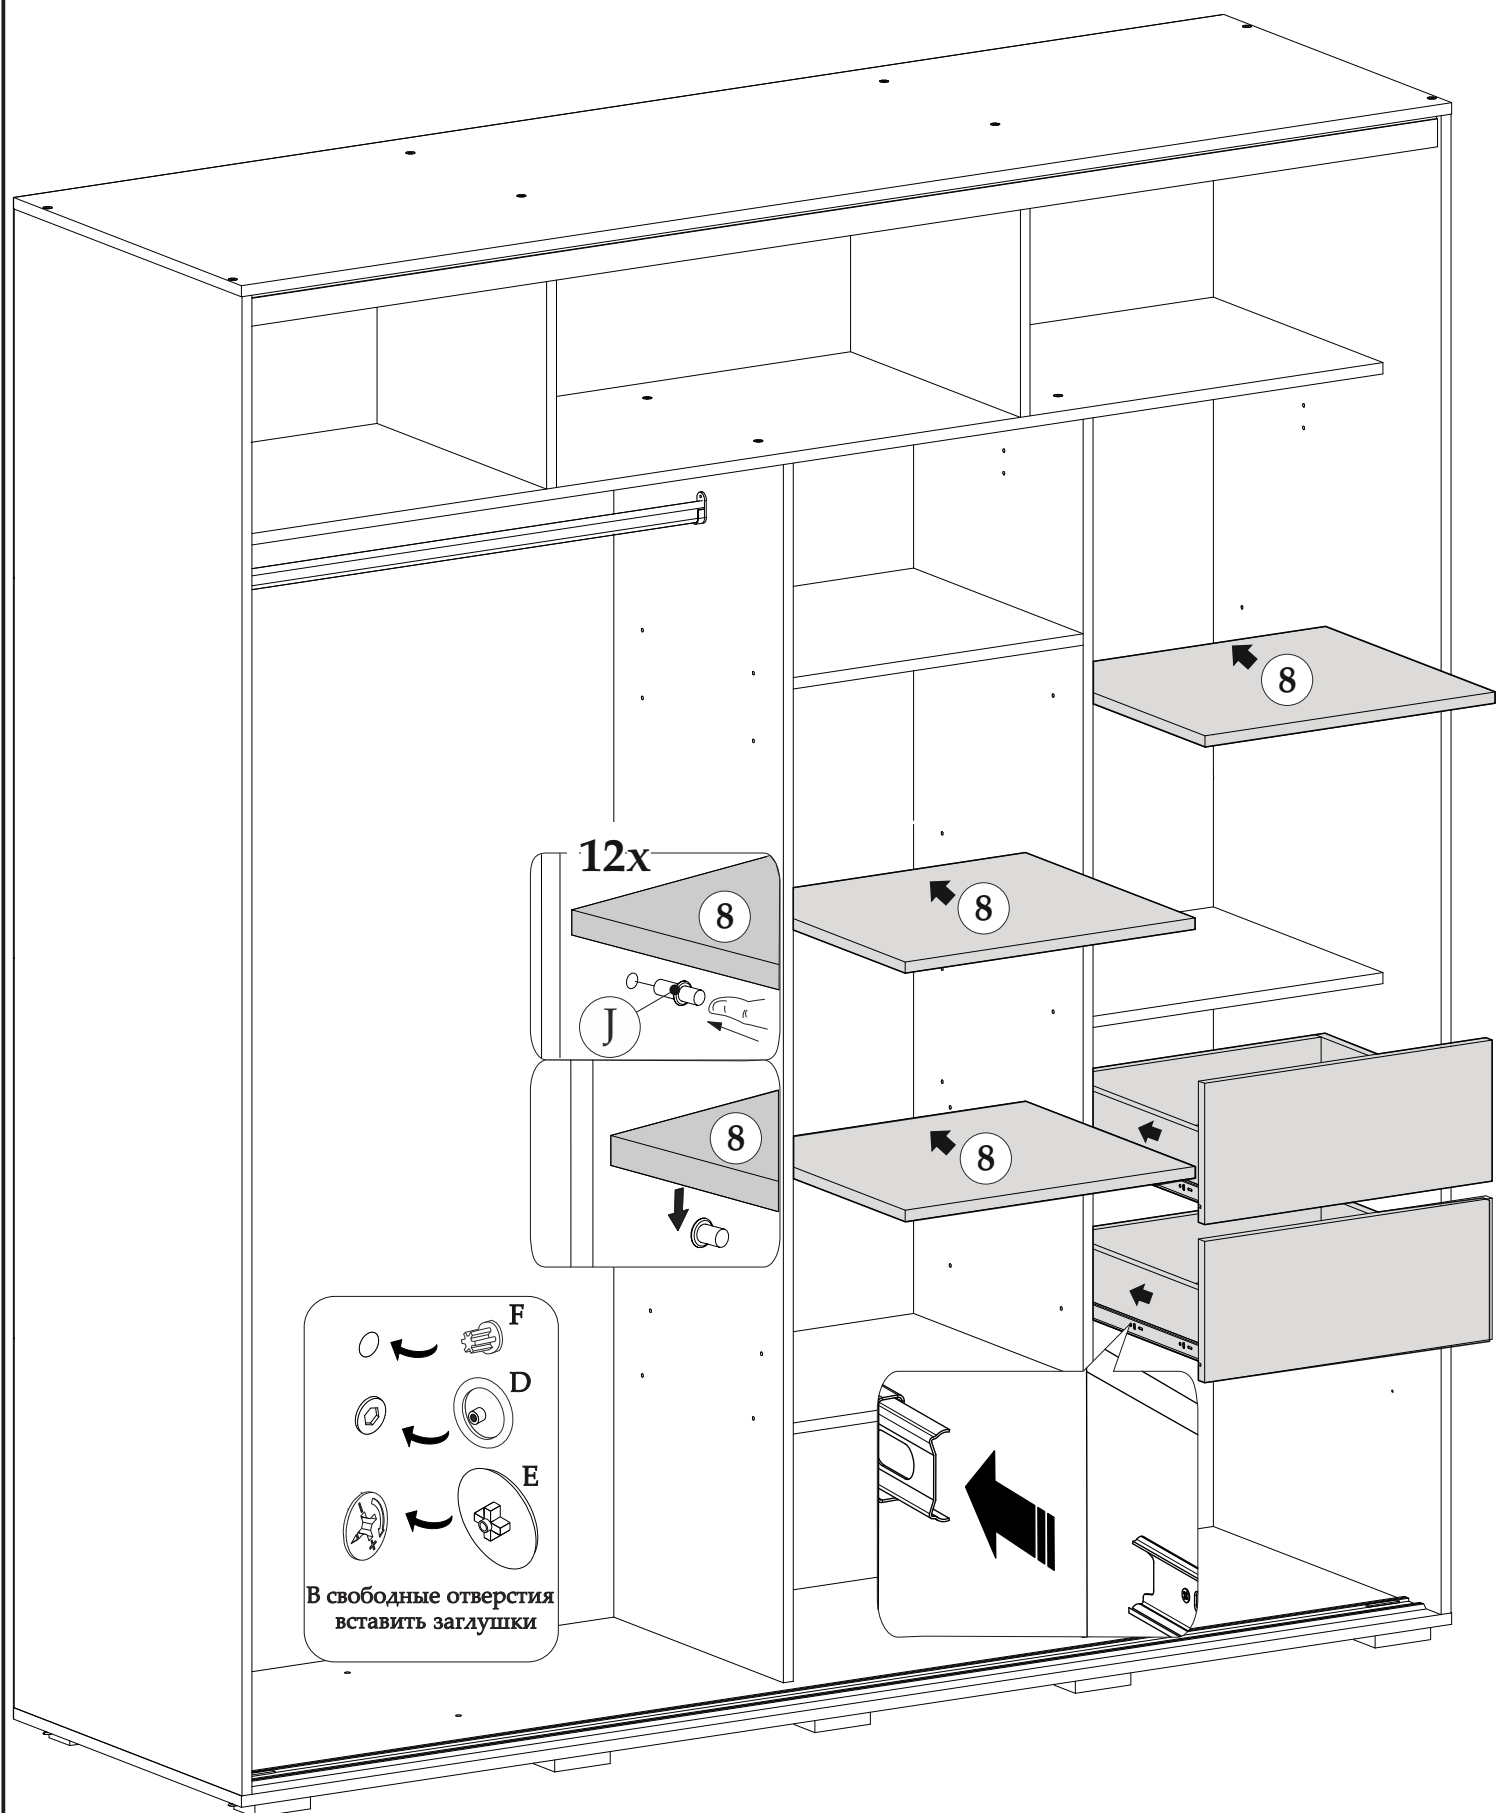


# 14<sup>x2</sup>


## Сборка створки купе Крафт-10

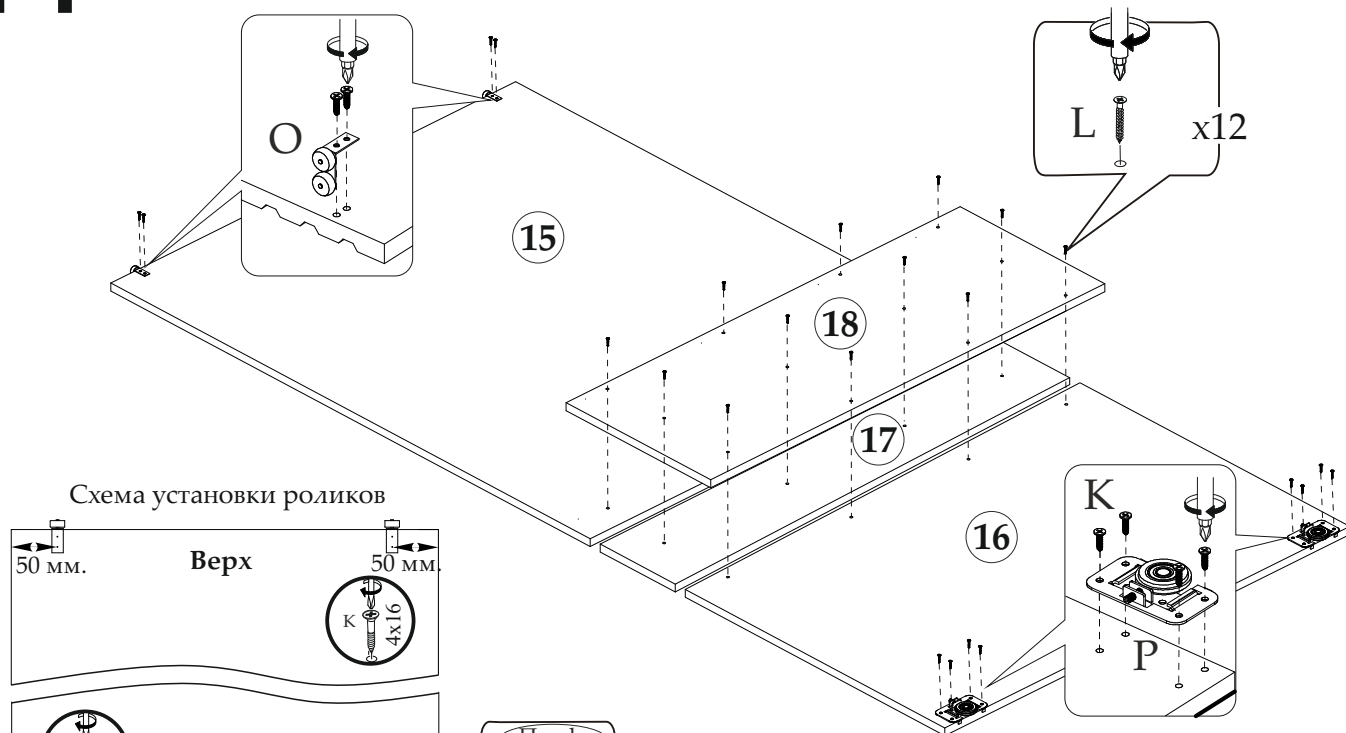

### Внешняя створка

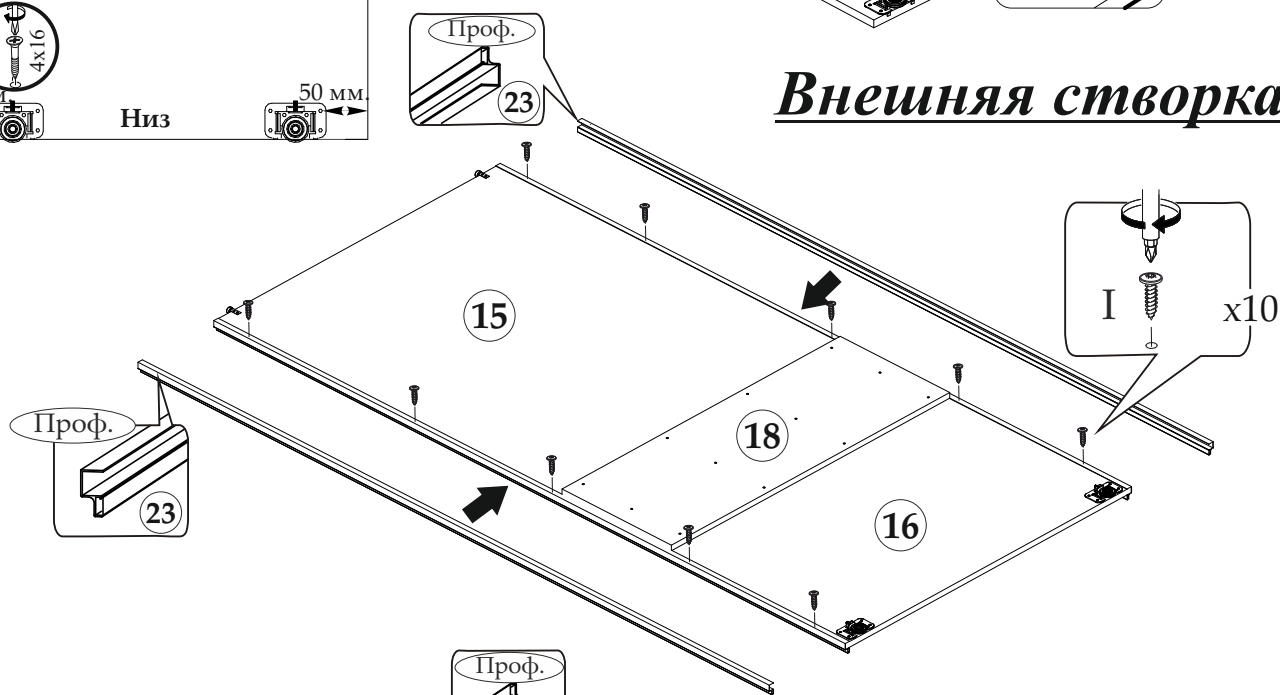


### Внутренняя створка

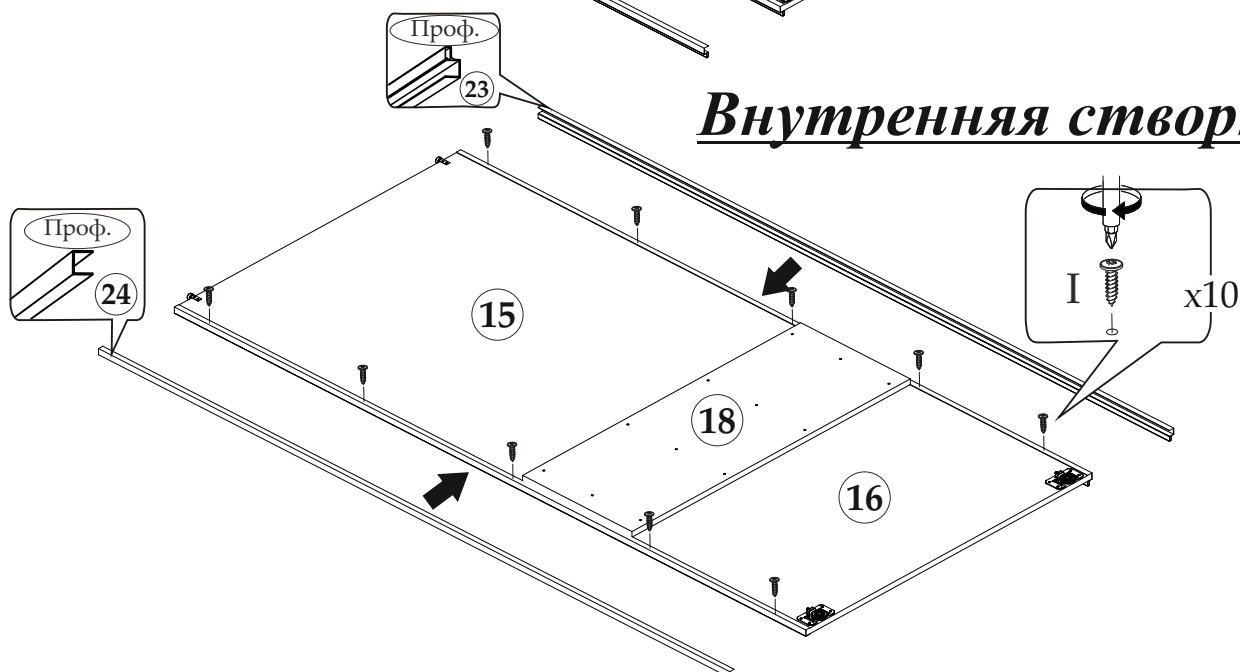


## Внешняя створка

Шлегель

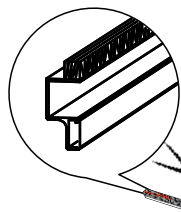



Шлегель

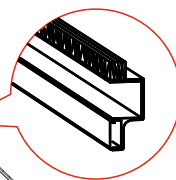

## Внутренняя створка

Шлегель

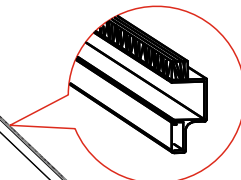

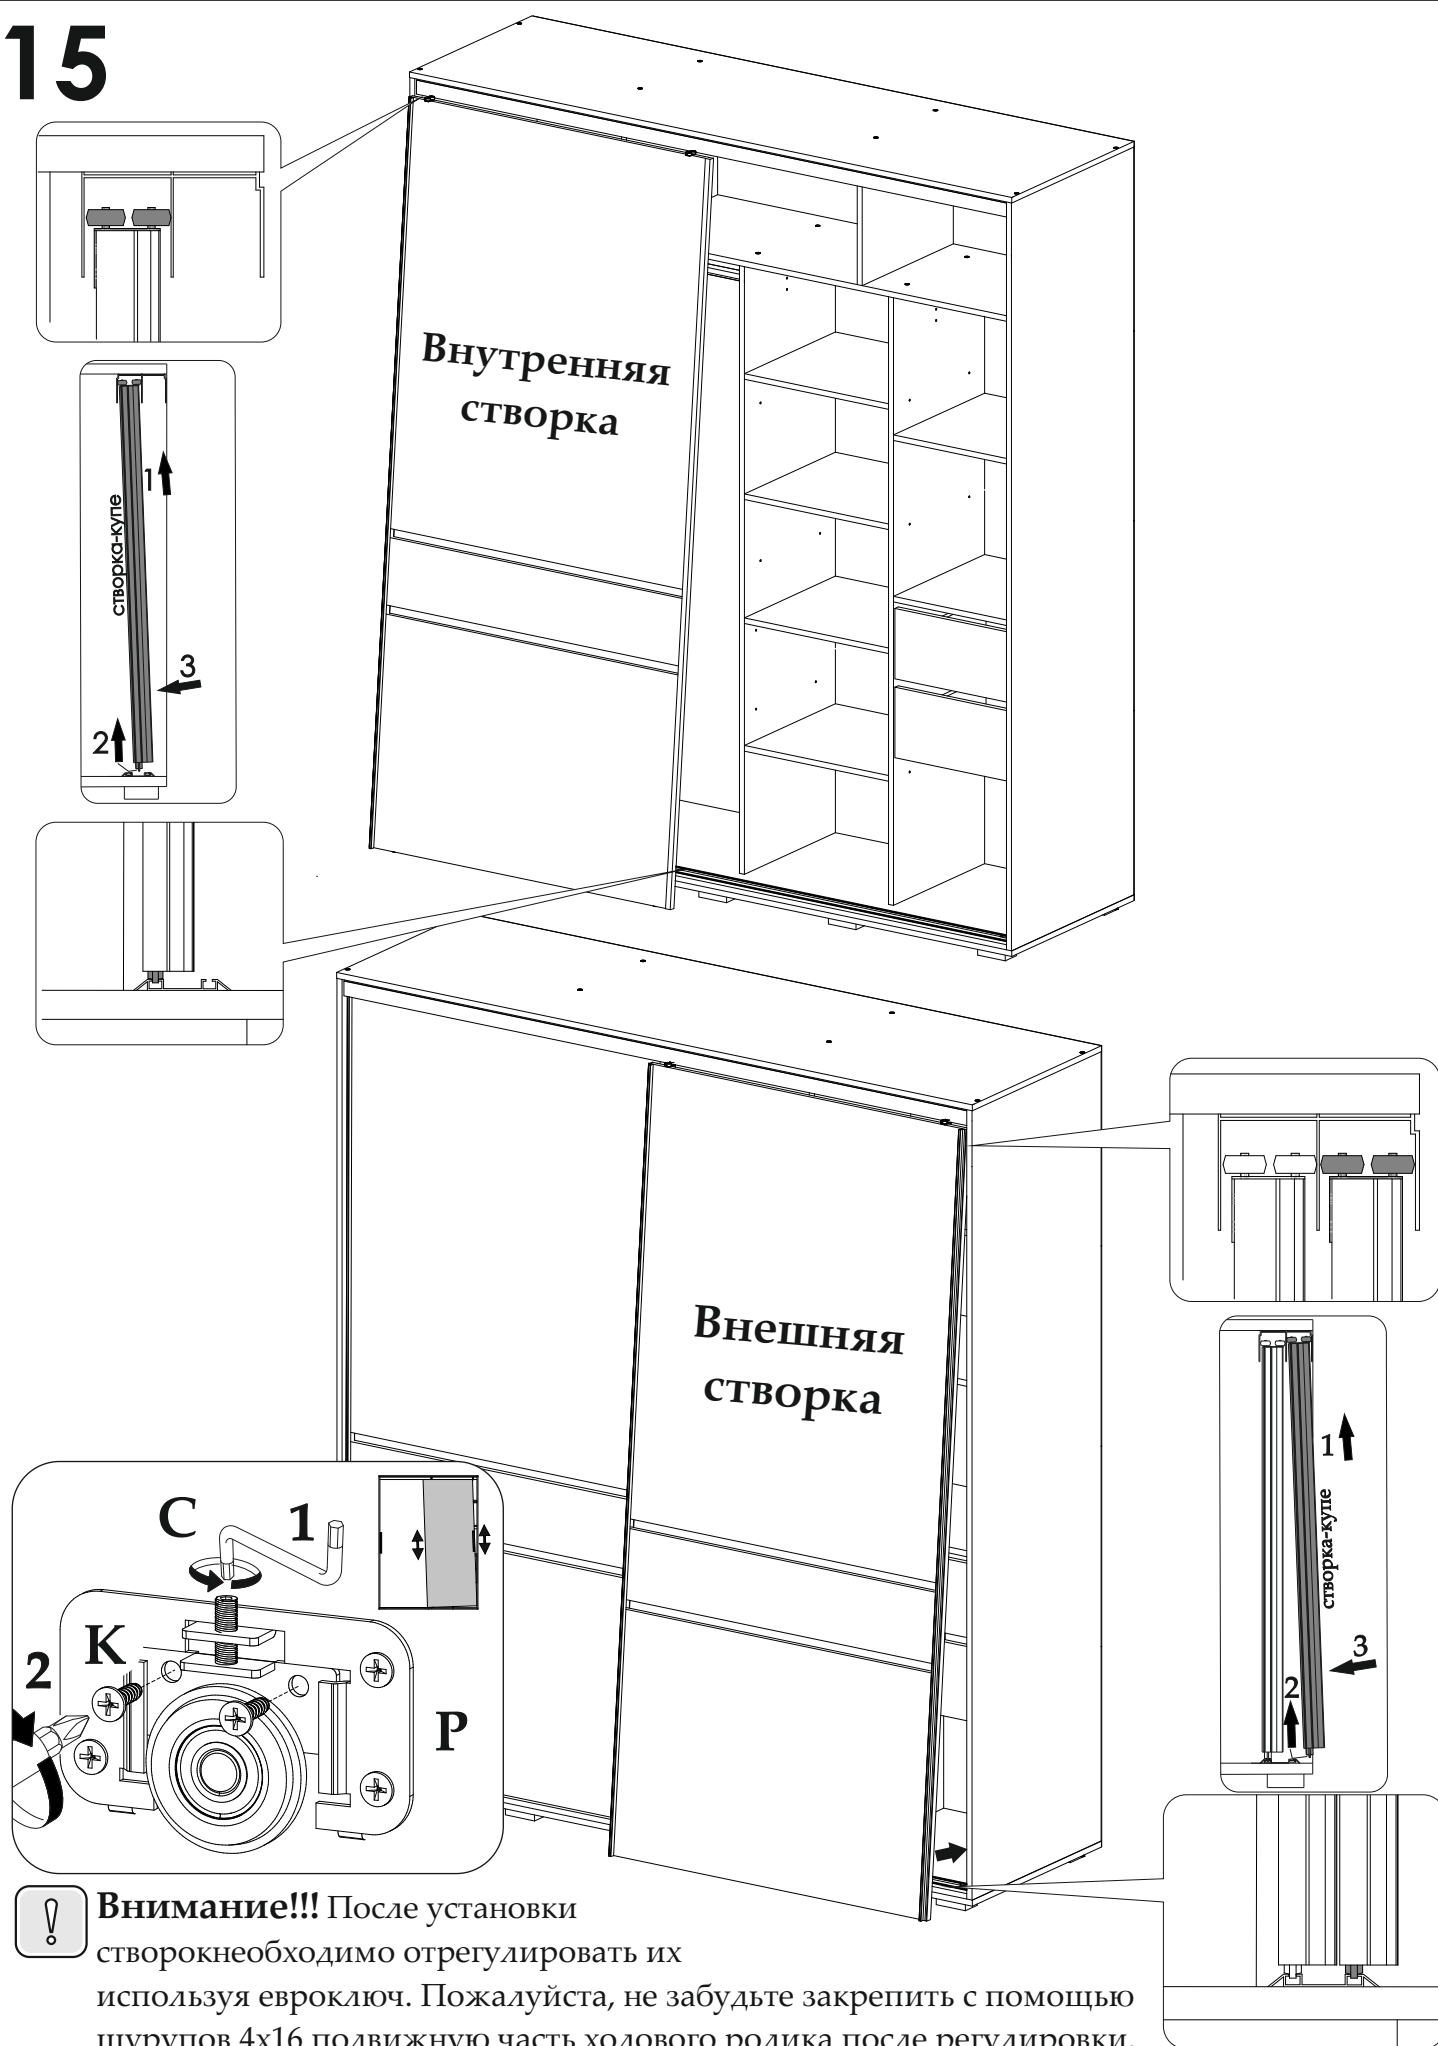



**Внимание!!!** После установки створок необходимо отрегулировать их используя евроключ. Пожалуйста, не забудьте закрепить с помощью шурупов 4x16 подвижную часть ходового ролика после регулировки.

**Уважаемый покупатель!**

**Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!**

## Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.

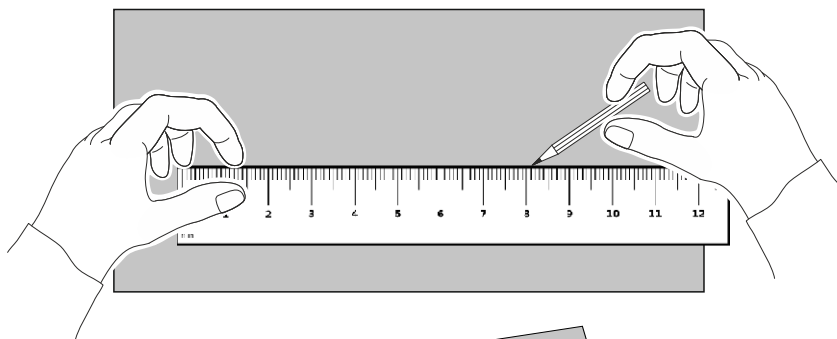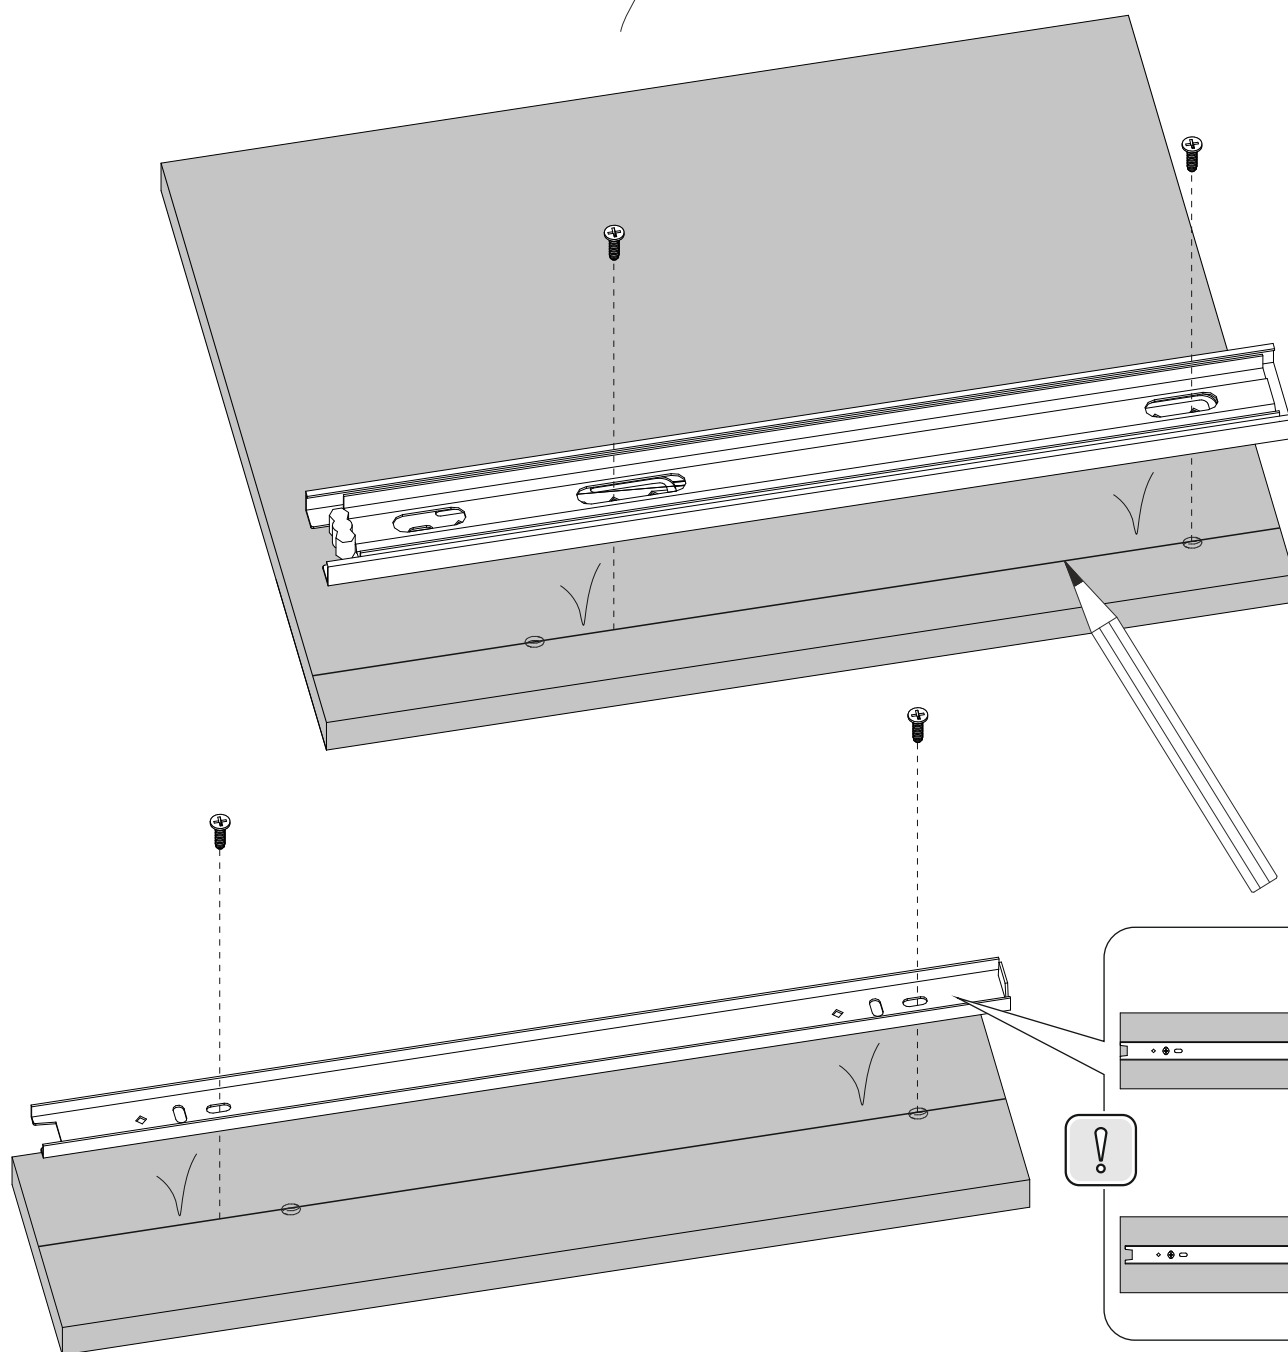

**Внимание!!!** Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!