

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


### Набор мебели для кухни «Монтана»

Габаритные размеры верх:

Ширина (мм): 2000

Высота (мм): 720

Глубина (мм): 304

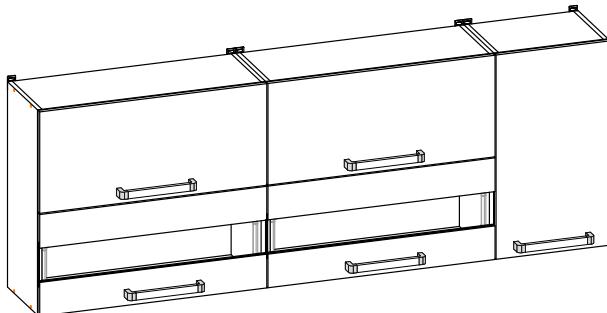


Габаритные размеры низ:

Ширина (мм): 2000

Высота (мм): 846

Глубина (мм): 600

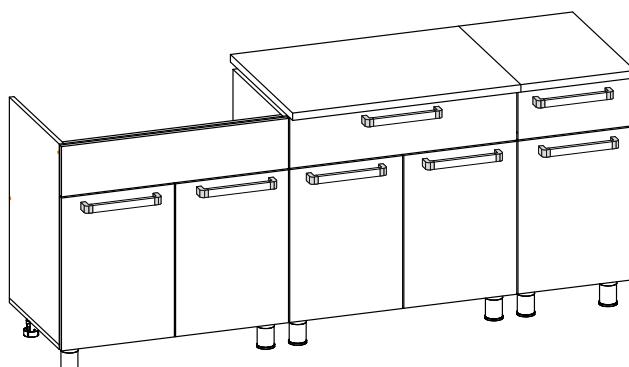

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и др.

#### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Набор мебели для кухни  
«Монтана»

BTS  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

ООО "МК БТС", г. Пенза, ул. Рябова, стр .9, помещ. 10, литер А

Дата изготовления \_\_\_\_\_

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим за выбор мебели марки «Мебелони». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.

Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.

- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.

- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, приведшее к возникновению недостатков мебели, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.

## **Порядок сборки.**

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилениях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.


После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.

### Упаковка Фурнитура Монтана

#### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение | Наименование материала         | Кол-во | Ед. изм. |
|-------------|--------------------------------|--------|----------|
|             | Гвозди 2x20                    | 170    | шт       |
|             | Евроключ                       | 1      | шт       |
|             | Евровинт 6x50                  | 56     | шт       |
|             | Заглушка для евровинта венге   | 12     | шт       |
|             | Заглушка для эксцентрика венге | 16     | шт       |
|             | Заглушка технолог. Ф5 венге    | 24     | шт       |
|             | Клипса к опоре                 | 6      | шт       |
|             | Кронштейн газовый 60N          | 8      | шт       |
|             | Навес Р-образный               | 6      | шт       |
|             | Направляющая рол.450 мм.       | 2      | компл    |
|             | Опора кухонная (под клипсу)    | 6      | шт       |
|             | Опора регулируемая             | 6      | шт       |
|             | Петля 4-х шарнирная накладная  | 16     | шт       |
|             | Петля 4-х шарн. полунакладная  | 4      | шт       |
|             | Полкодержатель (хром)          | 12     | шт       |
|             | Ручка №36 (160 мм, сонома)     | 12     | шт       |
|             | Стяжка межсекционная           | 12     | шт       |
|             | Уголок метал. с загл. Коричн.  | 4      | шт       |
|             | Шуруп 4x16                     | 164    | шт       |
|             | Шуруп 4x30                     | 28     | шт       |
|             | Эксцентриковая стяжка          | 16     | шт       |

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

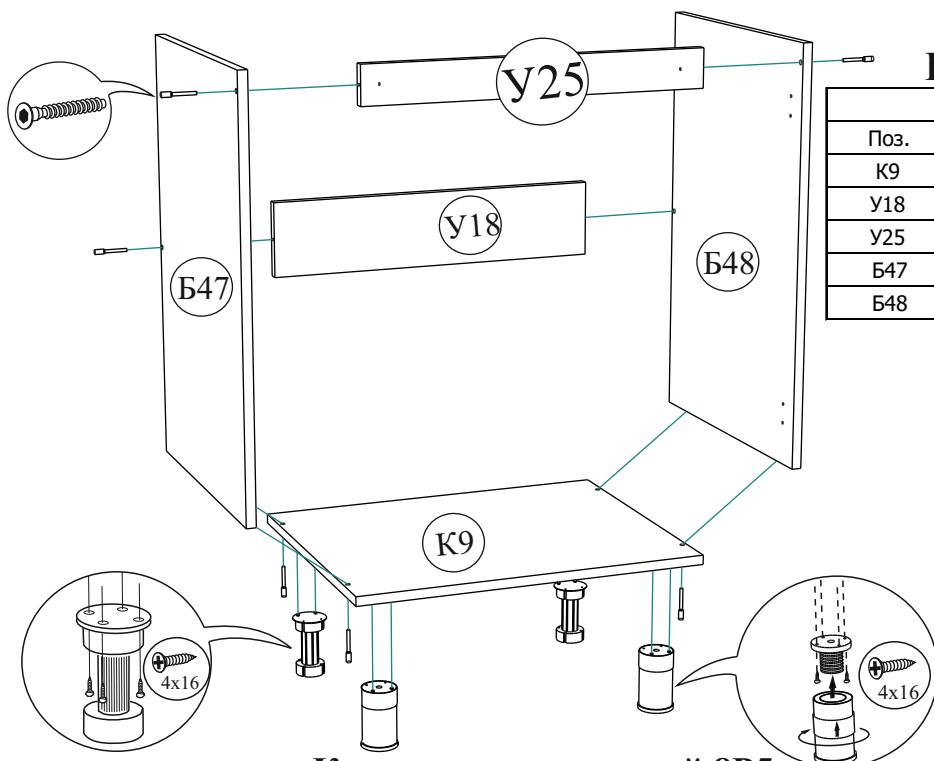

### Комплектация деталей 8М2

| Упаковка Корпус 8М2 Монтана |                 |       |        |        |
|-----------------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| Поз.                        | Наименование    | Длина | Ширина | Кол-во |
| К9                          | Крышка          | 800   | 480    | 1      |
| У18                         | Усиление        | 768   | 128    | 1      |
| У25                         | Усиление        | 768   | 64     | 1      |
| Б47                         | Боковина левая  | 704   | 480    | 1      |
| Б48                         | Боковина правая | 704   | 480    | 1      |

### Комплектация деталей 8Р5


| Упаковка Корпус 8Р5 Монтана |                 |       |        |        |
|-----------------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| Поз.                        | Наименование    | Длина | Ширина | Кол-во |
| К9                          | Крышка          | 800   | 480    | 1      |
| П12                         | Полка           | 768   | 470    | 1      |
| У18                         | Усиление        | 768   | 128    | 2      |
| Вя11                        | Вязка ящика     | 710   | 98     | 1      |
| Б29                         | Боковина левая  | 704   | 480    | 1      |
| Б30                         | Боковина правая | 704   | 480    | 1      |
| Бя2                         | Боковина ящика  | 450   | 98     | 2      |
| Л8                          | ЛДВП            | 796   | 357    | 2      |
| Л21                         | ЛДВП            | 740   | 454    | 1      |
| Брус соединительный         |                 | 768   |        | 1      |

### Комплектация деталей 4Р5

| Упаковка Корпус 4Р5 Монтана |                 |       |        |        |
|-----------------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| Поз.                        | Наименование    | Длина | Ширина | Кол-во |
| Б29                         | Боковина левая  | 704   | 480    | 1      |
| Б30                         | Боковина правая | 704   | 480    | 1      |
| К2                          | Крышка          | 480   | 400    | 1      |
| П13                         | Полка           | 470   | 368    | 1      |
| Бя2                         | Боковина ящика  | 450   | 98     | 2      |
| У1                          | Усиление        | 368   | 128    | 2      |
| Вя2                         | Вязка ящика     | 310   | 98     | 1      |
| Л11                         | ЛДВП            | 454   | 340    | 1      |
| Л2                          | ЛДВП            | 396   | 357    | 2      |
| Брус соединительный         |                 | 368   |        | 1      |

| Упаковка Столешница 800 |              |       |        |        |
|-------------------------|--------------|-------|--------|--------|
| Поз.                    | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
| 3                       | Столешница   | 800   | 600    | 1      |


| Упаковка Столешница 400 |              |       |        |        |
|-------------------------|--------------|-------|--------|--------|
| Поз.                    | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
| 7                       | Столешница   | 400   | 600    | 1      |

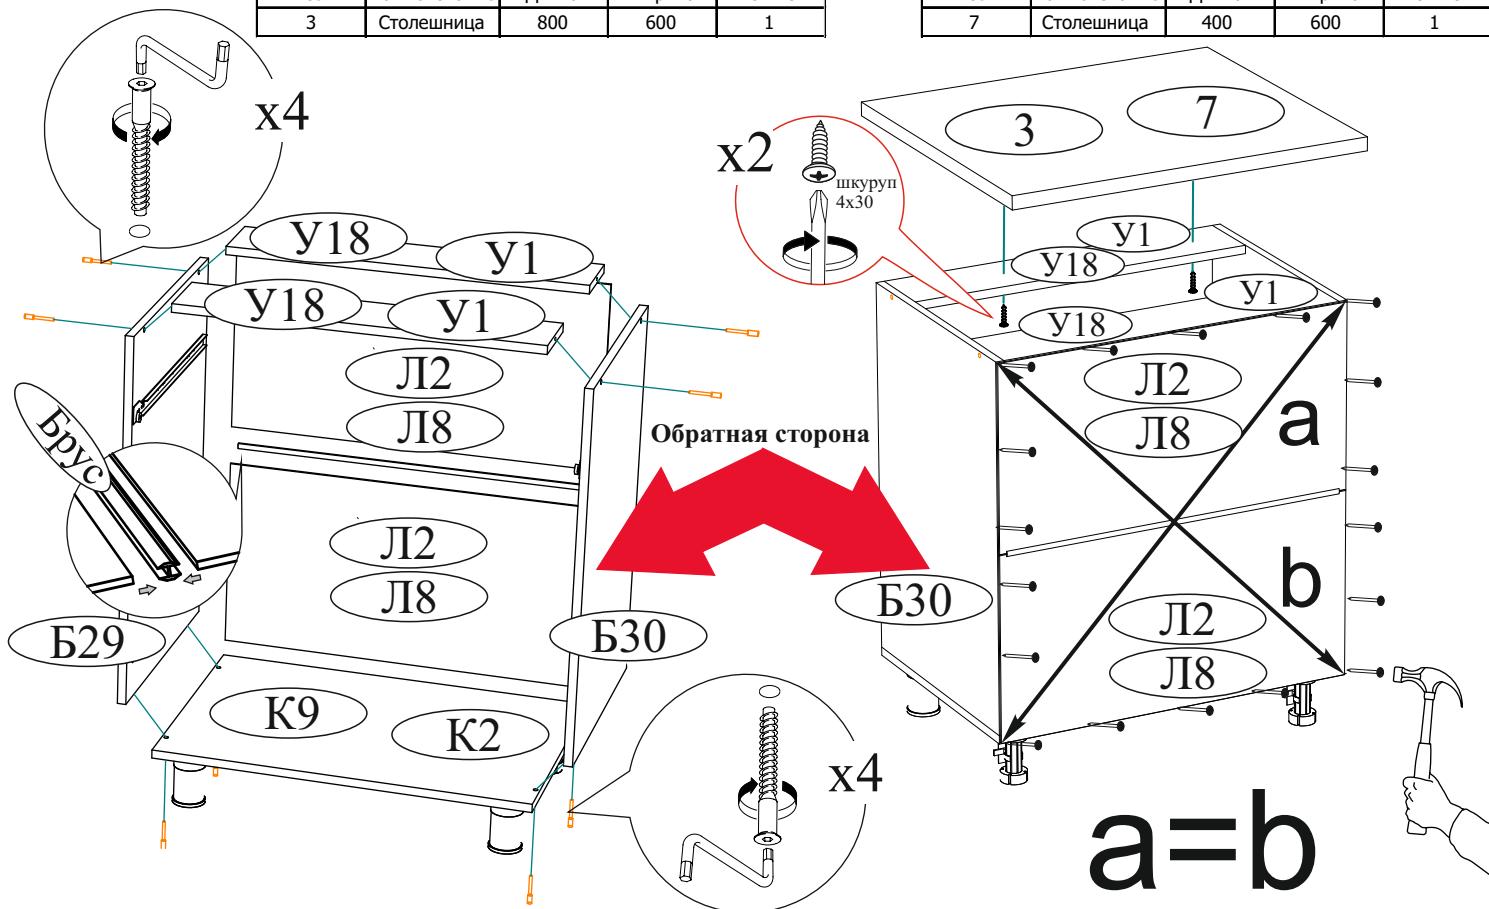



## **Комплектация деталей 8В3**

Упаковка Корпус 8В3 Монтана

| Поз.                | Наименование     | Длина | Ширина | Кол-во |
|---------------------|------------------|-------|--------|--------|
| Б22                 | Боковина верхняя | 720   | 288    | 2      |
| В14                 | Вязка            | 288   | 768    | 1      |
| В5                  | Вязка            | 288   | 768    | 1      |
| В6                  | Вязка            | 288   | 768    | 1      |
| Л28                 | ЛДВП             | 796   | 238    | 3      |
| Брус соединительный |                  | 768   |        | 2      |

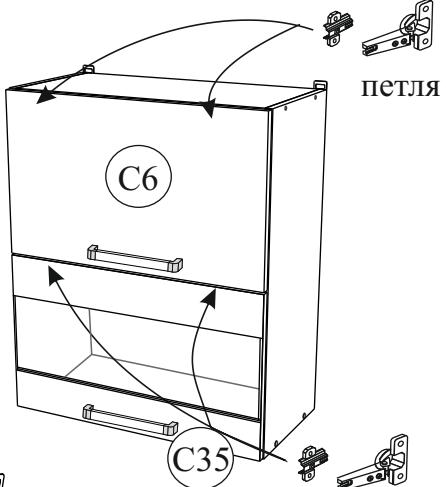



петля накладная

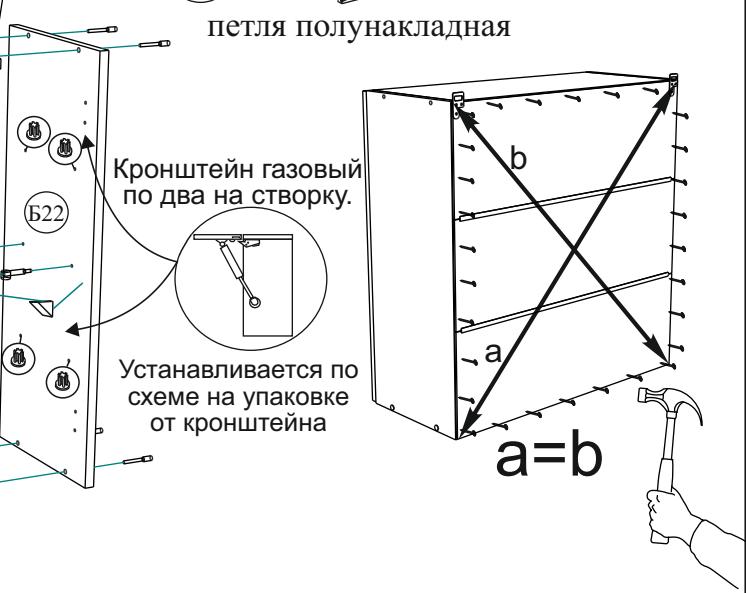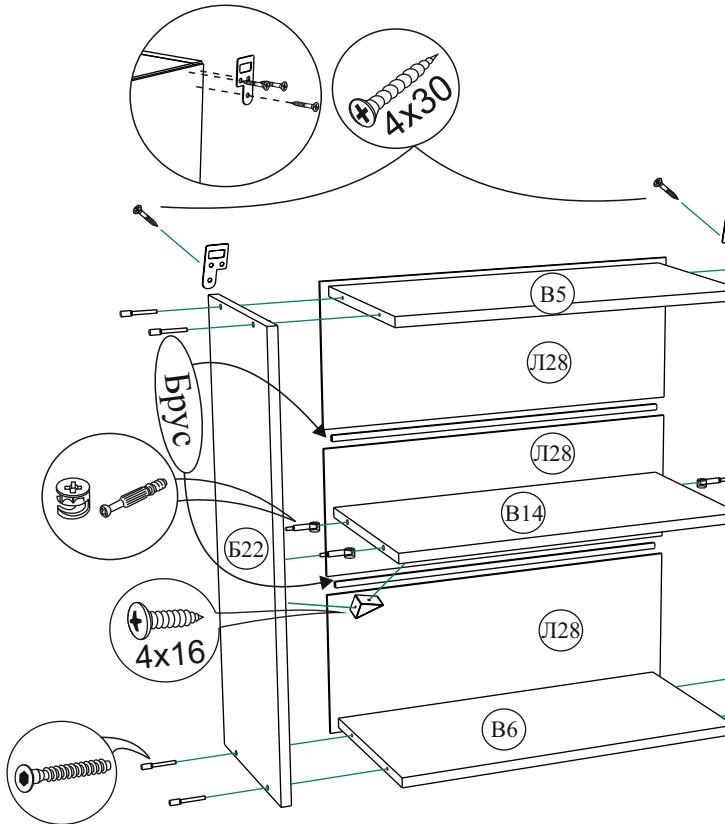

## **Комплектация деталей 4В1**

## Упаковка Корпус 4В1 Монтана



| Часть №1 Планка     |                  |       |        |        |
|---------------------|------------------|-------|--------|--------|
| Поз.                | Наименование     | Длина | Ширина | Кол-во |
| Б22                 | Боковина верхняя | 720   | 288    | 2      |
| П4                  | Полка            | 368   | 278    | 1      |
| В9                  | Вязка            | 288   | 368    | 2      |
| Л25                 | ЛДВП             | 238   | 396    | 3      |
| Брус соединительный |                  | 368   |        | 2      |

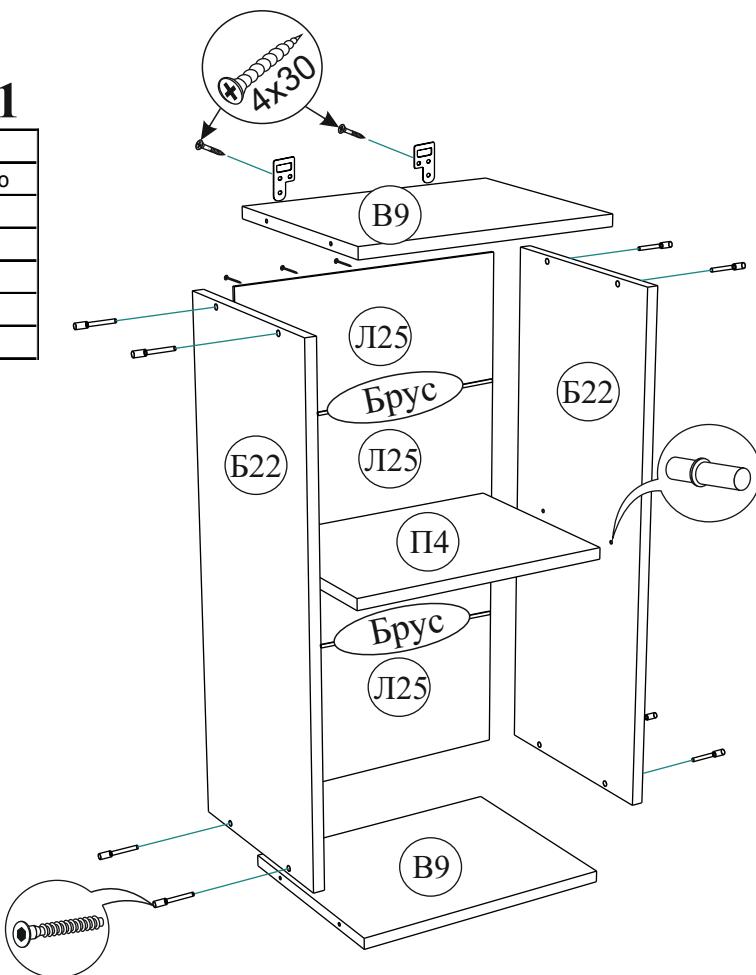
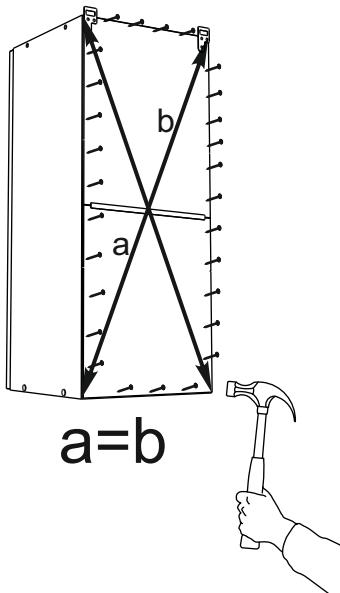


## Комплектация деталей Упаковка Фасад Монтана

| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|--------------|-------|--------|--------|
| C35  | Створка      | 796   | 356    | 2      |
| Ф14  | Фасад        | 796   | 176    | 1      |
| Ф15  | Фасад        | 796   | 176    | 1      |
| Ф2   | Фасад        | 396   | 176    | 1      |
| C6   | Створка      | 796   | 356    | 2      |
| C2   | Створка      | 396   | 716    | 1      |
| C46  | Створка      | 396   | 536    | 5      |


**Шаг  
1**

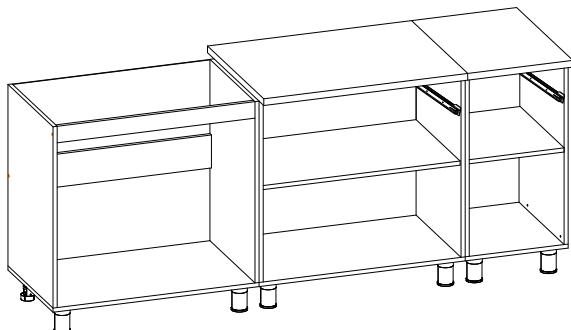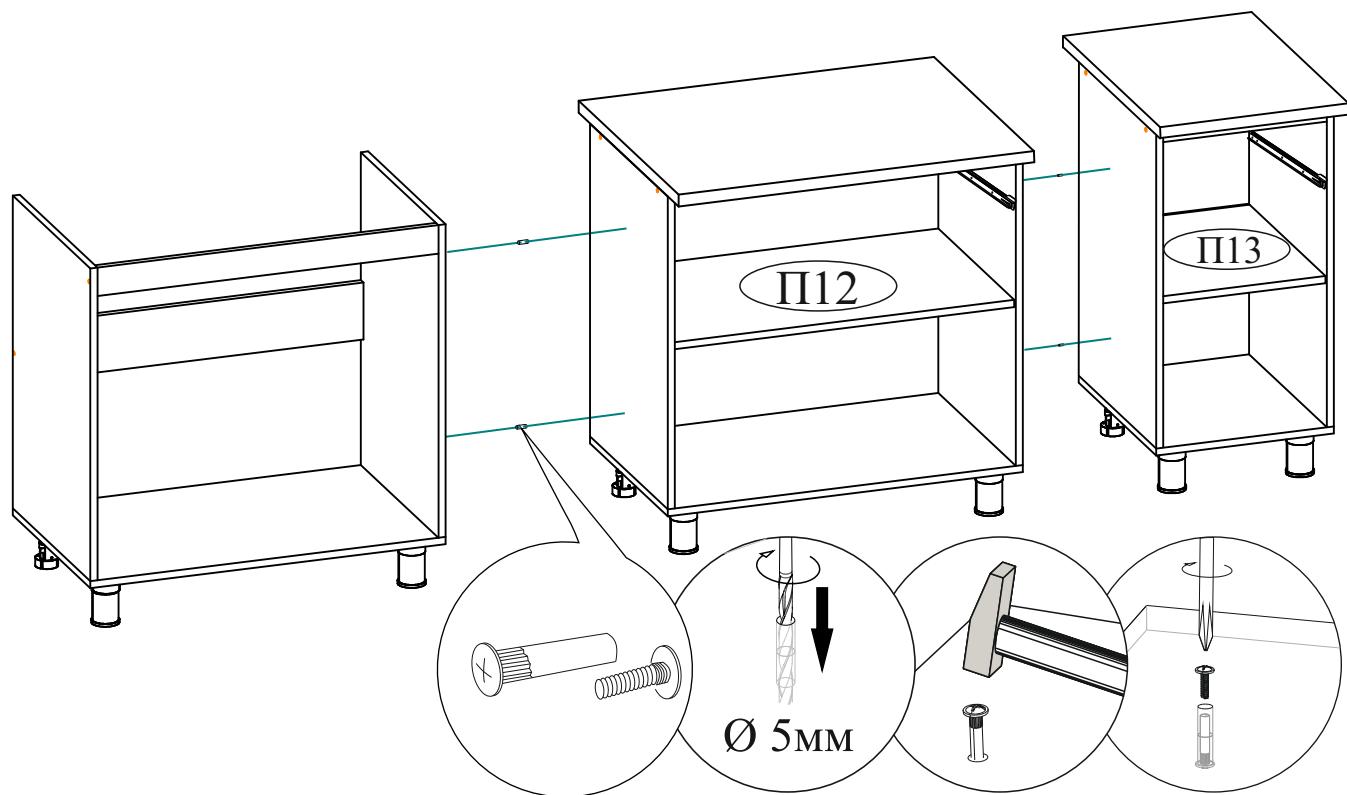

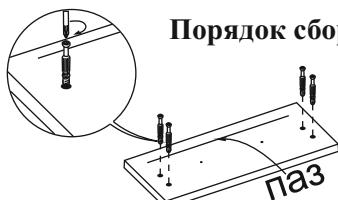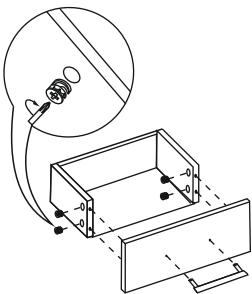


## **Порядок сборки выдвижного ящика**

**ВНИМАНИЕ!!!**  
Боковины ящика закромлены  
с одной стороны, поэтому отверстия  
под стяжку направлены в одну сторону .

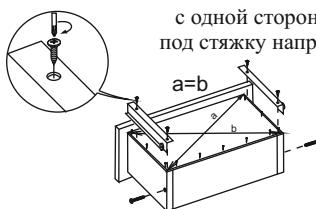


Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика ( $a=b$ ) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.




#### **Регулировка направляющих по высоте:**

отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.







# Шаг 2

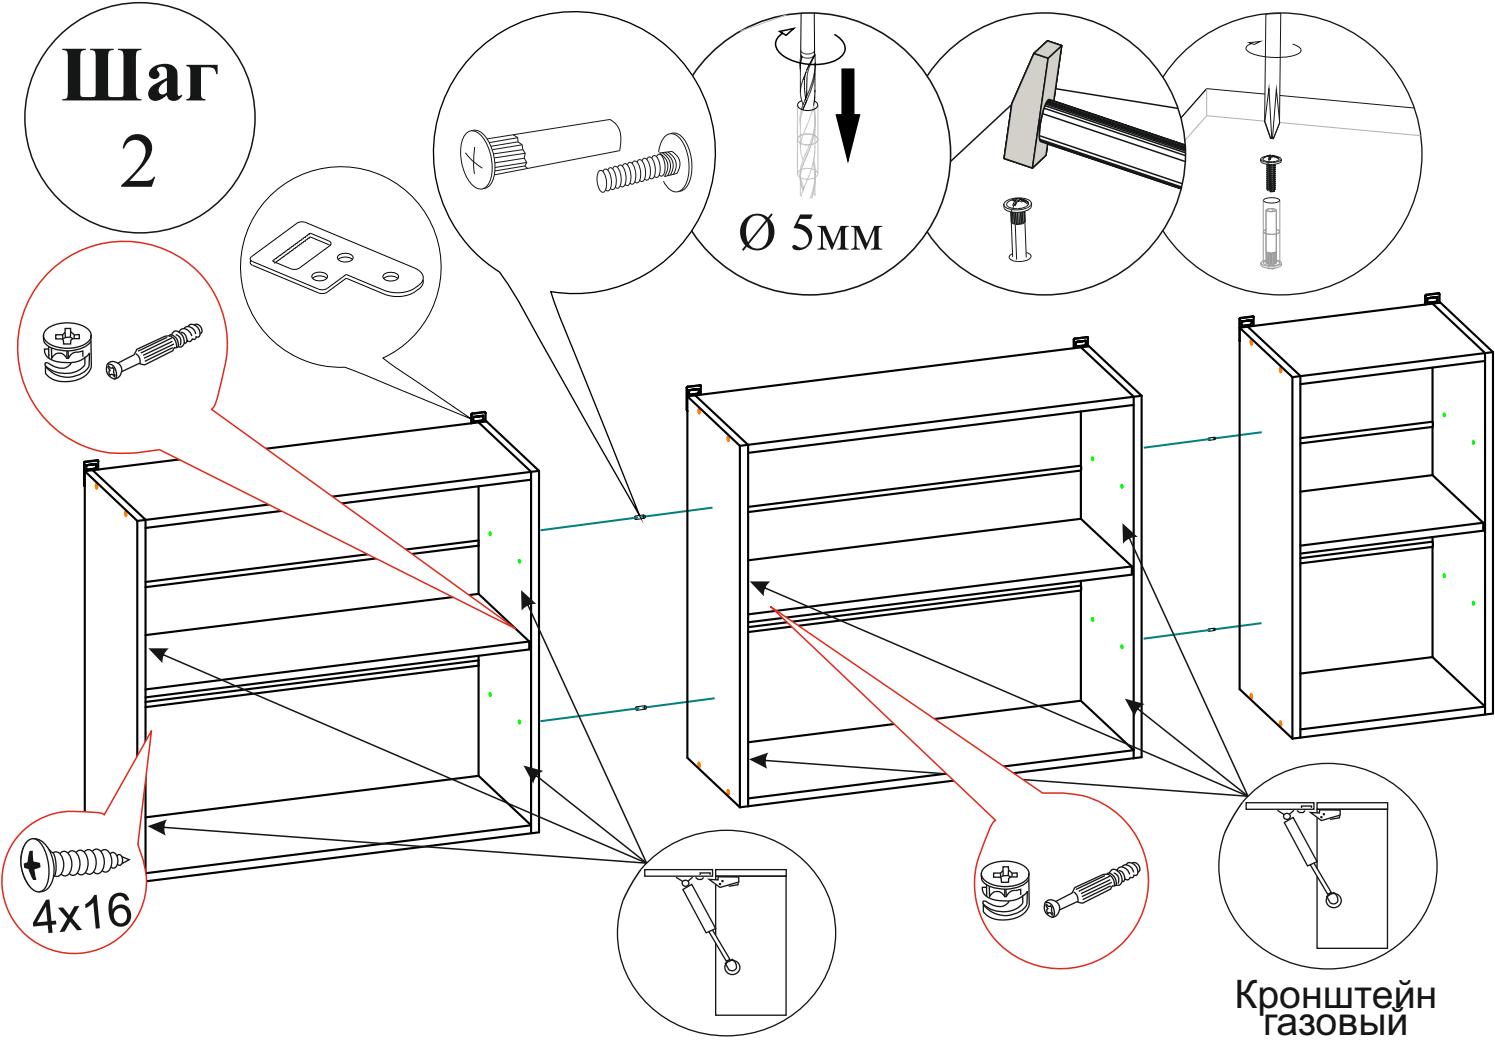


Кронштейн  
газовый

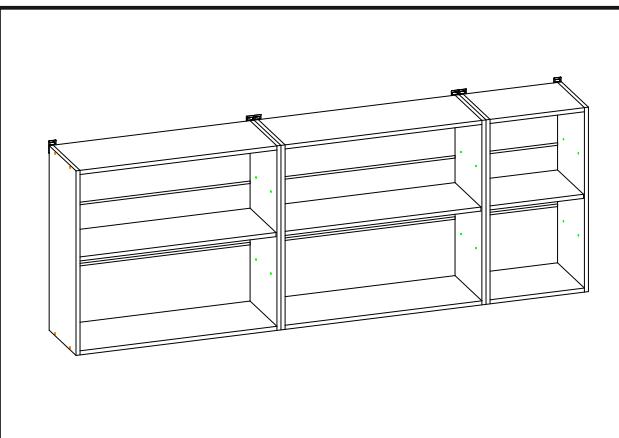


**Шаг  
3**

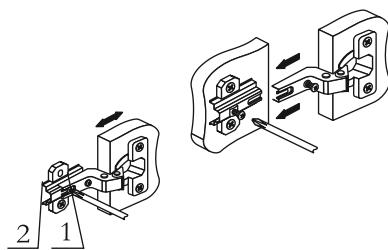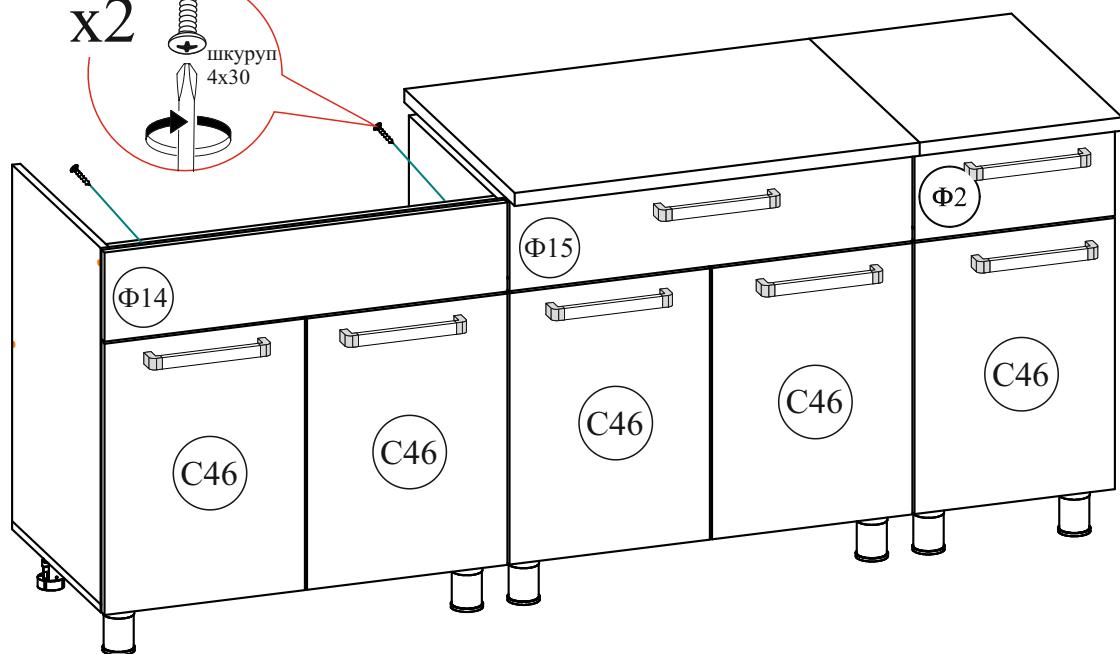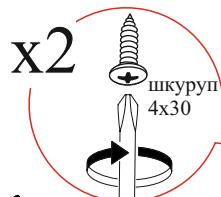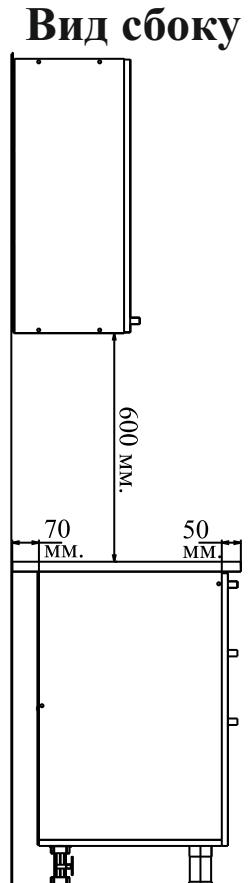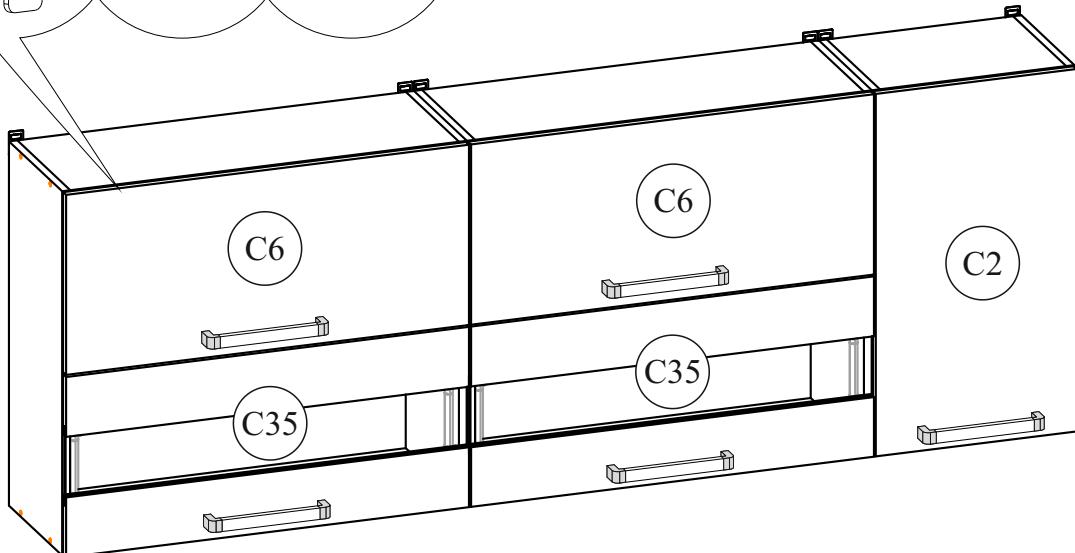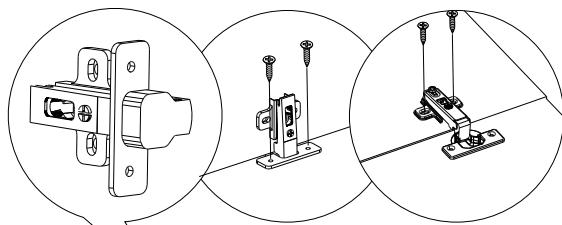

Регулировка створки  
по ширине

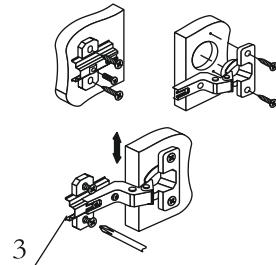

Регулировка створки  
по высоте

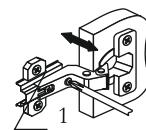

Регулировка створки  
по глубине

**Уважаемый покупатель!**

**Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!**

## Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

