

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кухня "Шерлок" 2,0 м (1200,800) (МБ)

Кухня

Габаритные размеры низ:

Ширина: 2004 мм

Высота: 858 мм

Глубина: 600 мм

Габаритные размеры верх:

Ширина: 2000 мм



Высота: 720 мм

Глубина: 308 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг

на полку - 10 кг

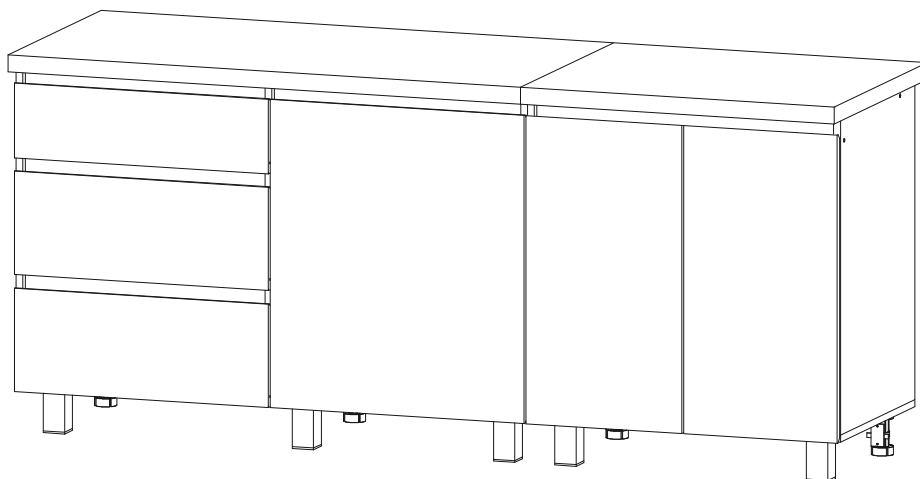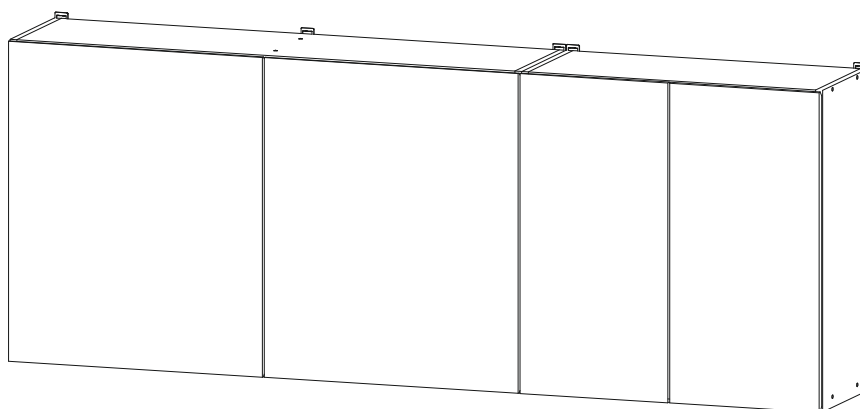

Кухня "Шерлок" 2,0 м (1200,800) (МБ)
Кухня

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  141 шт. K	Евровинт 6x50  58 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для евровинта  41 шт. B	Заглушка для эксцентрика  12 шт. E	Заглушка технологическая Ф5  24 шт. W
Эксцентриковая стяжка  12 шт. C	Полкодержатель  16 шт. P	Шуруп 4x16  126 шт. H	Шуруп 4x30  21 шт. G	Петля накладная  14 шт. N	Навес плоский  5 шт. L
Клипса к опоре  5 шт. Q	Опора кухонная 100 мм  5 шт. D	Опора квадратная 100 мм  5 шт. F	Стяжка уголок  7 шт. U	Направляющая роликовая 450 мм  3 компл. O	Стяжка межсекционная  8 шт. S
Краб (для гвоздя)  6 шт. I					



Спецификация материалов				
Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
C121	Створка	596	716	2
C119	Створка	690	596	1
C120	Створка	396	716	2
C118	Створка	690	396	1
Ф38	Фасад	231	596	2
Ф37	Фасад	167	596	1
1	Столешница	1202	600	1
2	Столешница	802	600	1

Инструменты


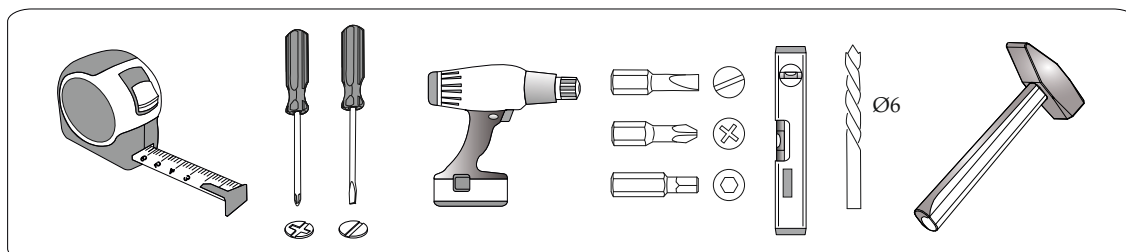


Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.




ПОРЯДОК СБОРКИ

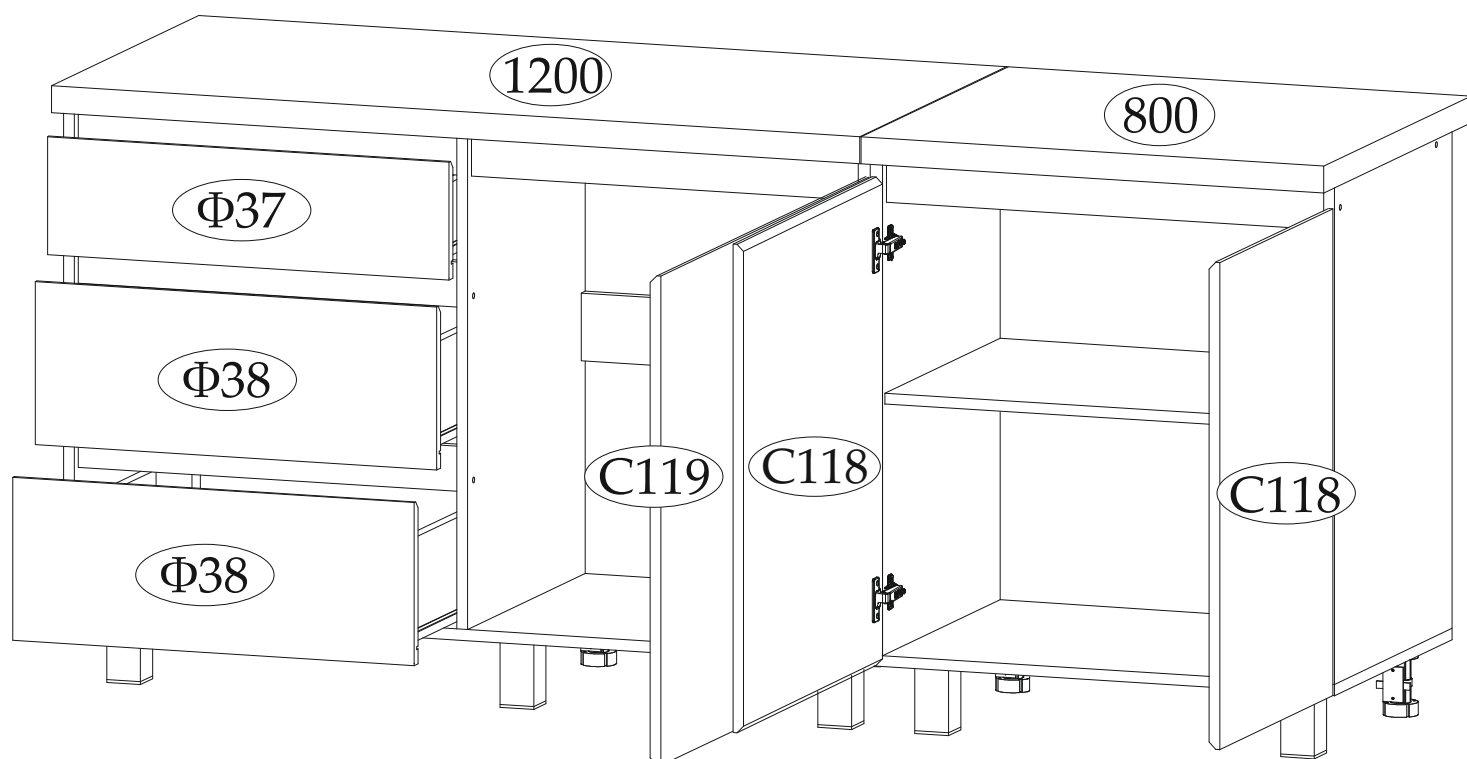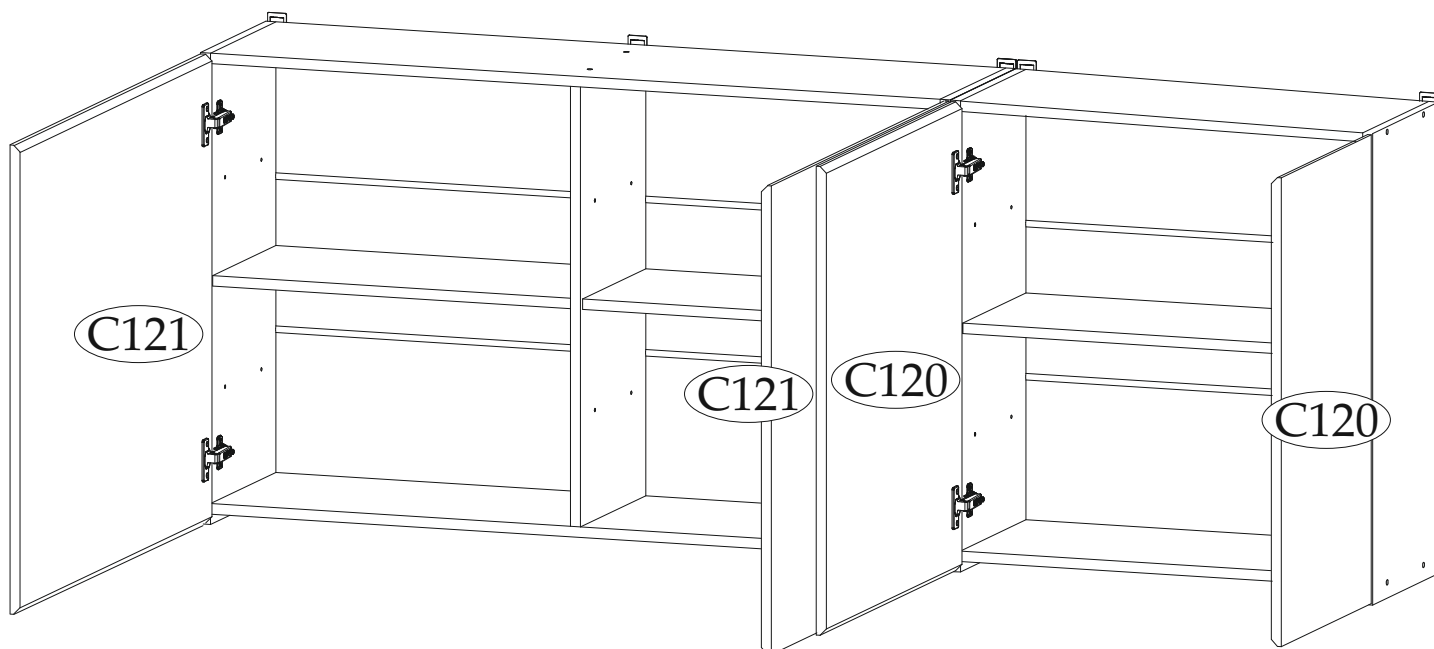

1

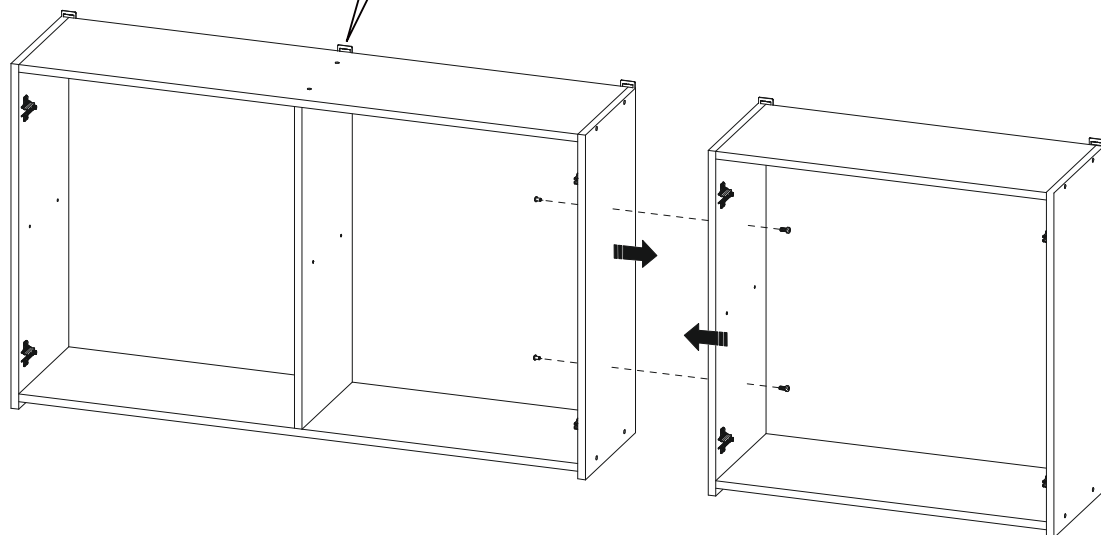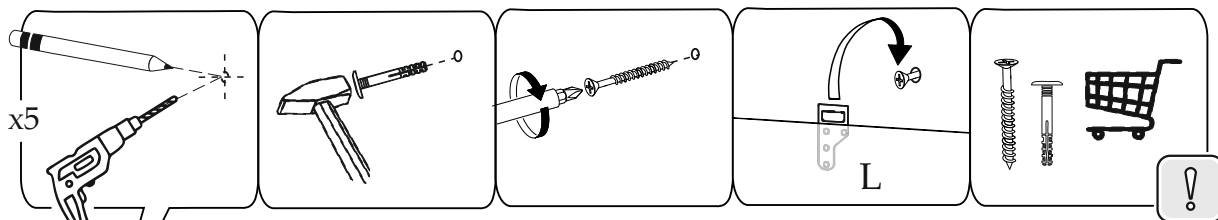


ВИД СБОКУ

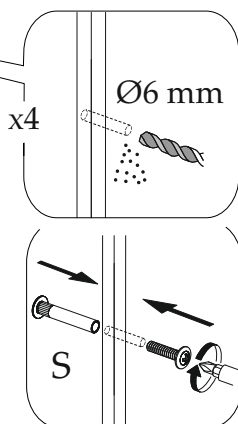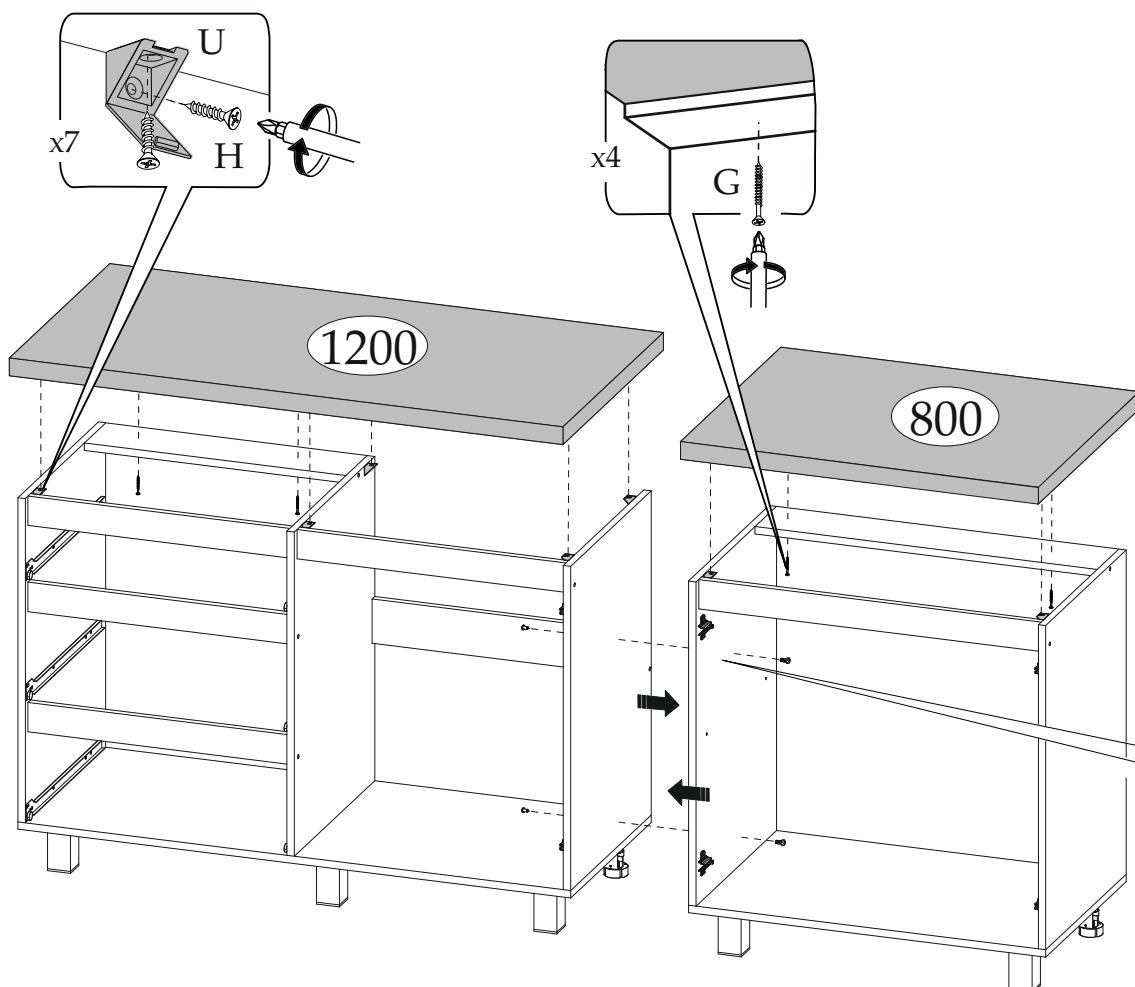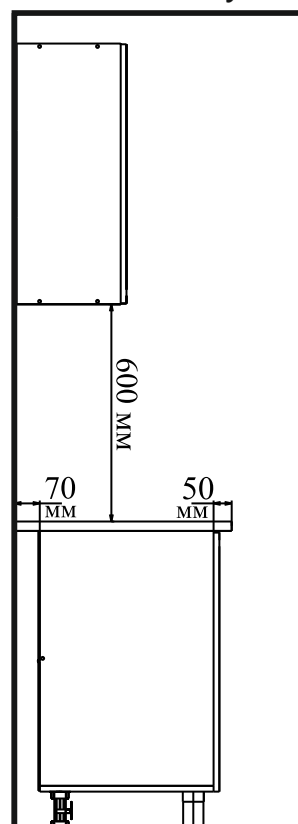


После установки модулей следует выровнять и скрепить их между собой межсекционной стяжкой, это придаст дополнительную жесткость всей конструкции.
Советуем установить межсекционные стяжки чуть дальше петель.


2

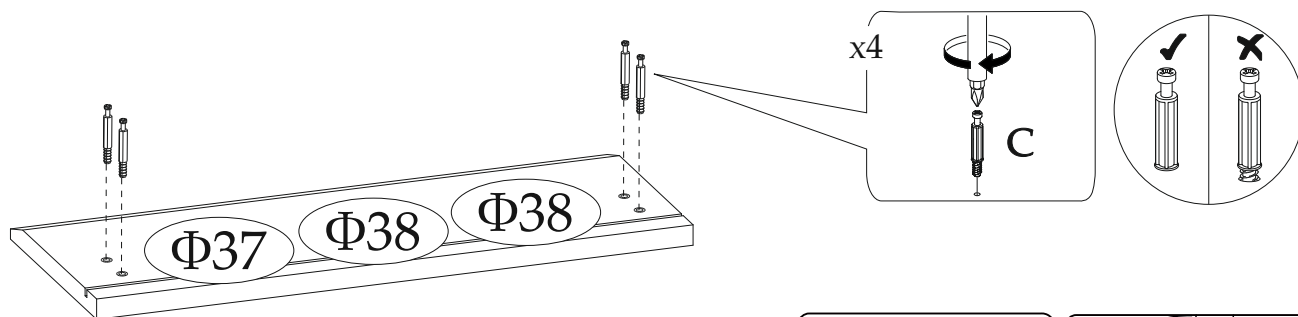


3

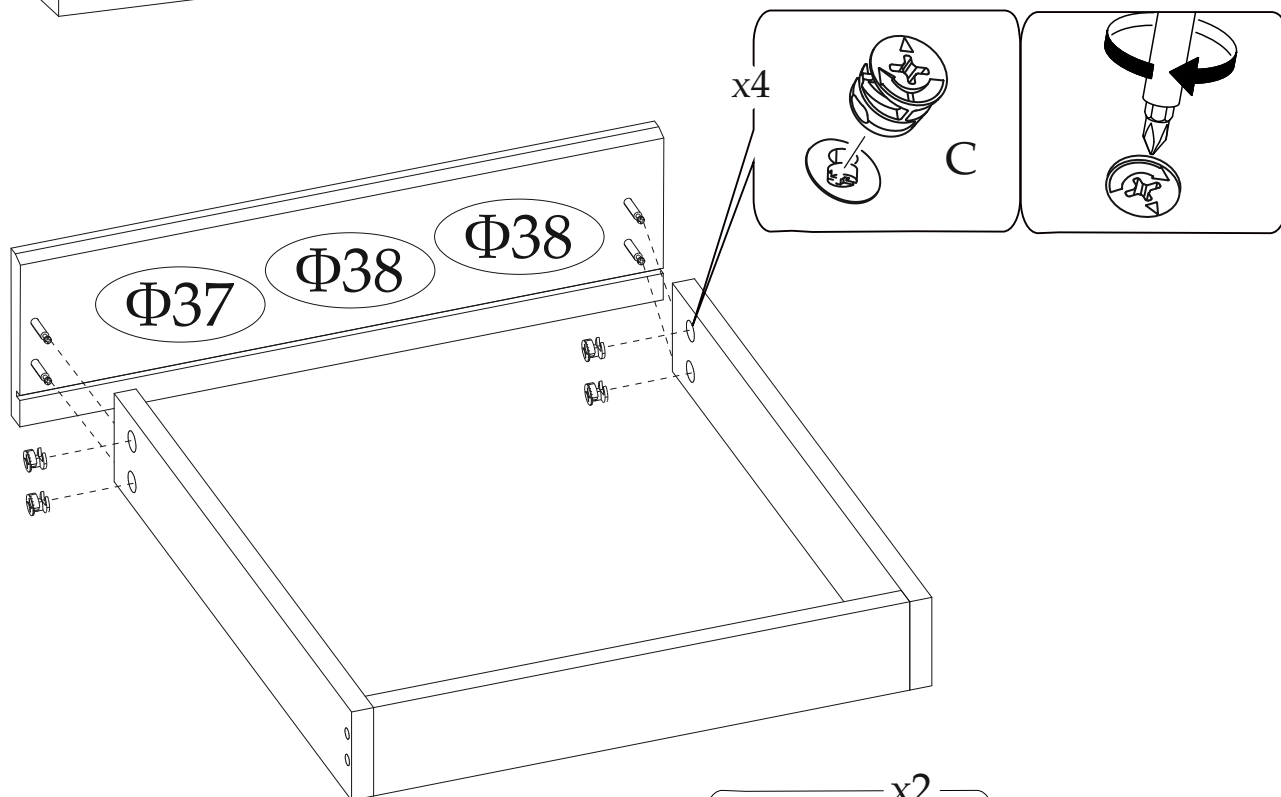


4

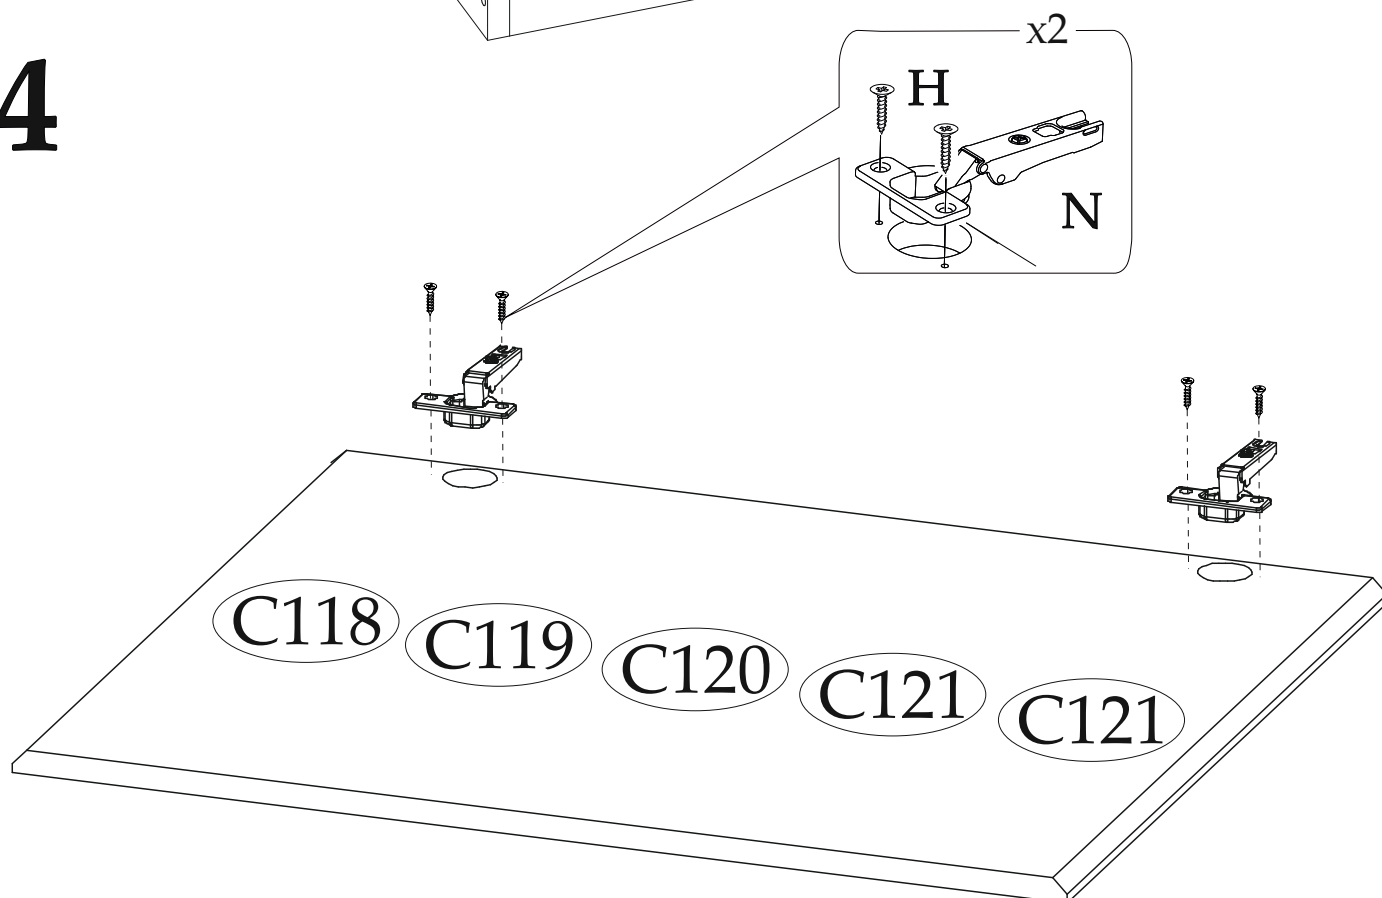




5

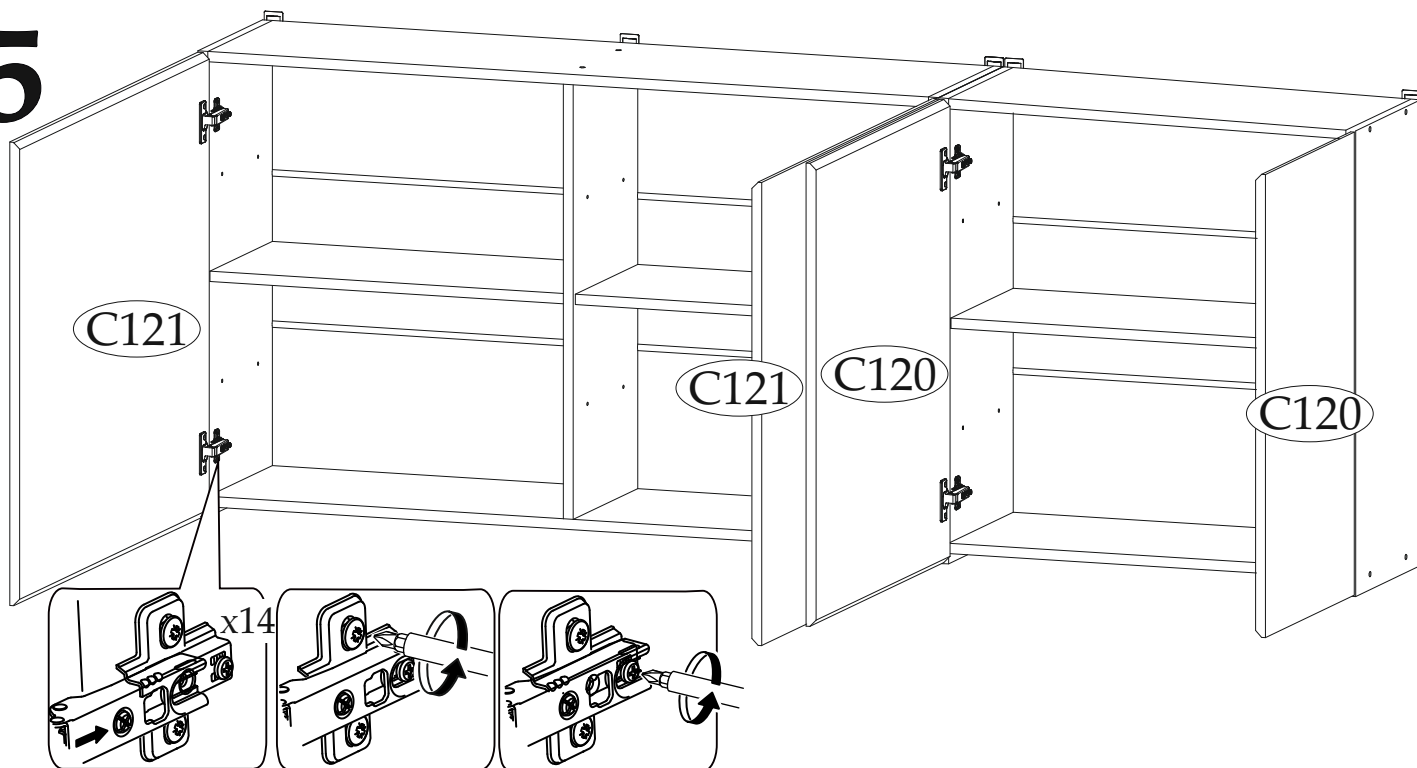

6


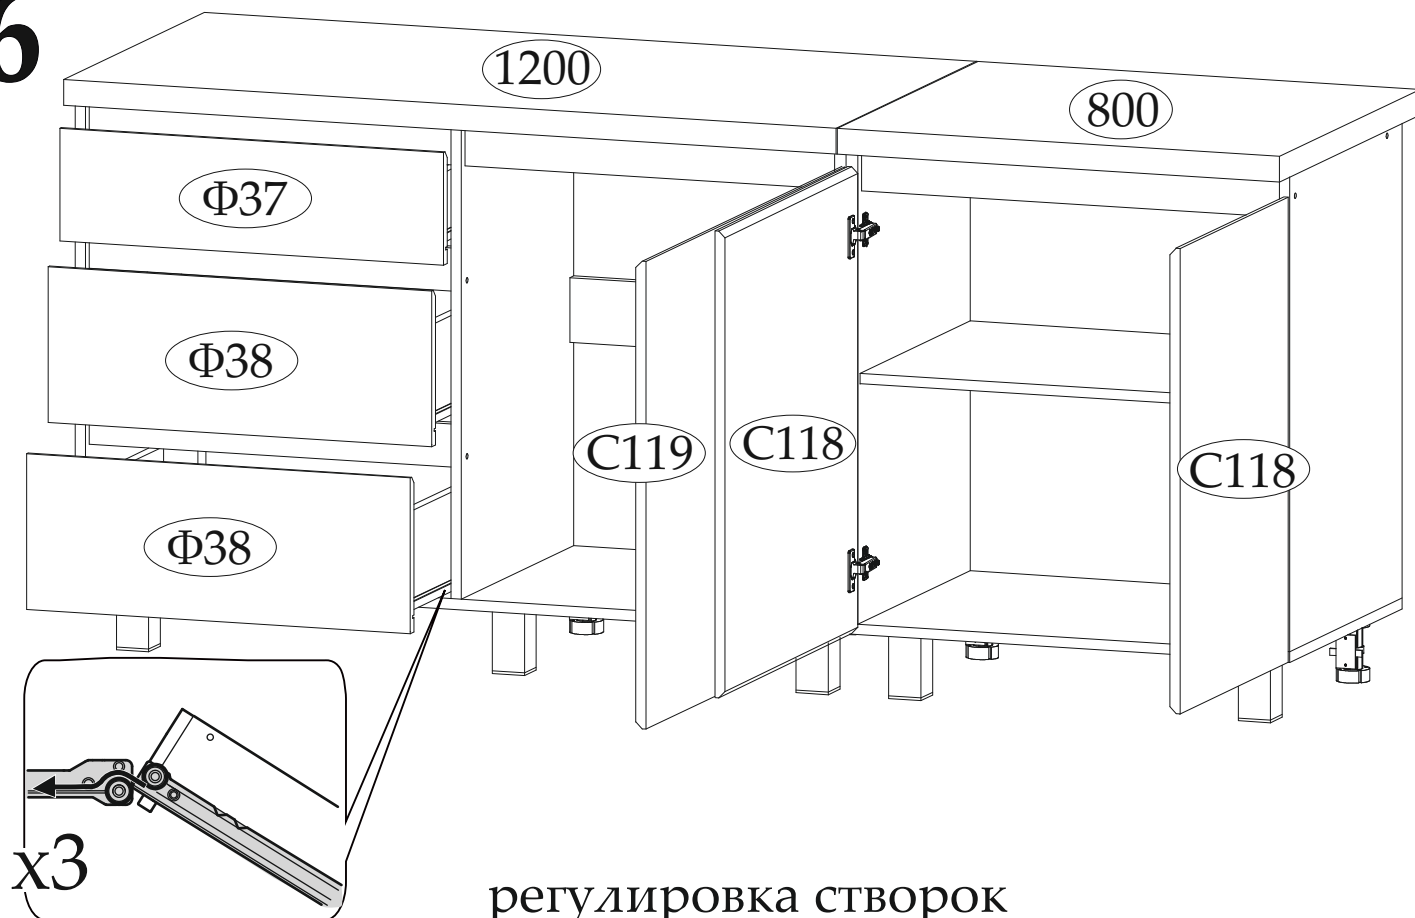


регулировка створок

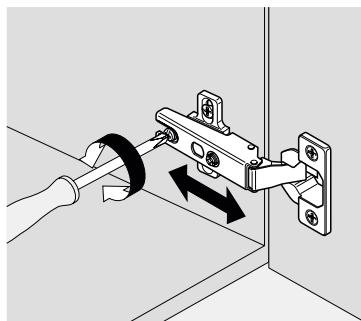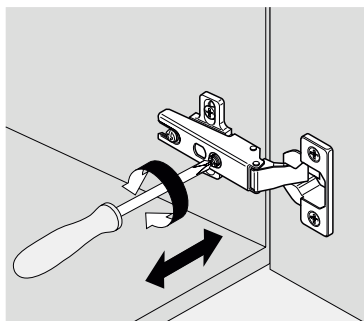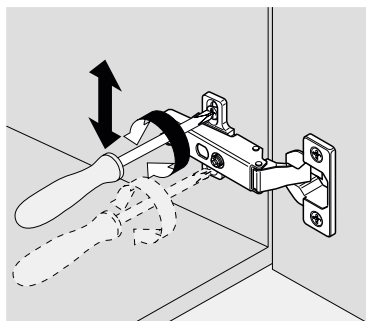

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

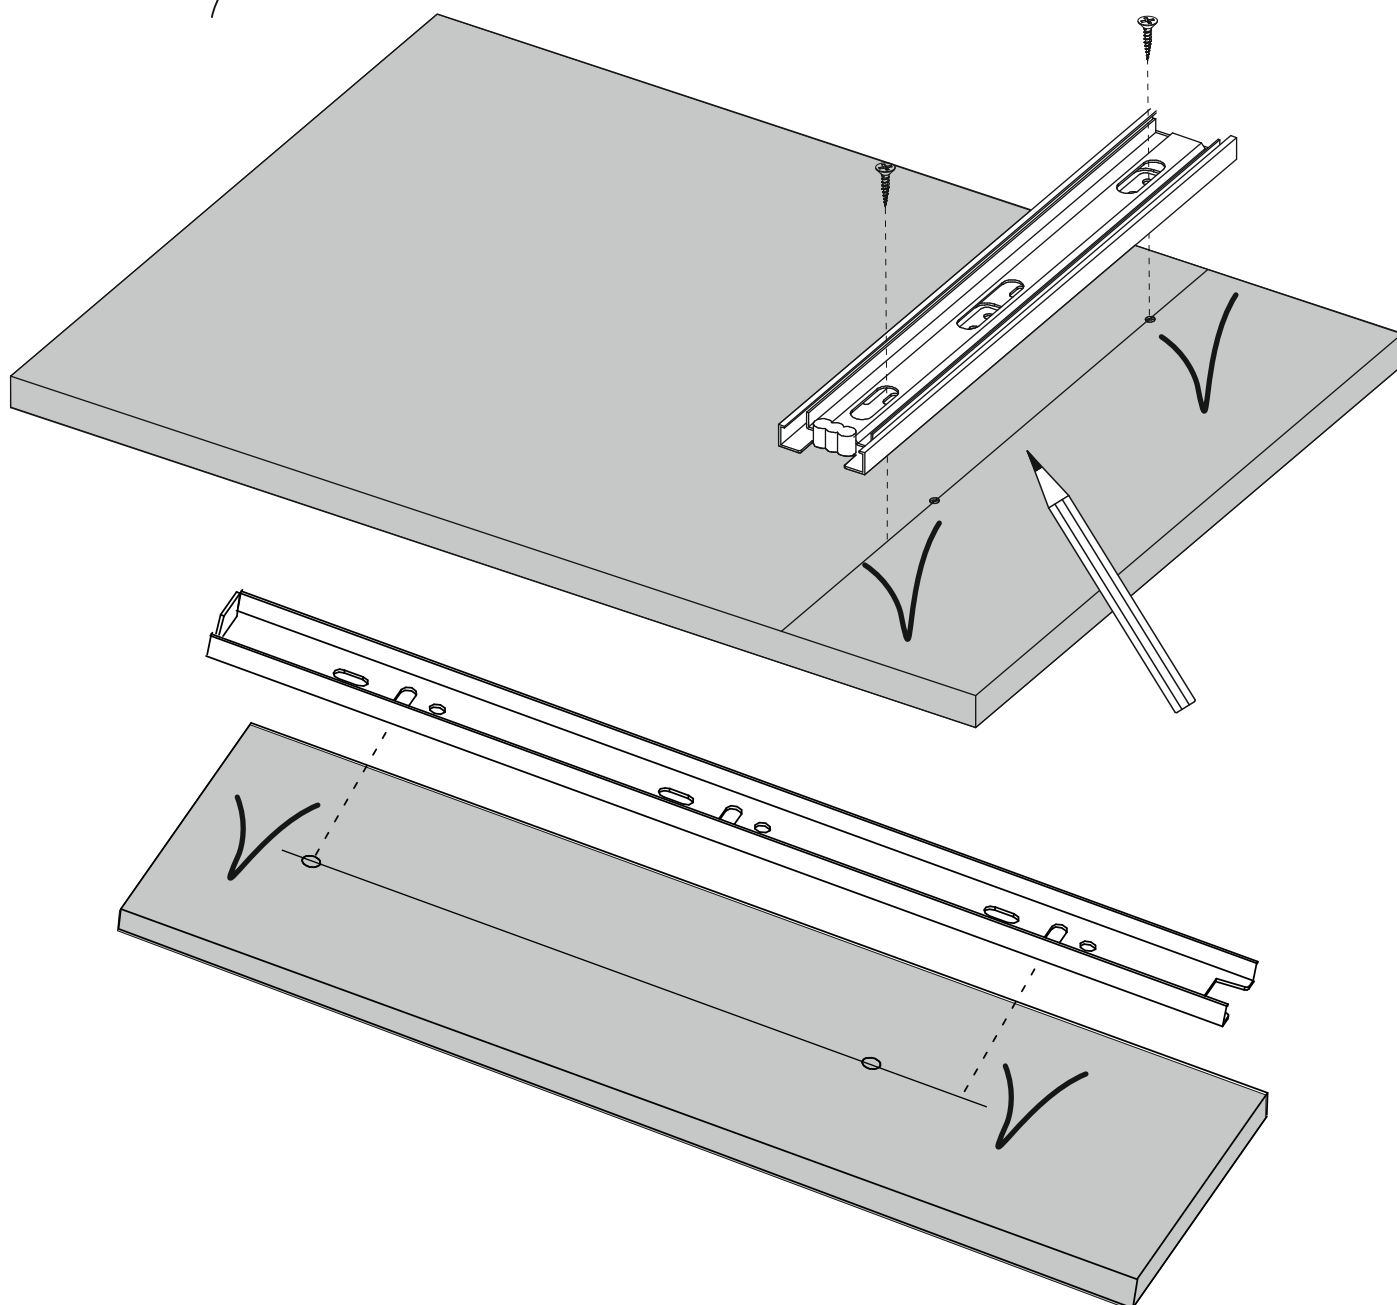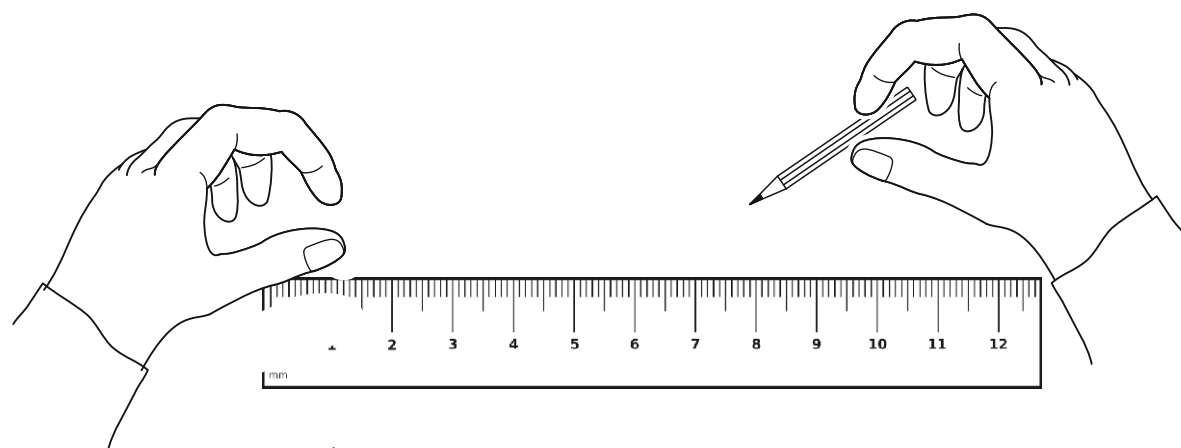

Установка мойки


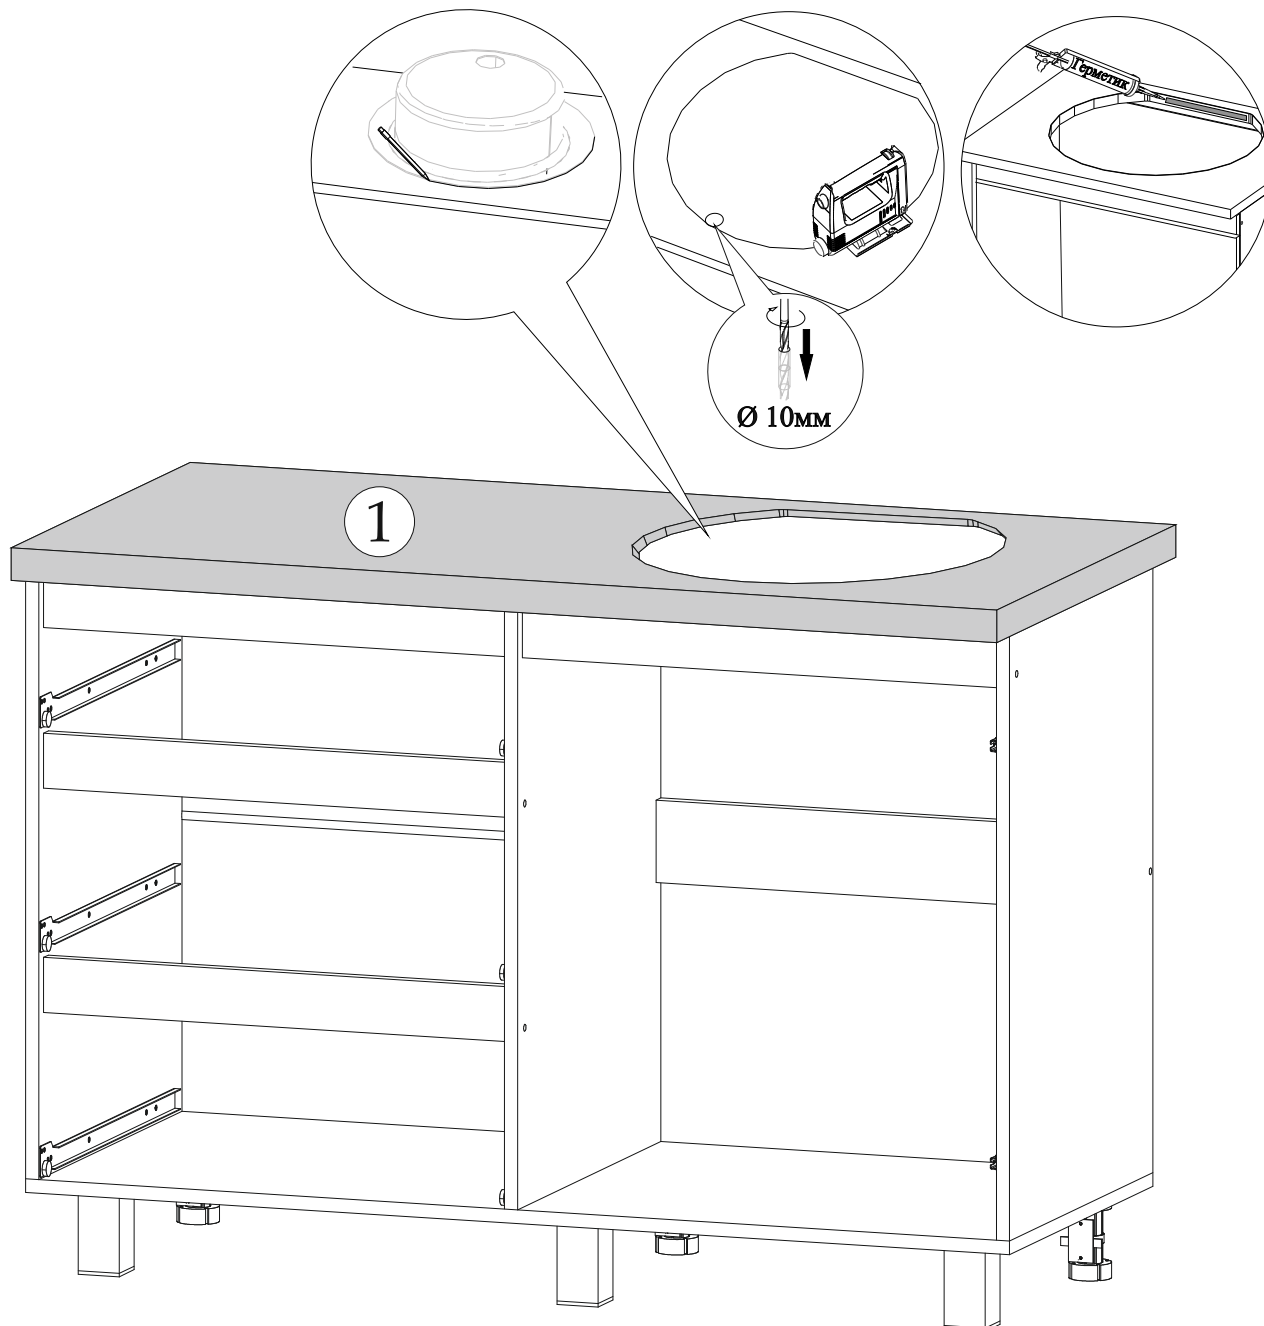


Схема монтажа цоколя

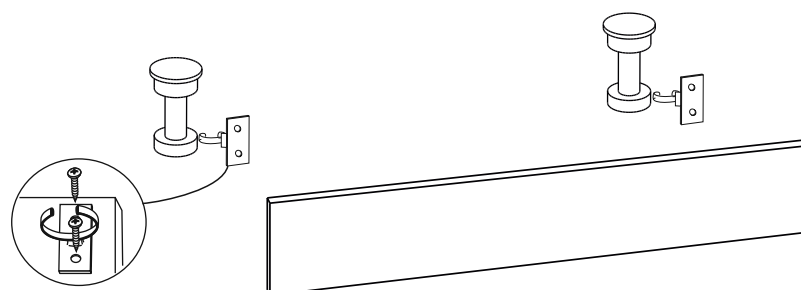

Для нижних модулей предусмотрена возможность установки цоколя, для этого в комплекте фурнитуры заложены клипсы (Q) к опоре (D), которая, в этом случае, крепится спереди и цоколь монтируется согласно схеме.

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!