


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пенал «Симпл» ПН-17

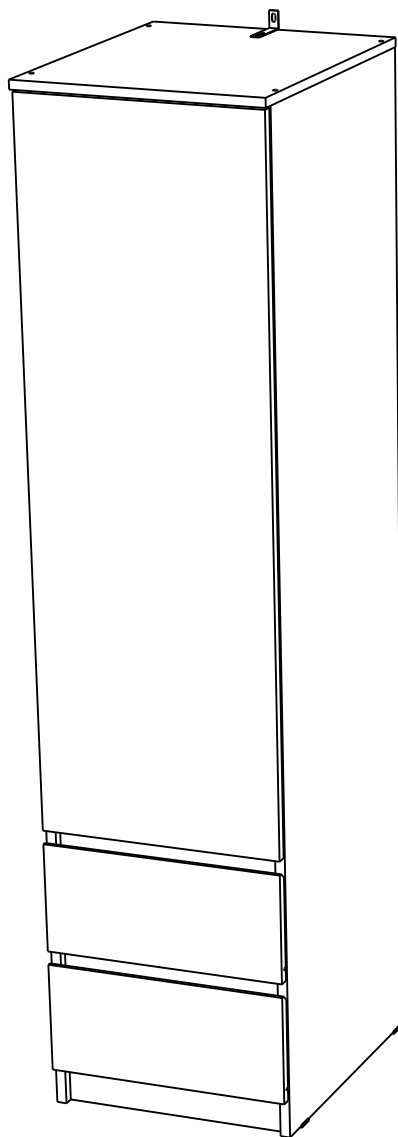

Габаритные размеры

Ширина: 402 мм

Высота: 1900 мм

Глубина: 514 мм

Максимальная нагрузка
на ящик - 5 кг



Пенал «Симпл» ПН-17

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.












Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

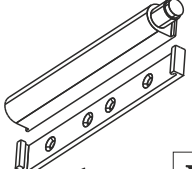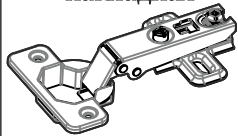Гвоздь 2x20  70 шт. K	Евровинт 6x50  8 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка технологическая Ф5  12 шт. W	Шкант 8*30  12 шт. M	Эксцентриковая стяжка  16 шт. C
Подпятник  4 шт. F	Уголок овербаланс  1 шт. U	Направляющие шариковые 450 мм  2 шт. O	Шуруп 4x16  40 шт. H	Шуруп 4x16 с прессшайбой  2 шт. Y	Отгалкиватель  1 шт. V
Заглушка для эксцентрика  8 шт. E	Петля накладная  3 шт. N	Футорка пластиковая  4 шт. E	Фланец для овал. трубы  2 шт. G	Стяжка межсекционная  2 шт. S	Шуруп 4x13  2 шт.


Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина левая	1884	490	1	1
2	Боковина правая	1884	490	1	1
3	Створка	1362	396	1	1
4	Крышка	402	510	1	1
5	Вязка	368	490	1	1
6	Фасад	396	199	2	1
7	Боковина ящика правая	450	98	2	1
8	Боковина ящика левая	450	98	2	1
9	Вязка ящика	310	98	2	1
10	Цоколь	368	72	2	1
11	Планка	368	72	2	1
12	ЛДВП	1832	396	1	1
13	ЛДВП	454	338	2	1
14	Труба овальная	364		1	1

Инструменты









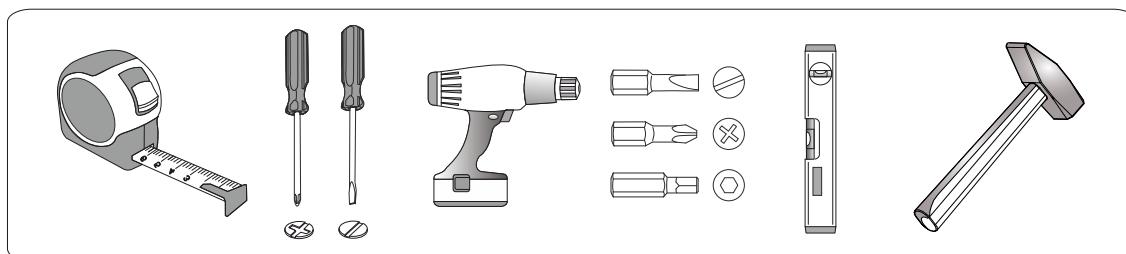


ПОРЯДОК СБОРКИ

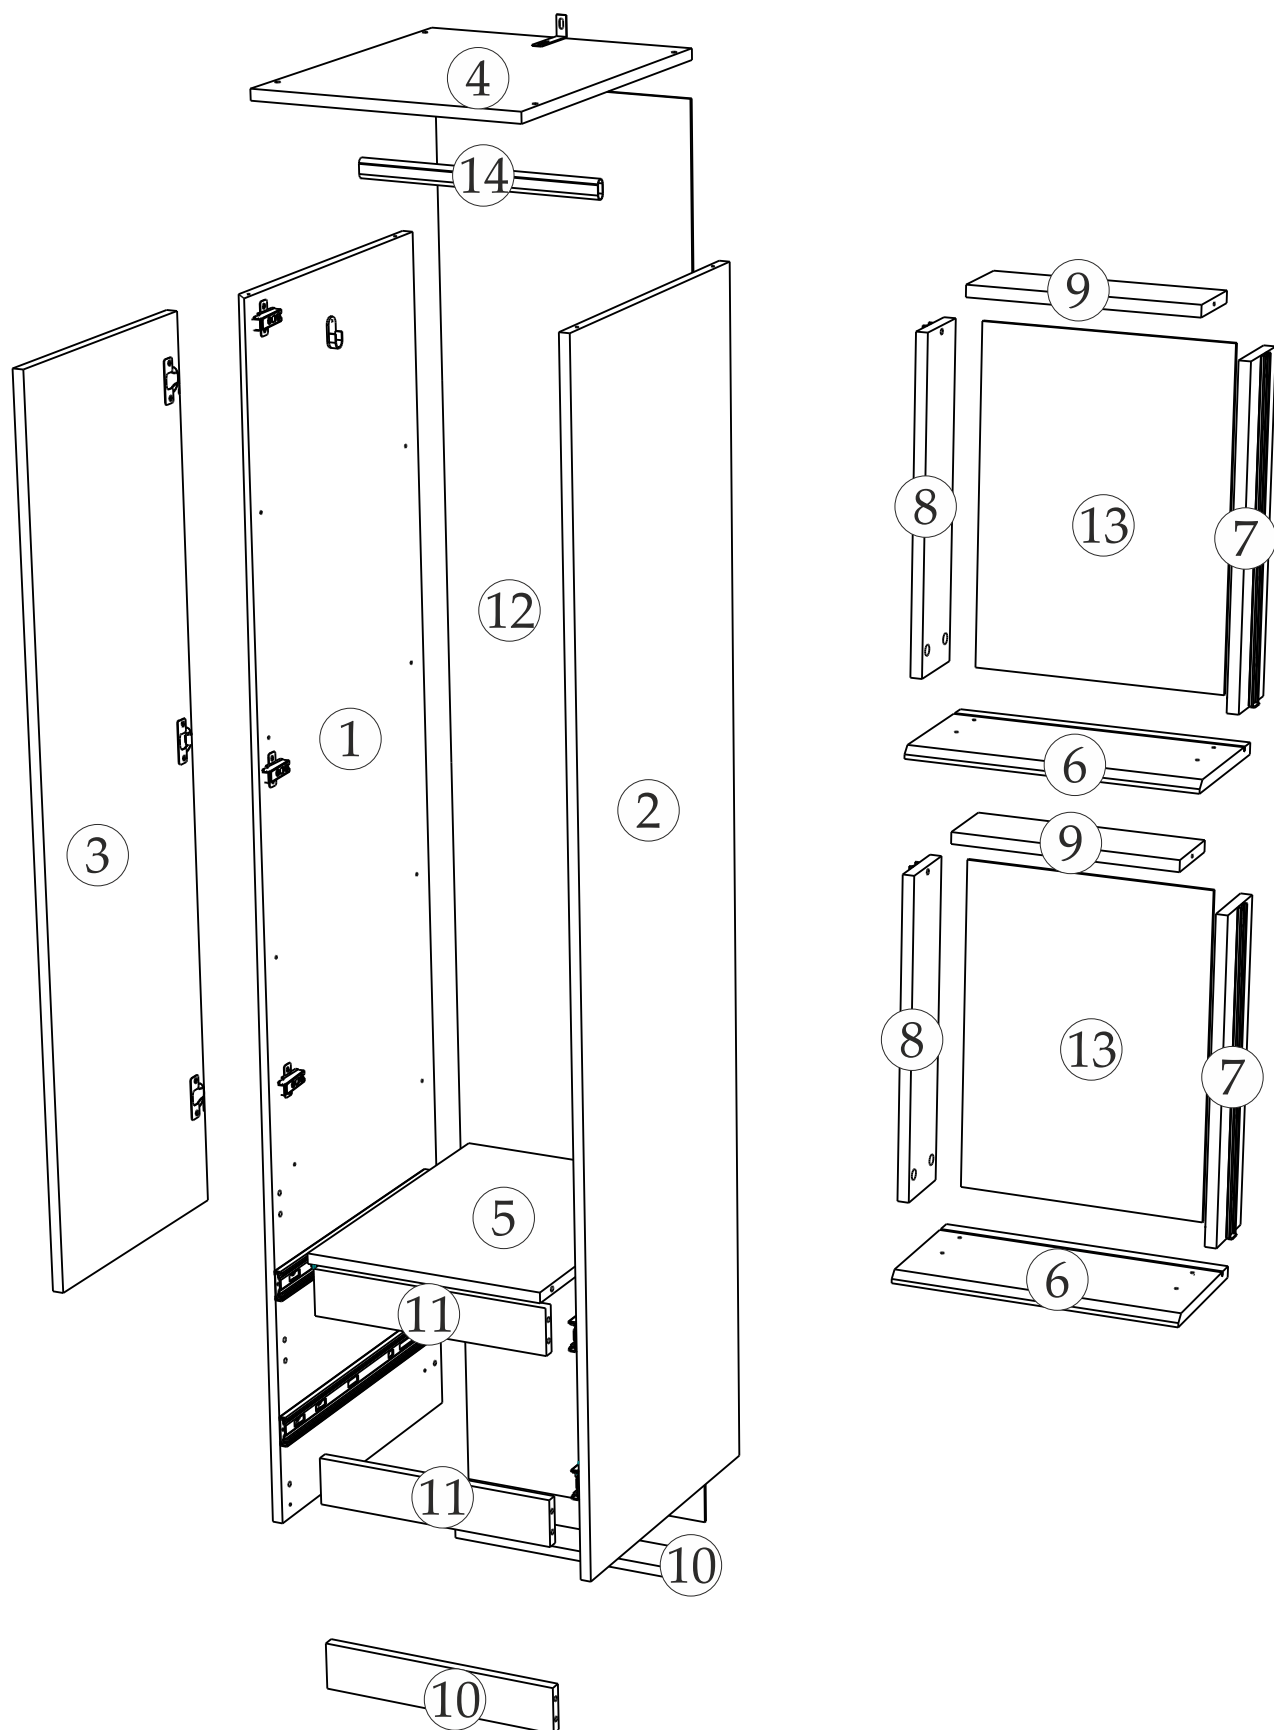


1


Для того, чтобы разобрать направляющую, необходимо снять внутренние направляющие с помощью деблокирующего рычага.

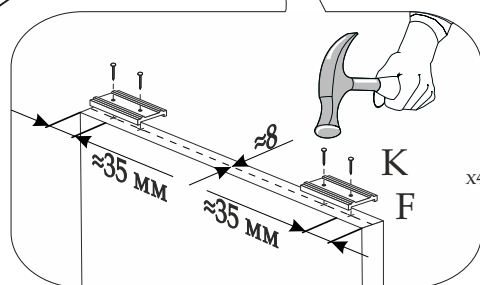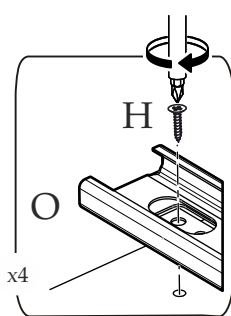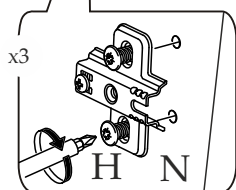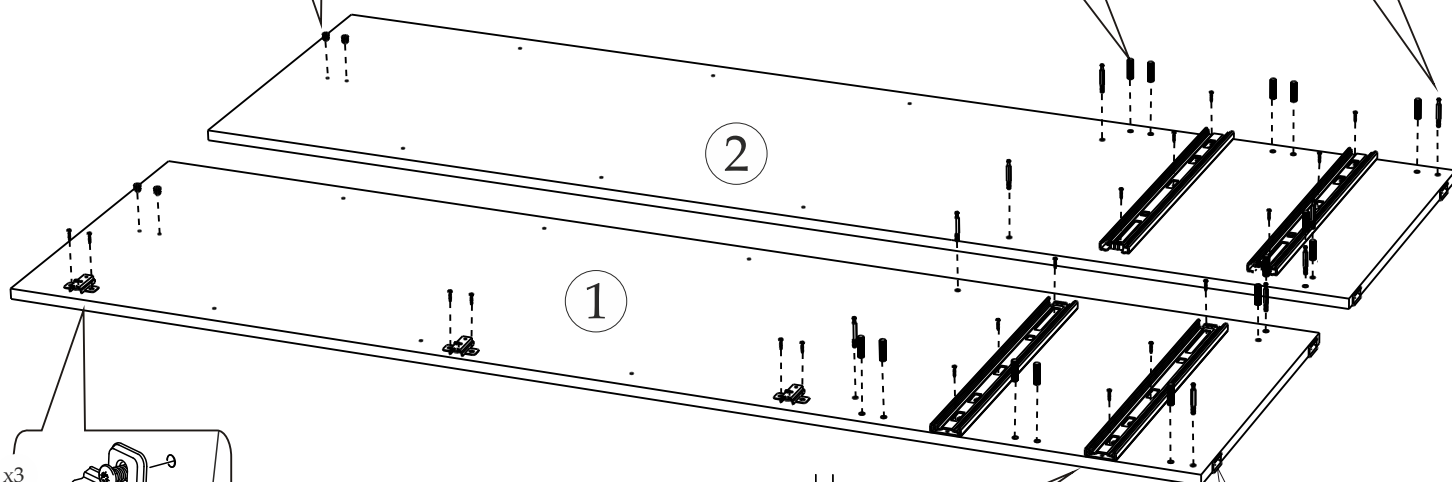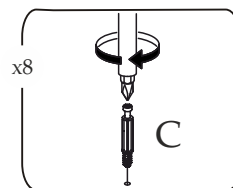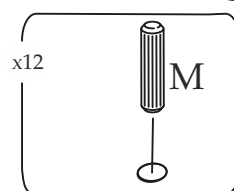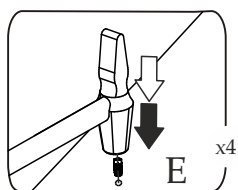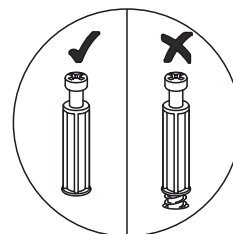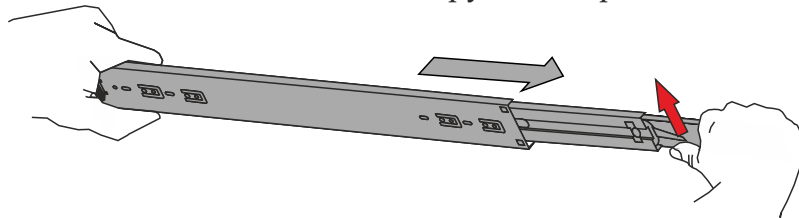


2

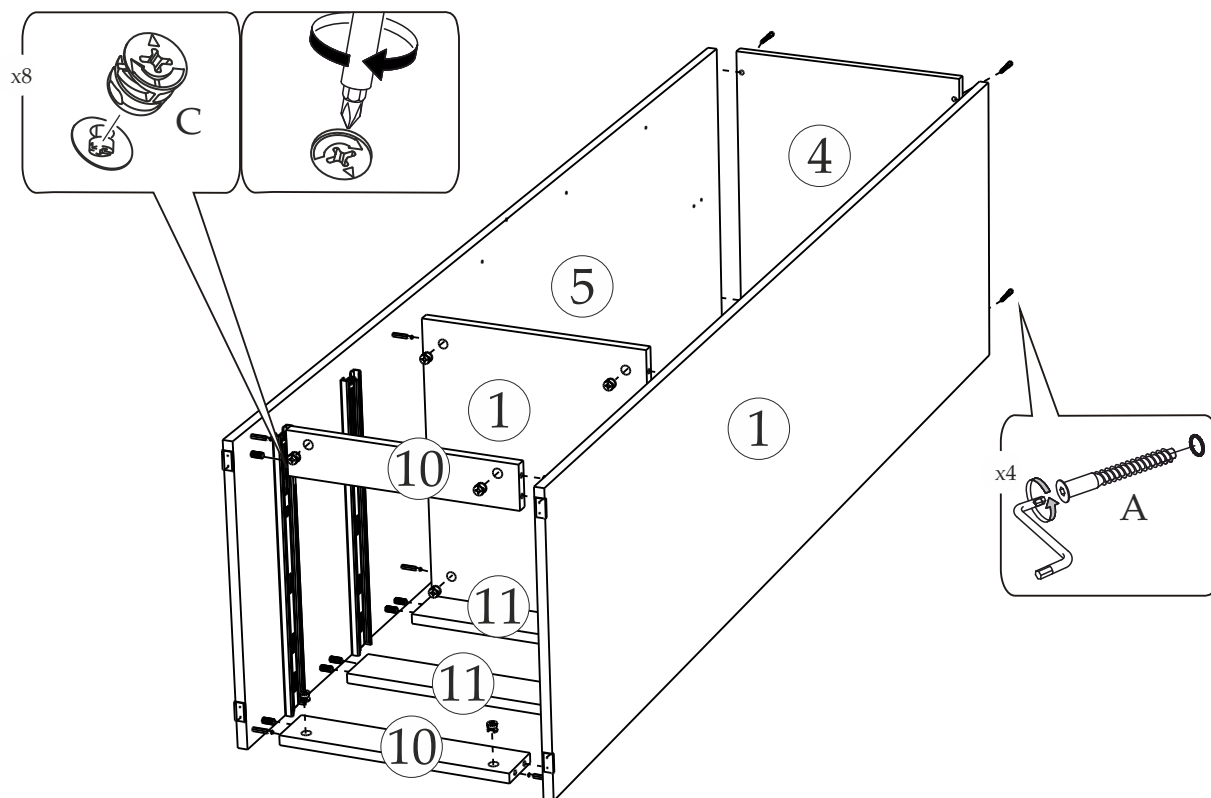


3

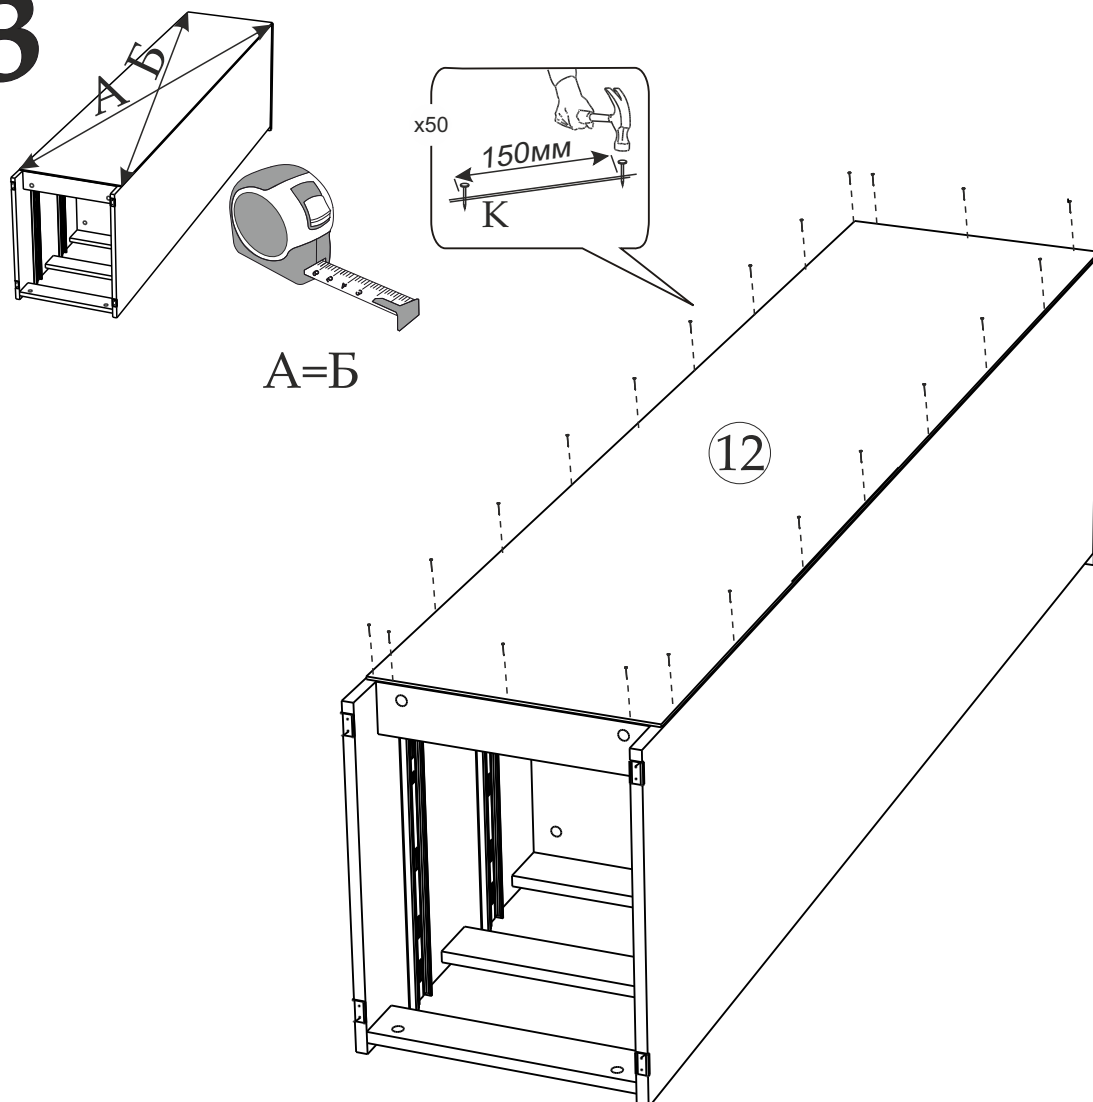



4

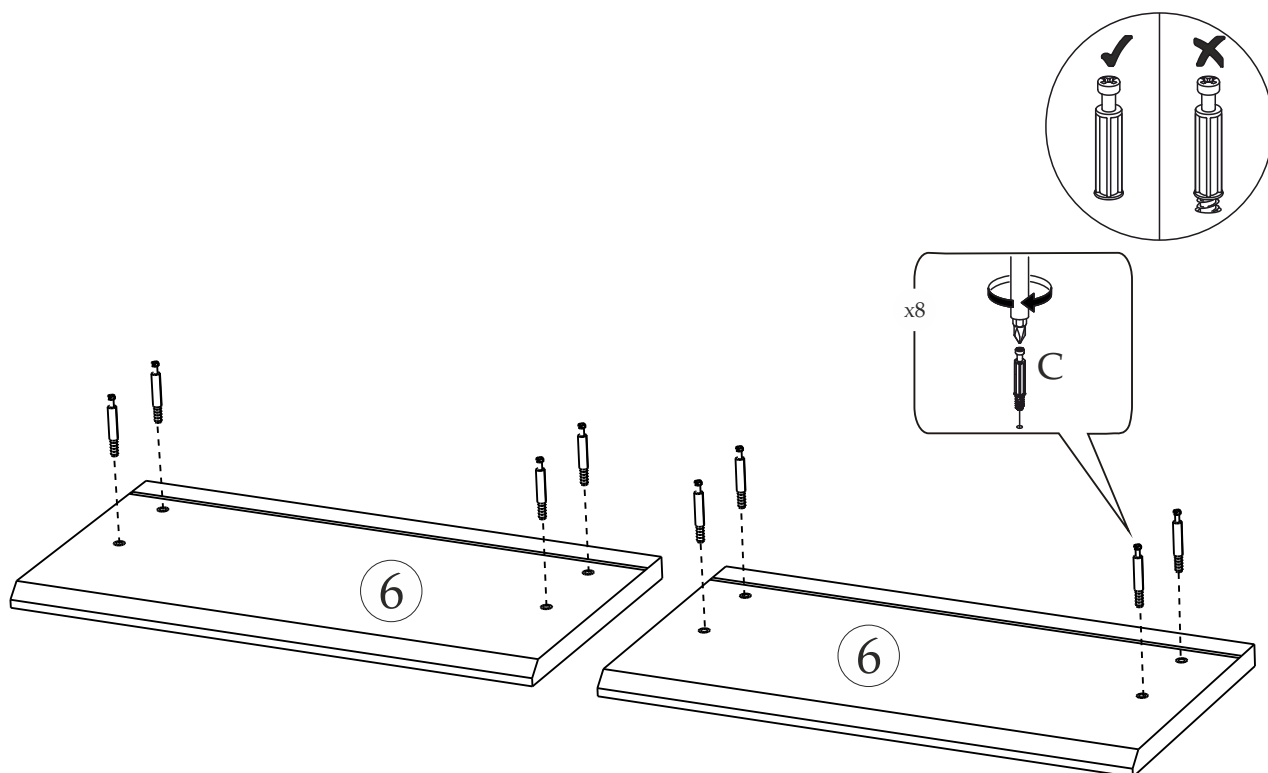





5

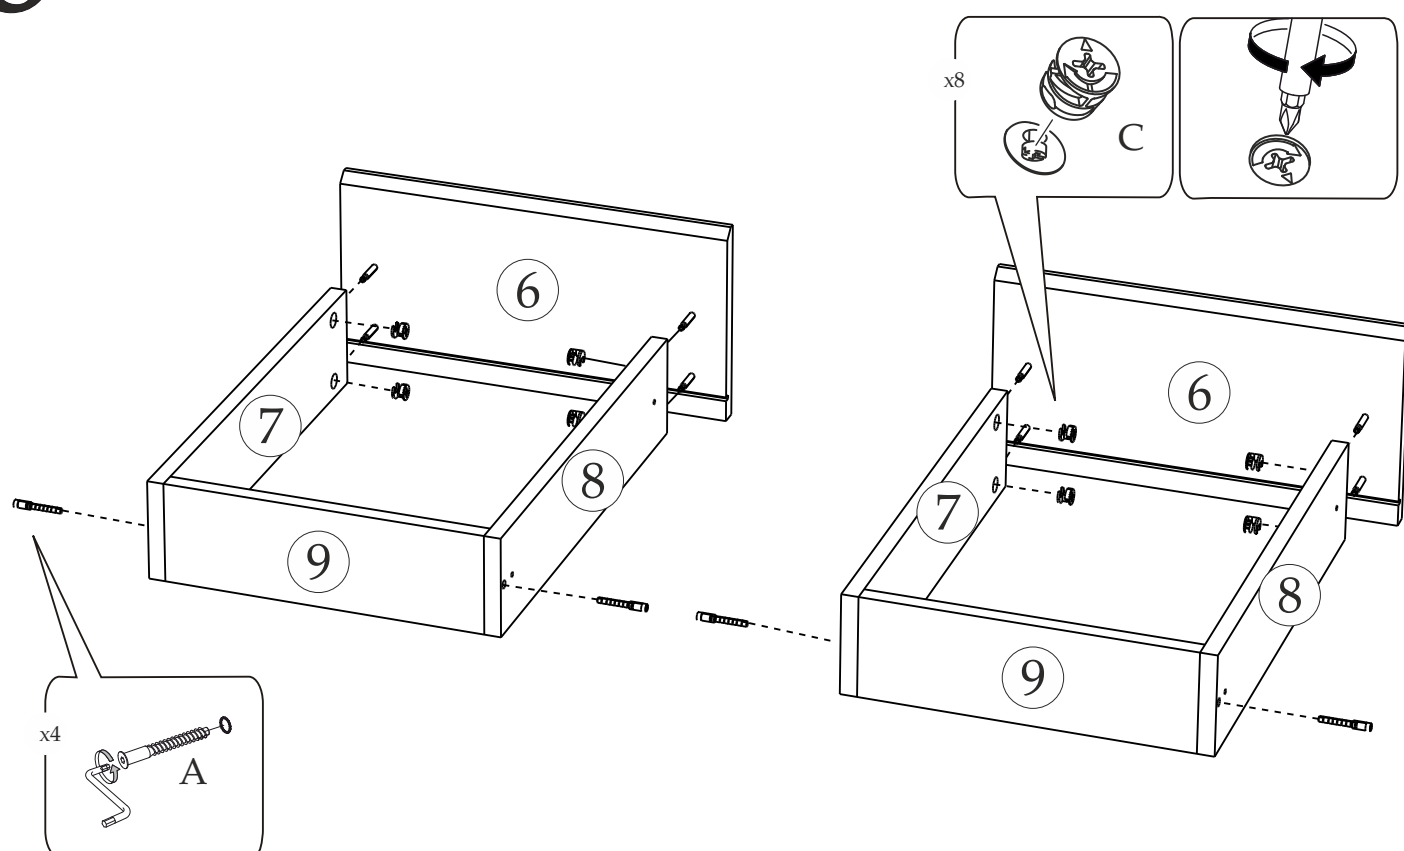



6

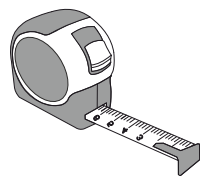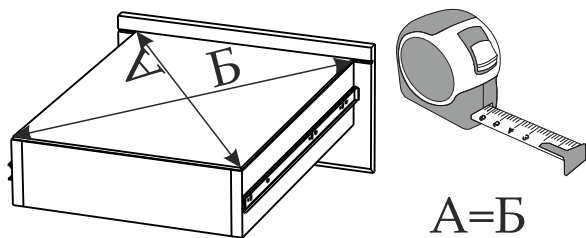





$A=B$

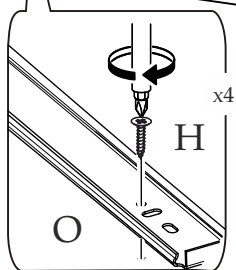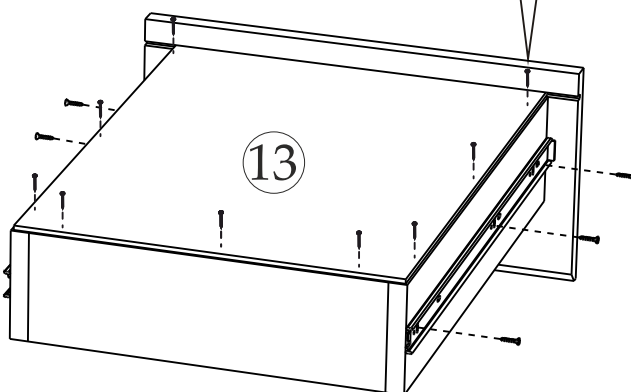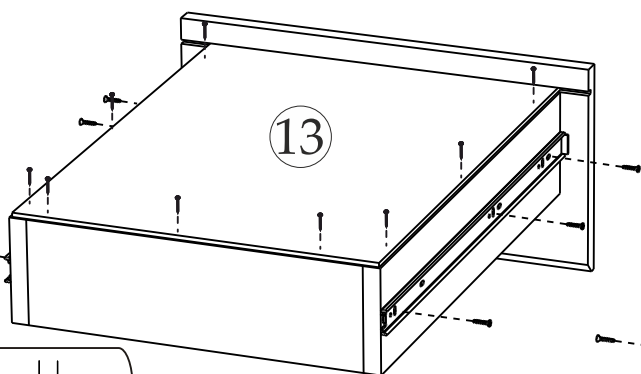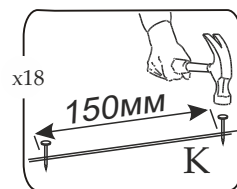




7

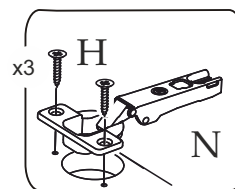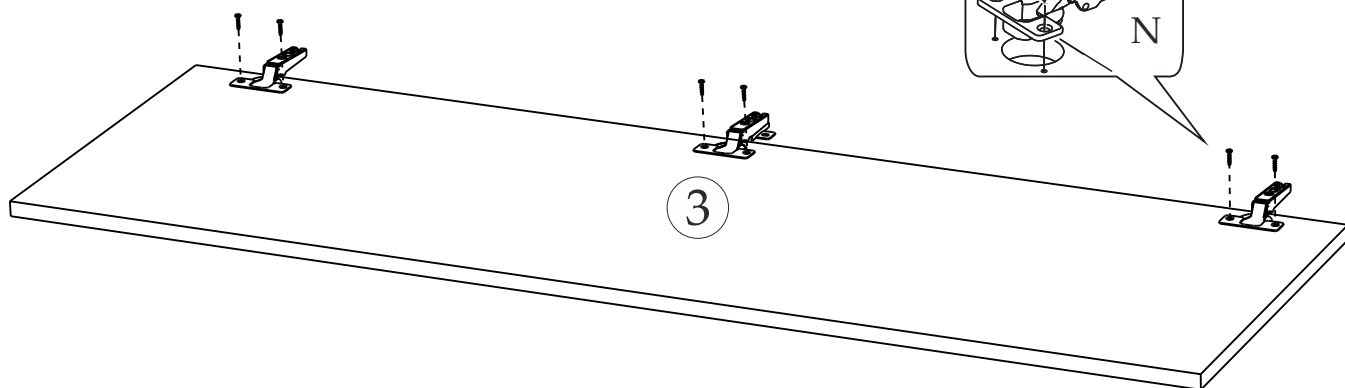

8

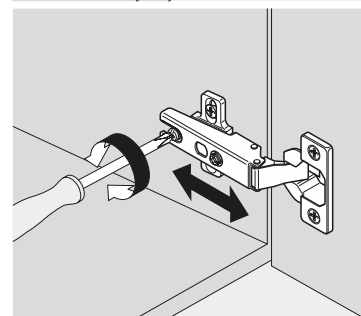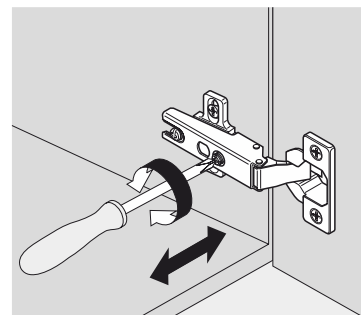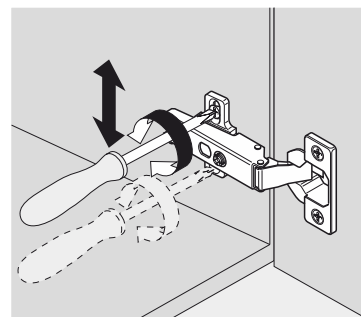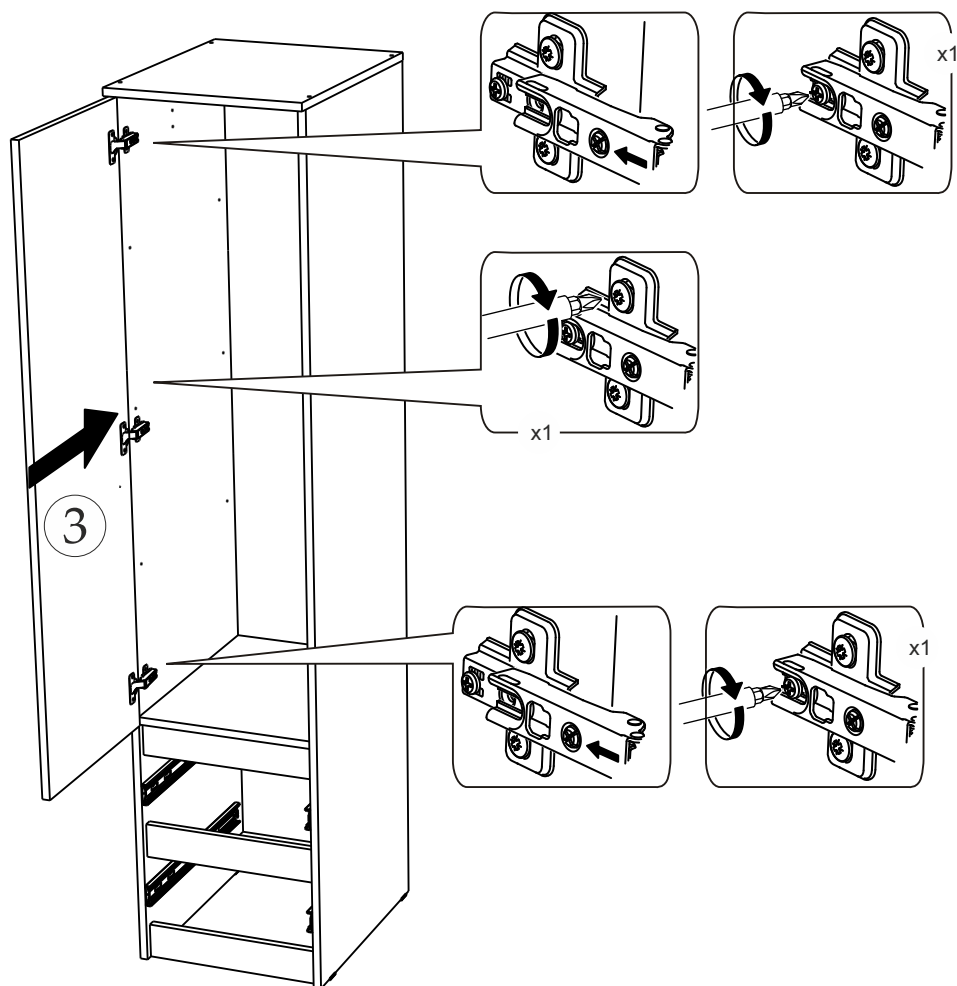


9

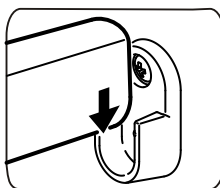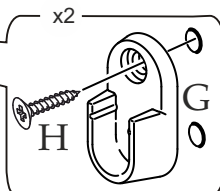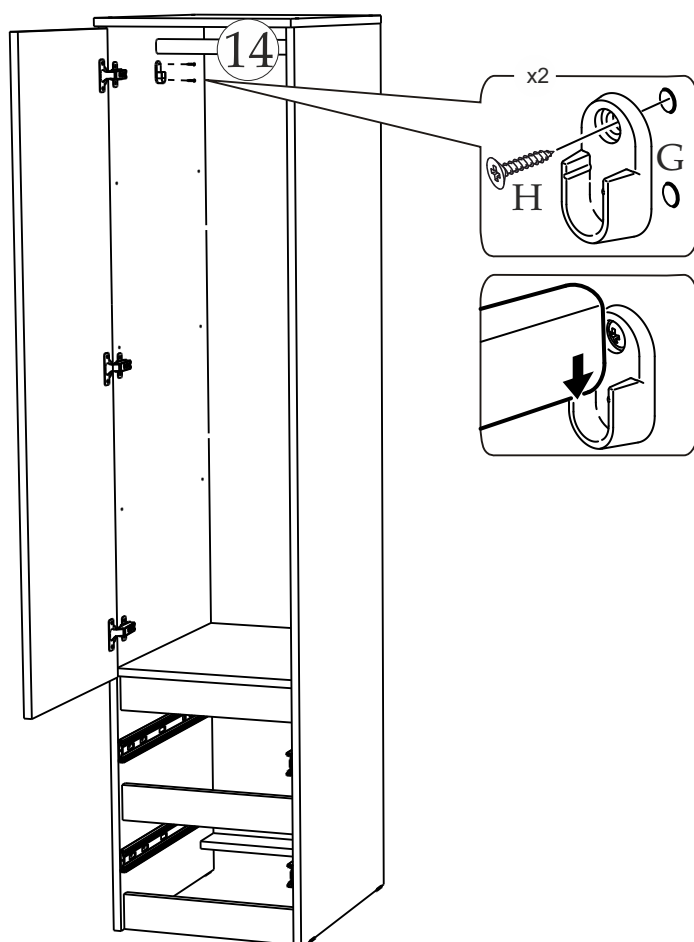

10


Внимание!

Крепежная фурнитура к стене приобретается отдельно и зависит от типа Ваших стен.

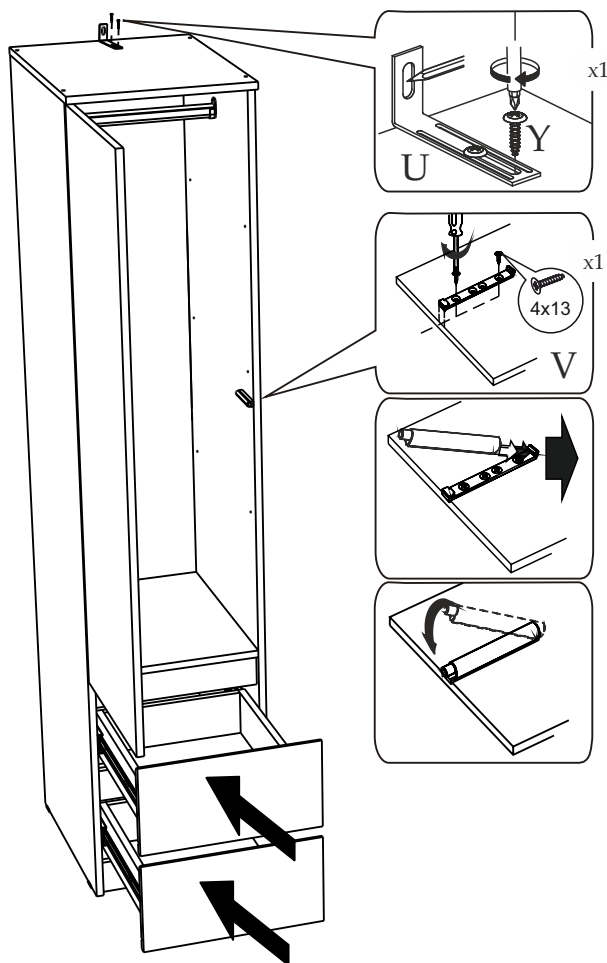

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

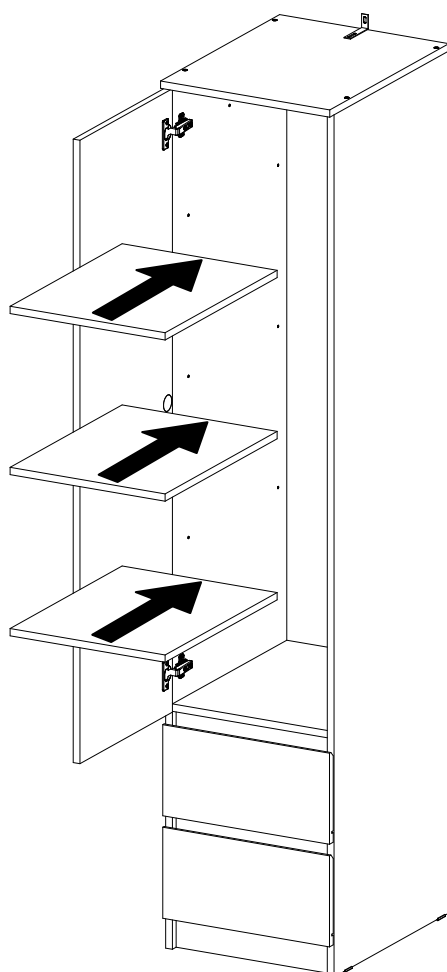

Внимание!

Данное изделие можно дополнить полками ПЛ-05 которые идут отдельно.